SAMSUNG

SM-P605

Manual do utilizador

www.samsung.com

Acerca deste manual

Este dispositivo oferece comunicações móveis de alta qualidade e entretenimento, através dos altos padrões e experiência tecnológica da Samsung. Este manual do utilizador foi concebido especificamente para detalhar as funções e funcionalidades do dispositivo.

- Leia atentamente o presente manual antes de utilizar o dispositivo para assegurar uma utilização segura e correcta.
- As descrições baseiam-se nas definições padrão do dispositivo.
- As imagens e capturas de ecrã poderão ter um aspecto diferente em relação ao próprio produto.
- O conteúdo pode diferir do produto final ou do software fornecido pelas operadoras ou distribuidores e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Para a versão mais recente do manual, consulte o sítio da web da Samsung, *www.samsung.com*.
- Conteúdo (conteúdo de alta qualidade) que requeira muita utilização da CPU e da RAM irá afectar o desempenho geral do dispositivo. Aplicações relacionadas com o conteúdo poderão não funcionar correctamente dependendo das especificações do dispositivo e do ambiente em que está a ser usado.
- As funcionalidades e serviços adicionais disponíveis poderão variar consoante o dispositivo, software ou a operadora.
- As aplicações e as respectivas funções poderão variar consoante o país, a região ou as especificações do hardware. A Samsung não ser responsabiliza por problemas de desempenho causados por aplicações que não as fornecidas pela Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho ou incompatibilidades resultantes de configurações de registo editadas ou software de sistema operativo modificado. A tentativa de personalização do sistema operativo pode resultar no mau funcionamento do dispositivo ou das aplicações.
- Software, fontes de som, fundos, imagens e outros conteúdos multimédia fornecidos neste dispositivo são licenciados para uso limitado. A transferência e utilização destes materiais para fins comerciais ou outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. Os utilizadores são inteiramente responsáveis pela utilização ilegal de multimédia.
- Os serviços de dados poderão ter custos adicionais, tal como mensageiros, transferências da Internet, sincronização automática, ou utilização dos serviços de localização. Para evitar os custos adicionais, seleccione o tarifário de dados adequado. Para mais detalhes, contacte a sua operadora.

- As aplicações padrão fornecidas com o dispositivo podem ser actualizadas e deixarem de ser suportadas, sem aviso prévio. No caso de ter dúvidas em relação a alguma aplicação fornecida com o dispositivo, contacte um Centro de Assistência Samsung. Para aplicações instaladas pelo utilizador, contacte a operadora.
- Modificar o sistema operativo do dispositivo ou instalar softwares de origens não oficiais pode resultar no mau funcionamento do dispositivo e corrupção ou perda de dados. Estas acções são uma violação do seu contrato com a Samsung, o que invalidará a garantia.

Ícones indicadores

Atenção: situações possíveis de causar ferimentos em si ou noutras pessoas

Cuidado: situações possíveis de causar danos no seu dispositivo ou noutro equipamento

Nota: notas, dicas de utilização ou informação adicional

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Este manual está protegido pelas leis internacionais de copyright.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, traduzida ou transmitida de maneira alguma, nem por nenhum meio, electrónico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenado em armazenamento de informação ou sistema de obtenção, sem obter primeiro o consentimento escrito da Samsung Electronics.

Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logotipo SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. por todo o mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logótipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registadas e copyrights são propriedade dos seus respectivos proprietários.

Índice

Começar

7 Descrição do dispositivo
8 Teclas
9 S Pen
9 Conteúdo da embalagem
10 Colocar o cartão SIM ou USIM
11 Carregar a bateria
14 Colocar um cartão de memória
16 Substituir o bico da S Pen
17 Ligar e desligar o dispositivo
17 Segurar o dispositivo
18 Bloquear e desbloquear o dispositivo
18 Ajustar o volume
18 Mudar para o modo Silencioso

Básico

19 Ícones indicadores
20 Utilizar o ecrã táctil
24 Controlo dos movimentos
26 Movimentos com a palma da mão
27 Samsung Smart Pause
28 Samsung Smart Scroll
28 Utilizar Janelas múltiplas
32 Utilizar a S Pen
35 Vista aérea
36 Notificações
37 Ecrã principal
39 Ecrã de aplicações
40 Usar aplicações
41 Ajuda
41 Introduzir texto
44 Ligar-se a uma rede Wi-Fi
45 Configurar contas
45 Configurar perfis de utilizador
46 Transferir ficheiros
47 Segurança do dispositivo
49 Actualizar o dispositivo

Comunicações

50 Telefone
55 Contactos
59 Mensagem
61 E-mail
62 Google Mail
64 Hangouts
64 ChatON
64 Google+
65 Fotografias
65 Twitter

Web & Rede

66 Internet
67 Chrome
68 Bluetooth
69 Screen Mirroring
70 Samsung Link
70 Group Play

71 Smart Remote
72 WatchON

Multimédia

73 Música
75 Câmara
82 Galeria
86 Álbum de Histórias
86 Vídeo
87 Editor de vídeo
88 YouTube
89 A minha revista
89 Flipboard
90 Businessweek+
90 NYTimes
90 SketchBook for Galaxy

Aplicações e lojas de multimédia

91 Play Store
92 Samsung Apps (GALAXY Apps)
92 Play Livros
93 Play Filmes
93 Play Music
93 Jogos Play
93 Play Quiosque

Utilidades

94 S Note
101 Action Memo
102 S Planner
104 Dropbox
104 Cloud
105 Drive
106 POLARIS Office 5
108 Alarme
109 Relógio Mundial
109 Calculadora
110 Tradutor S
110 S Voice
111 S Finder
111 Google
112 Pesquisa por Voz
113 Scrapbook
114 Os Meus Ficheiros
116 Transferências
116 TripAdvisor
117 Evernote
117 KNOX

Viagens & locais

118 Maps

Definições

119 Acerca das Definições
119 Ligações
123 Dispositivo
130 Controlos
135 Geral
139 Definições Google

Anexos

140 Resolução de problemas
146 Retirar a bateria

Começar

Descrição do dispositivo

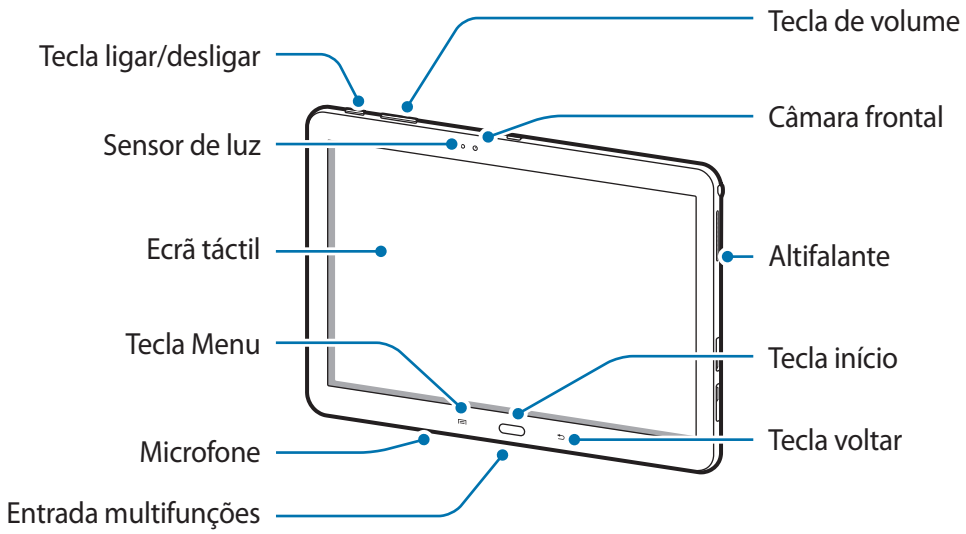

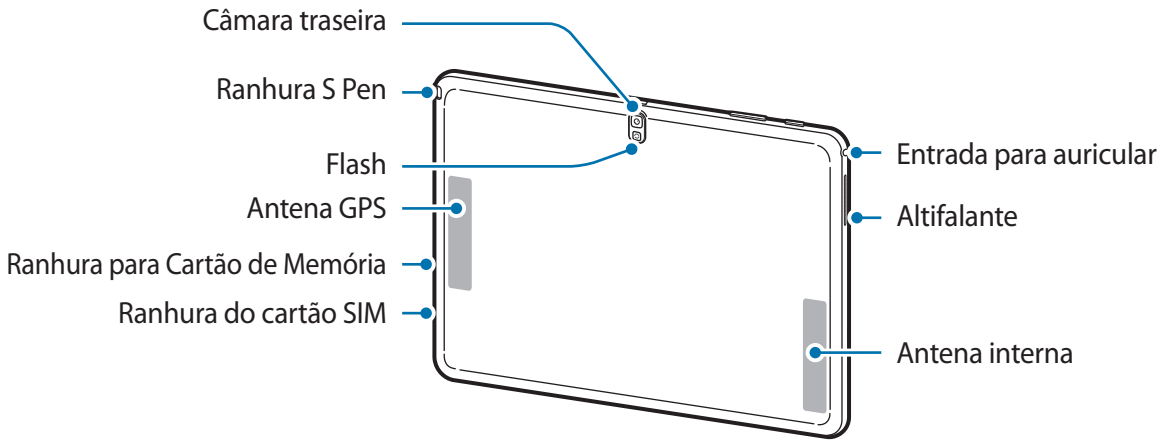

- Não cubra a área da antena com as suas mãos ou outros objectos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- Recomenda-se a utilização de um protector de ecrã aprovado pela Samsung. Protectores de ecrã não aprovados pela podem causar o mau funcionamento dos sensores.
- Não deixe água entrar em contacto com o ecrã táctil. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente em condições de muita humidade ou em contacto com água.

Teclas

Tecla	Função
Ligar/ desligar	• Prima sem soltar para ligar ou desligar o dispositivo. • Prima sem soltar por mais de 7 segundos para reiniciar o dispositivo, no caso de sofrer erros fatais, se desligar ou não responder. • Prima para bloquear ou desbloquear o dispositivo. O dispositivo bloqueia depois de o ecrã táctil se desligar.
Menu	• Toque para abrir uma lista de opções disponíveis para o ecrã actual. • Toque sem soltar no Ecrã principal para iniciar o **S Finder**.
Início	• Prima para voltar para o Ecrã principal. • Prima sem soltar para abrir a lista de aplicações recentes.
Voltar	• Toque para voltar para o ecrã anterior.
Volume	• Prima para ajustar o volume do dispositivo.

S Pen

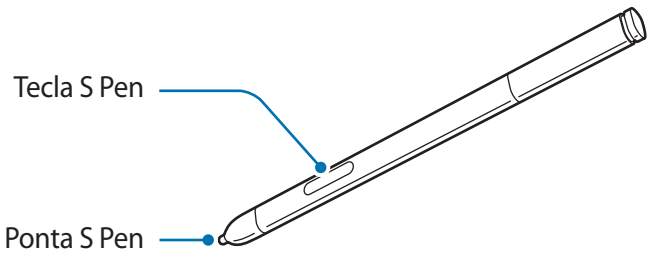

Nome	Função
Ponta S Pen	• Realizar acções básicas com a S Pen. (p. 20)
Tecla S Pen	• Realizar acções avançadas com a S Pen. (p. 32)

Conteúdo da embalagem

Verifique se na embalagem estão todos estes itens:

- Dispositivo
- Manual de consulta rápida

- Os itens fornecidos com o dispositivo e todos os acessórios disponíveis podem diferir dependendo da região ou operadora.
- Os itens fornecidos foram criados apenas para o seu dispositivo, pelo que poderão ser incompatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e especificações podem ser alteradas sem qualquer aviso prévio.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu dispositivo num distribuidor oficial Samsung. Certifique-se de que são compatíveis com o dispositivo antes de os adquirir.
- Outros acessórios poderão ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Utilize apenas acessórios recomendado pela Samsung. O mau funcionamento causado pelo uso de acessórios não aprovados não é coberto pelo serviço de garantia.
- A disponibilidade de todos os acessórios está dependente, exclusivamente, das empresas fabricantes. Para obter mais informações sobre os acessórios disponíveis, consulte o sítio da web da Samsung.

Colocar o cartão SIM ou USIM

Coloque o cartão SIM ou USIM fornecido pela operadora.

- Este dispositivo só funciona com cartões microSIM.
- Alguns serviços LTE poderão não estar disponíveis dependendo da sua operadora. Para mais detalhes sobre a disponibilidade do serviço, contacte a sua operadora.

1 Coloque o cartão SIM ou USIM com os contactos dourados virados para baixo.

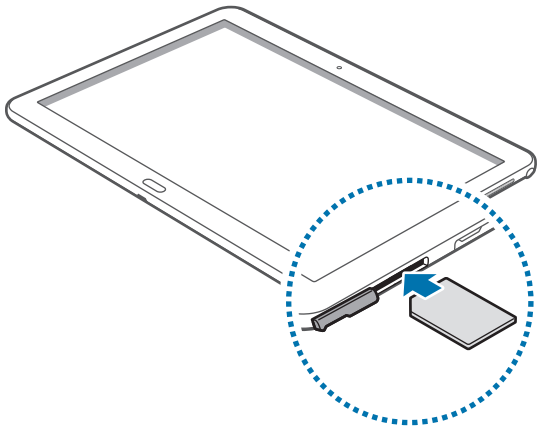

- Não insira um cartão de memória na ranhura para o cartão SIM. Caso um cartão de memória fique alojado na ranhura do cartão SIM, leve o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung para retirarem o cartão de memória.
- Não perca nem deixe ninguém utilizar o seu cartão SIM ou USIM. A Samsung não é responsável por danos ou inconvenientes causados pela perda ou roubo dos cartões.

2 Empurre o cartão SIM ou USIM na ranhura até que se prenda no lugar.

Remover o cartão SIM ou USIM

Empurre o cartão SIM ou USIM até que se desprenda do dispositivo e então retire-o.

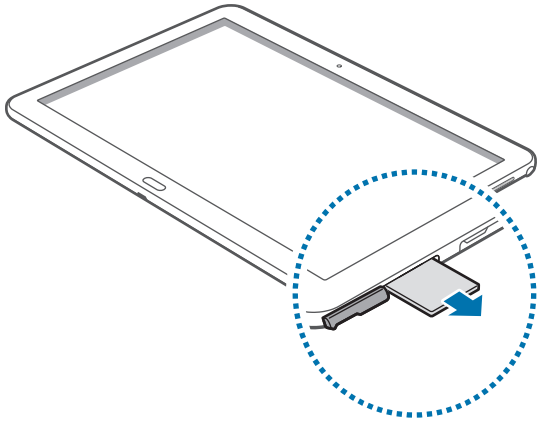

Carregar a bateria

Utilize o carregador para carregar a bateria antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez. Também pode utilizar um computador para carregar o dispositivo através do cabo USB.

Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Carregadores ou cabos não recomendados podem fazer com que a bateria expluda ou danificar o dispositivo.

- Quando a sua bateria estiver fraca, o dispositivo emitirá um som de aviso e mostrará uma mensagem de bateria fraca.
- Se a bateria estiver totalmente descarregada, não é possível ligar imediatamente o dispositivo quando o ligar ao carregador. Deixe a bateria recarregar alguns minutos antes de ligar o dispositivo.
- Se utilizar várias aplicações em simultâneo, aplicações de rede ou aplicações que requeiram uma ligação a outro dispositivo, a bateria esgotar-se-á rapidamente. Para evitar que se desligue da rede ou que o dispositivo se desligue durante a transferência de dados, utilize estas aplicações sempre depois de carregar totalmente a bateria.

Carregar com o carregador

Ligue o cabo USB no adaptador de alimentação USB e ligue a parte mais pequena do cabo USB na entrada multifunções.

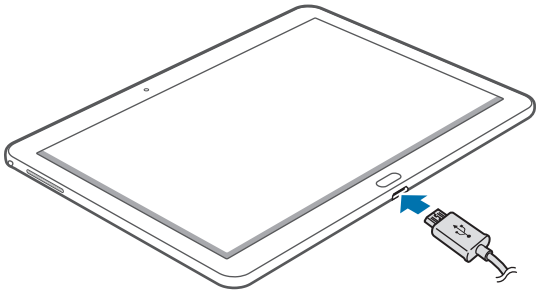

A ligação incorrecta do carregador pode causar danos graves no dispositivo. Todos os danos causadoa por utilização incorrecta não estão cobertos pela garantia.

- Pode utilizar o dispositivo enquanto este estiver a ser carregado. No entanto, o carregamento poderá demorar mais tempo.
- É possível que o ecrã táctil não funcione caso a alimentação recebida pelo dispositivo durante o carregamento seja instável. Se isto acontecer, desligue o carregador do dispositivo.
- É possível que o dispositivo aqueça durante o carregamento. Esta situação é normal e não deverá afectar a vida útil do dispositivo nem o seu desempenho. Caso a bateria aqueça mais do que o normal, o carregador poderá deixar de carregar.
- Caso o dispositivo não esteja a carregar adequadamente, leveo carregador e o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.

Depois de o carregamento estar concluído, desligue o dispositivo do carregador. Em primeiro lugar, desligue o carregador do dispositivo e só depois da tomada eléctrica.

Não retire a bateria antes de retirar o carregador. Pois poderá danificar o dispositivo.

Para economizar energia, desligue o carregador da tomada quando não estiver em uso. O carregador não possui um interruptor para ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada eléctrica quando não estiver em uso, de maneira a poupar energia. O carregador deve ficar próximo da tomada eléctrica e com fácil acesso quando está a carregar.

Verificar o estado da carga da bateria

Quando carregar a bateria com o dispositivo desligado, os seguintes ícones mostrarão o estado da carga da bateria:

A carregar



Totalmente carregada

Reduzir o consumo da bateria

O seu dispositivo oferece-lhe opções que o ajudam a economizar a energia da bateria. Ao personalizar estas opções e desactivando funções em segundo plano, poderá utilizar o seu dispositivo por mais tempo entre carregamentos:

- Quando não estiver a utilizar o dispositivo, altere para o modo de suspensão, premindo a Tecla ligar/desligar.
- Termine todas as aplicações desnecessárias no gestor de tarefas.
- Desactive a funcionalidade Bluetooth.
- Desactive a funcionalidade Wi-Fi.
- Desactive a sincronização automática das aplicações.
- Reduza a duração da luz de fundo.
- Reduza o brilho do visor.

Colocar um cartão de memória

O seu dispositivo é compatível com cartões de memória com capacidade máxima de 64 GB. Dependendo do fabricante e do tipo de cartão de memória, alguns cartões podem não ser compatíveis com o seu dispositivo.

- Alguns cartões de memória poderão não ser totalmente compatíveis com o dispositivo. Utilizar um cartão incompatível poderá danificar o dispositivo ou o cartão de memória ou pode corromper os dados armazenados no cartão.
- Insira o cartão de memória virado para cima.

- O dispositivo suporta apenas cartões de memória com a estrutura de ficheiros do tipo FAT e exFAT. Caso insira um cartão formatado de outra forma, o dispositivo pede que volte a formatar o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados reduz o tempo de vida do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória no dispositivo, o diretório do ficheiro do cartão aparece na pasta **SD Memory card**.

1 Insira um cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.

2 Empurre o cartão de memória na ranhura até que ele se prenda no lugar.

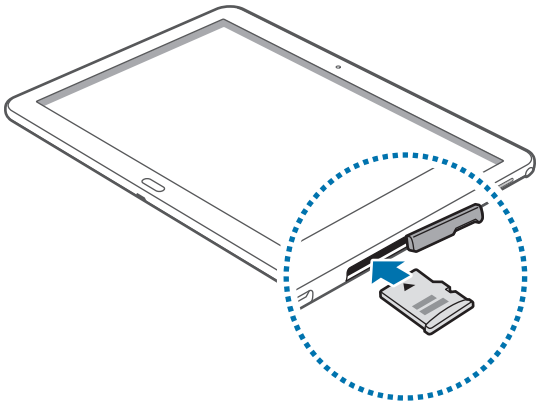

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desactive-o para remoção segura. No Ecrã principal, toque em → **Definições** → **Geral** → **Memória** → **Desmontar o cartão SD**.

Empurre o cartão de memória até que se desprenda do dispositivo e então retire-o.

Não remova o cartão de memória se o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação. Ao fazê-lo poderá fazer com que os dados se percam, danifiquem ou fiquem corrompidos no cartão de memória ou no dispositivo. A Samsung não é responsável pelas perdas resultantes da utilização inadequada de cartões de memória danificados, incluindo a perda de dados.

Formatar o cartão de memória

Um cartão de memória formatado num computador pode não ser compatível com o dispositivo. Formate o cartão de memória no dispositivo.

No Ecrã principal, toque em → **Definições** → **Geral** → **Memória** → **Formatar o cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Apagar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança todas as informações importantes armazenadas no seu dispositivo. A garantia do fabricante não cobre a perda de dados resultantes das acções do utilizador.

Substituir o bico da S Pen

É possível que, com a utilização, o bico da S Pen fique embotado. Se o bico ficar embotado, substitua-o por um novo.

1 Segure firmemente o bico com a pinça e puxe-o para fora.

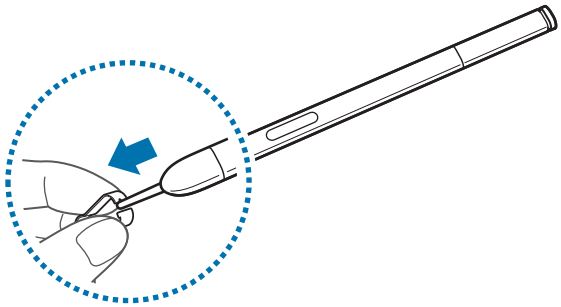

2 Insira um bico novo na S Pen até ouvir um estalido.

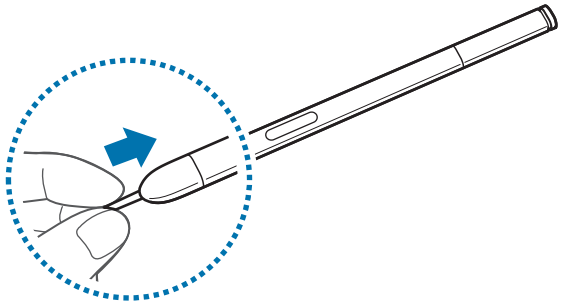

Tenha cuidado para não entalar o dedo entre a pinça e o bico.

- Não reutilize bicos antigos. A utilização de bicos antigos pode provocar avarias na S Pen.
- Ao inserir o bico na S Pen, não o pressione em demasia.
- Não insira a extremidade redonda do bico na S Pen. Caso contrário, pode danificar a S Pen ou o dispositivo.

O bico de cor preta tem uma capa de borracha branca na ponta. Se a capa de borracha estiver gasta, substitua o bico por um novo.

Ligar e desligar o dispositivo

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.

Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar por alguns segundos para ligar o dispositivo.

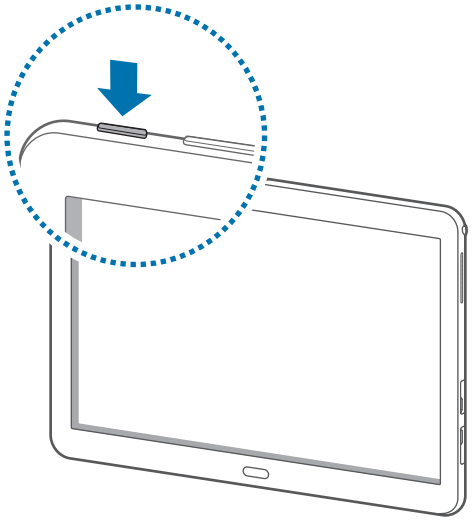

- Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.
- Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Modo de voo** para desactivar as funções sem fios.

Para desligar o dispositivo, prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Desligar**.

Segurar o dispositivo

Não cubra a área da antena com as suas mãos ou outros objectos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.

Bloquear e desbloquear o dispositivo

Quando não estiver a usar o dispositivo, bloqueie-o para evitar operações indesejáveis. Premir a Tecla ligar/desligar fará com que o ecrã se desligue e colocará o dispositivo no modo de bloqueio. O dispositivo bloqueia automaticamente se não for usado por um determinado período de tempo.

Para desbloquear o dispositivo, prima a tecla ligar/desligar ou a tecla Início quando o ecrã táctil estiver desligado, toque em qualquer parte do ecrã e deslize o seu dedo em qualquer direcção.

Ajustar o volume

Prima a tecla de volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do tom de toque ou para ajustar o volume do som quando reproduzir música ou vídeos.

Mudar para o modo Silencioso

Utilize um dos métodos seguintes:

- Prima sem soltar a Tecla de volume para baixo até alterar para o modo Silencioso.
- Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Silenciar** ou **Vibrar**.
- Abra o painel de notificações no cimo do ecrã e toque em **Som** ou **Vibrar**.

Básico

Ícones indicadores

Os ícones exibidos no cimo do ecrã fornecem informação sobre o estado do dispositivo. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

Ícone	Significado
	Sem rede
	Potência do sinal
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Rede UMTS ligada
	Rede HSDPA ligada
	Rede HSPA+ ligada
	Rede LTE ligada
	Wi-Fi ligado
	Funcionalidade Bluetooth activada
	GPS activado
	Chamada em curso
	Chamada Perdida
	Funcionalidade Ecrã inteligente activada
	Sincronizado com a web

Ícone	Significado
	Ligado ao computador
	Sem cartão SIM ou USIM
	Nova SMS ou MMS
	Alarme activado
	S Pen removida
	Modo silencioso activado
	Modo de vibração activado
	Modo de voo activado
	Ocorreu um erro ou aconselha-se atenção
	Nível de carga da bateria

Utilizar o ecrã táctil

Utilize apenas os dedos ou a S Pen para tocar no ecrã táctil.

- Não permita que o ecrã táctil estabeleça contacto com outros dispositivos electrónicos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Para evitar danificar o ecrã táctil, não toque no ecrã com nenhum objecto afiado, nem exerça demasiada pressão com os seus dedos.

- O dispositivo poderá não reconhecer as introduções de toque muito perto das margens do ecrã, pois estão fora da área de introdução de toque.
- Deixar o ecrã táctil inactivo por longos períodos de tempo pode criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma. Desligue o ecrã táctil quando não estiver a usar o dispositivo.

Gestos com os dedos

Tocar

Para abrir uma aplicação, para seleccionar um item do menu, para premir uma tecla no ecrã ou para introduzir um caracter utilizando o teclado no ecrã, toque-lhe com um dedo.

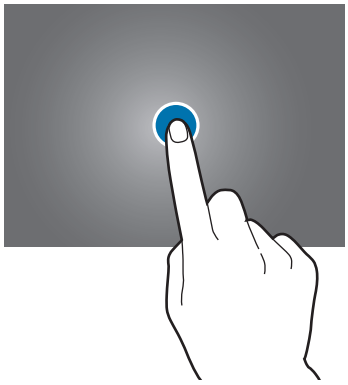

Tocar sem soltar

Toque sem soltar num item por mais de 2 segundos para aceder às opções disponíveis.

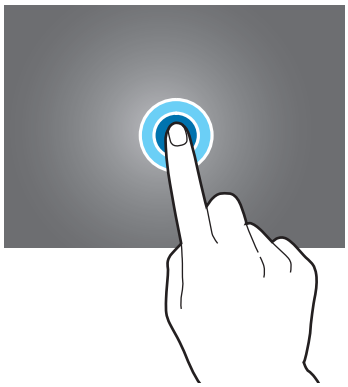

Arrastar

Para mover um ícone, miniatura ou pré-visualização para um novo local, toque-lhe sem soltar e arraste-o para a posição pretendida.

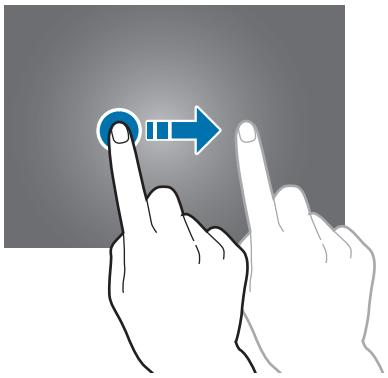

Duplo toque

Faça duplo toque numa página web ou imagem para aumentar uma parte. Faça duplo toque novamente para voltar.

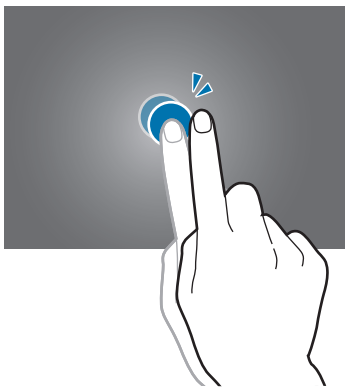

Deslizar

Gire para a esquerda ou direita no Ecrã principal ou no Ecrã de aplicações para ver outro painel. Deslize para cima ou para baixo através de uma página web ou uma lista, tal como os contactos.

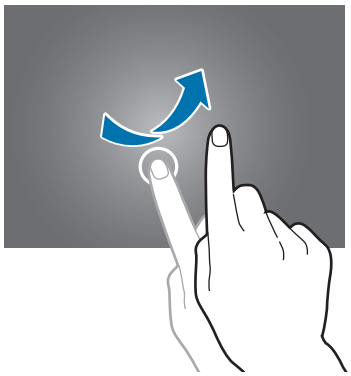

Beliscar

Afaste os dedos numa página web, mapa ou imagem para aumentar uma parte. Belisque para diminuir o zoom.

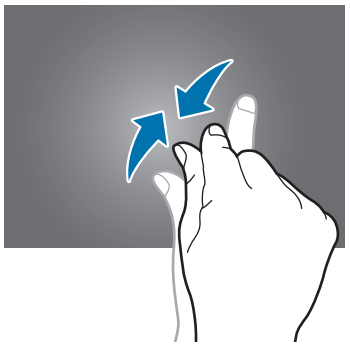

Controlo dos movimentos

Movimentos simples permitem um controle mais fácil do dispositivo.

Antes de utilizar os movimentos, certifique-se de que a funcionalidade de movimento está activa. No Ecrã principal, toque em → **Definições** → **Controlos** → **Movimentos** e arraste o interruptor de **Movimentos** para a direita.

Agitar em excesso ou um impacto mais forte pode resultar em introduções involuntárias no dispositivo. Controlar os movimentos adequadamente.

Rotação do ecrã

Muitas aplicações permitem a exibição tanto na orientação retrato como paisagem. Rodar o dispositivo faz com que o visor se ajuste automaticamente para se adaptar à nova orientação do ecrã.

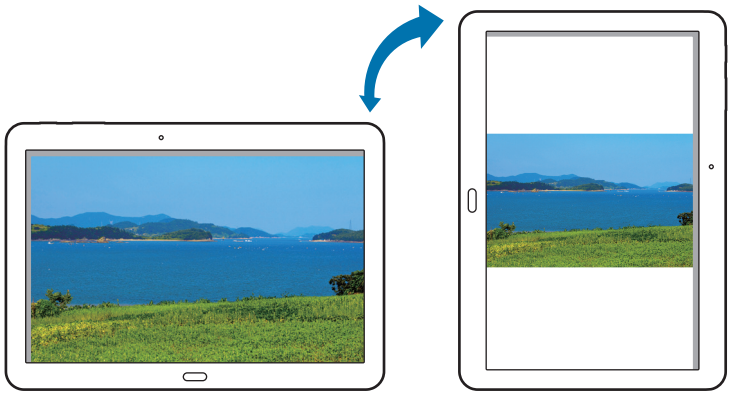

Para evitar que o visor rode automaticamente, abra o painel de notificações e desactive a **Rotação do ecrã**.

- Algumas aplicações não permitem a rotação do ecrã.
- Algumas aplicações exibem ecrãs diferentes dependendo da orientação.

Levantar

Quando levanta o dispositivo depois deste estar inactivo por algum tempo ou quando o ecrã está desligado, este vibra no caso de existirem chamadas perdidas ou novas mensagens.

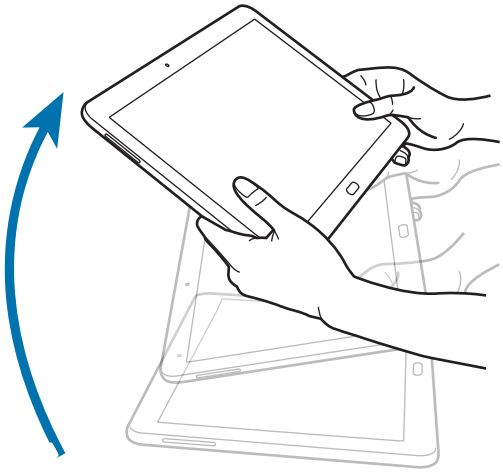

Inclinar

Toque sem soltar em dois pontos no ecrã e incline o dispositivo para a frente e para trás para aumentar e diminuir o zoom.

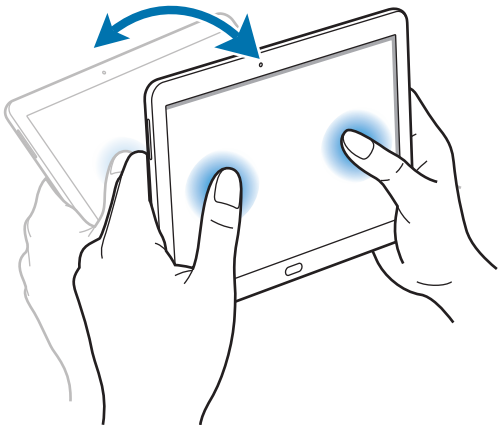

Inclinar para navegar

Quando uma imagem está aumentada, toque sem soltar num ponto do ecrã e mova o dispositivo em qualquer direcção para navegar pela imagem.

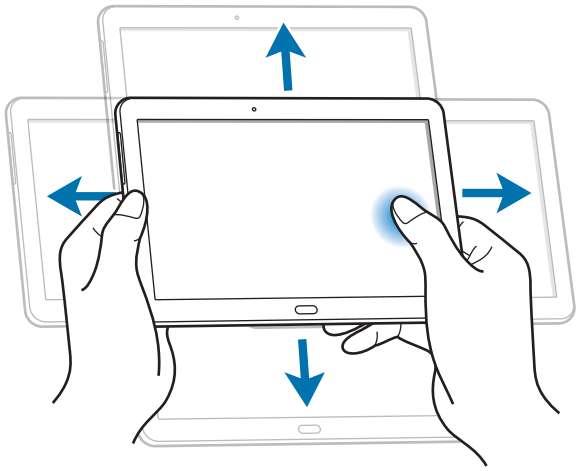

Movimentos com a palma da mão

Utilize os movimentos com a palma da sua mão para controlar o dispositivo tocando no ecrã.

Antes de utilizar os movimentos, certifique-se de que a funcionalidade de movimento com a palma da mão está activa. No Ecrã principal, toque em → **Definições** → **Controlos** → **Movimentos com palma da mão** e arraste o interruptor de **Movimentos com palma da mão** para a direita.

Varrer

Varra o ecrã com a sua mão para capturar uma imagem do ecrã. A imagem é guardada na **Galeria** → **Screenshots**. Não é possível capturar uma imagem do ecrã enquanto utiliza algumas aplicações.

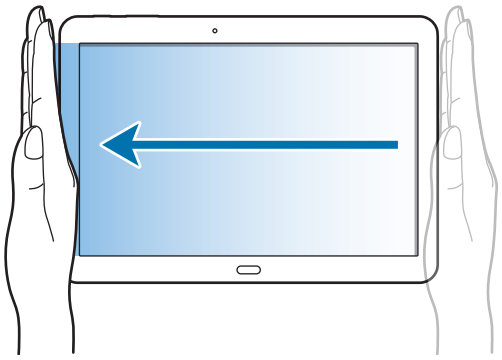

Cobrir

Cubra o ecrã com a palma da sua mão para pausar a reprodução de multimédia.

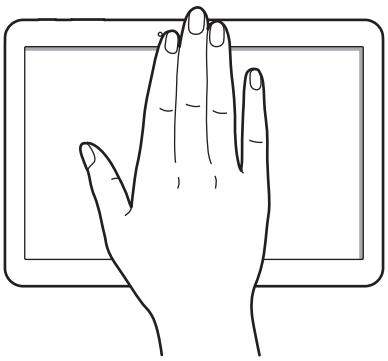

Samsung Smart Pause

Utilize esta funcionalidade para colocar vídeos em pausa quando desvia os olhos do ecrã.

No Ecrã principal, toque em → **Definições** → **Controlos** → **Ecrã inteligente** e assinale **Pausa inteligente**.

Durante a reprodução de vídeo, desvie o olhar do ecrã para pausar o vídeo. Para retomar a reprodução, volte a olhar para o ecrã.

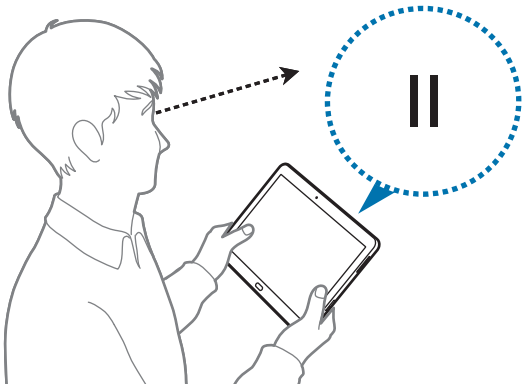

Samsung Smart Scroll

Utilize esta funcionalidade para deslocar o ecrã para cima ou para baixo ao inclinar a cabeça ou o dispositivo.

No Ecrã principal, toque em → **Definições** → **Controlos** → **Ecrã inteligente** → **Deslocamento inteligente** e arraste o interruptor de **Deslocamento inteligente** para a direira. Toque em **Deslocamento inteligente** e selecione um tipo de deslocamento.

Ao visualizar mensagens de correio eletrónico ou páginas da Web, é exibido o ícone do tipo de deslocamento (para orientação da cabeça) que mostra o estado do reconhecimento de movimentos.

Quando o dispositivo reconhecer os movimentos da sua cabeça ou do dispositivo, o ícone muda para ou . A seguir, incline a cabeça para baixo ou para cima ou incline o dispositivo para a frente ou para trás, para se deslocar na respetiva direção.

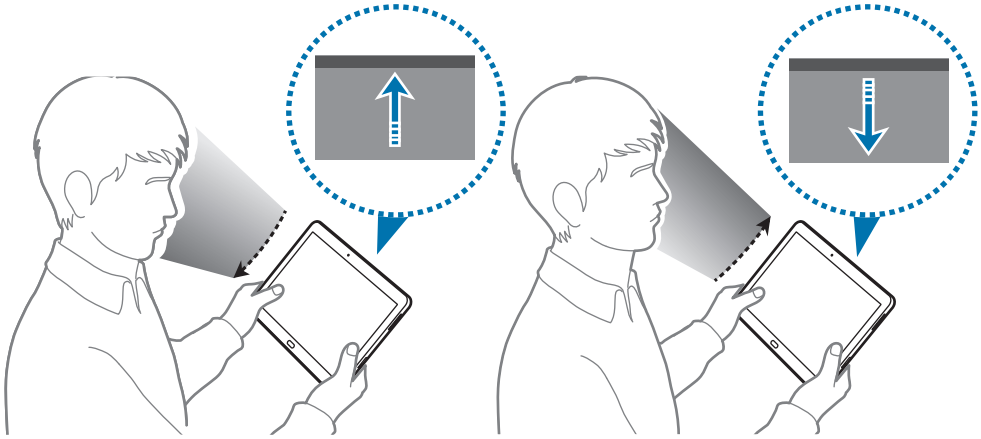

Utilizar Janelas múltiplas

Utilize esta funcionalidade para executar várias aplicações no ecrã em simultâneo.

- Apenas as aplicações presentes no painel de Janelas múltiplas podem ser usadas.
- Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Para utilizar as Janelas múltiplas, no Ecrã Inícial, toque em → **Definições** → **Dispositivo** → **Multi Janela** e arraste o interruptor **Multi Janela** para a direita.

Utilizar Janelas múltiplas com ecrã dividido

Utilize esta funcionalidade para executar aplicações num ecrã dividido.

Iniciar aplicações em Janelas múltiplas com ecrã dividido

1 Deslize o dedo da extremidade direita ao centro do ecrã. Ou então, toque sem soltar em ⮌.

A barra de Janelas Múltiplas surge no lado direito do ecrã.

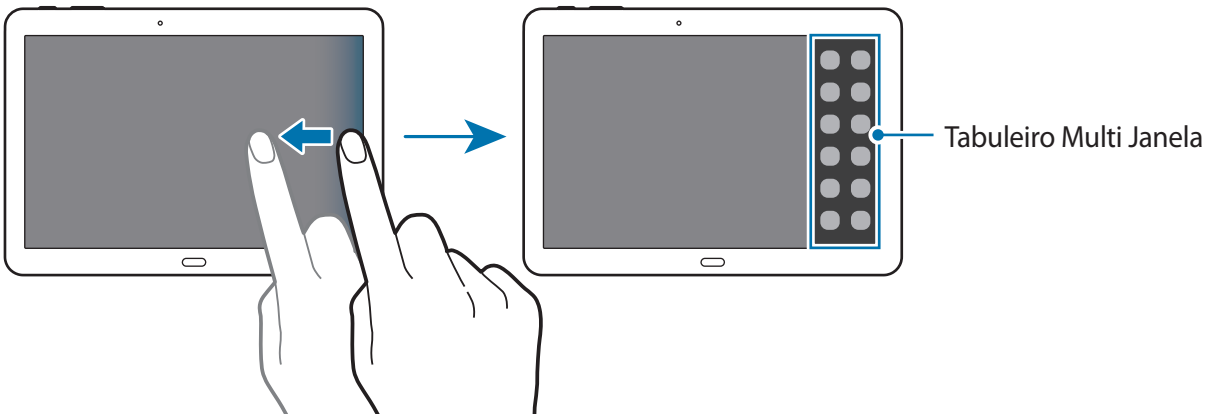

2 Toque sem soltar num ícone de aplicação presente na barra de Janelas múltiplas e arraste-o para o ecrã.

Solte o ícone de aplicação quando o ecrã ficar azul.

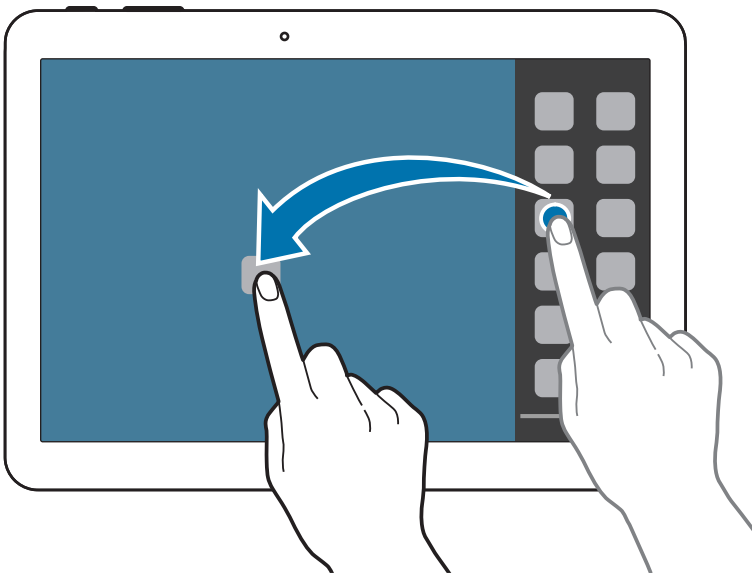

3 Toque sem soltar noutro ícone de aplicação presente na barra de Janelas múltiplas e arraste-o para uma nova localização.

Pode iniciar a mesma aplicação em simultâneo num ecrã dividido. Apenas as aplicações com junto ao respetivo ícone suportam esta funcionalidade.

Partilhar conteúdo entre aplicações

Pode partilhar facilmente conteúdo entre aplicações, tais como **E-mail** e **Internet**, ao arrastar e largar.

É possível que algumas aplicações não suportem esta funcionalidade.

1 Inicie o **E-mail** e a **Internet** em Janelas múltiplas com ecrã dividido.

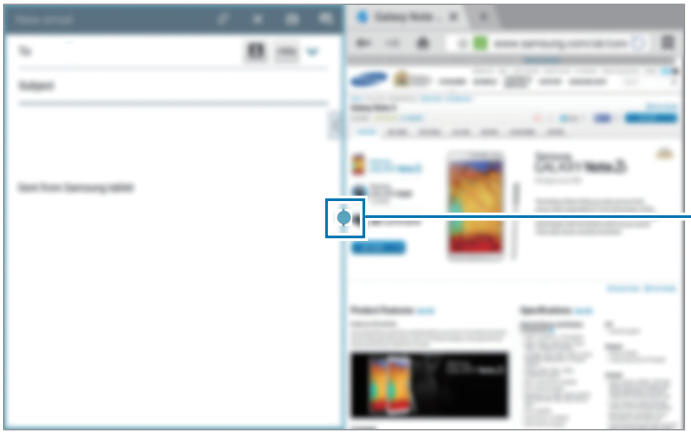

2 Toque no círculo entre as janelas das aplicações e toque em .

Toque no círculo entre janelas das aplicações para aceder às seguintes opções:

- : Abra uma lista das aplicações utilizadas recentemente na janela selecionada.
- : alterar localizações entre aplicações de Janelas múltiplas.
- : partilhar itens, tais como imagens, texto ou hiperligações entre janelas de aplicações, arrastando e largando-os.
- : maximizar a janela.
- : fechar a aplicação.

3 Toque sem soltar num item da janela de Internet e arraste-o para uma localização na janela de e-mail.

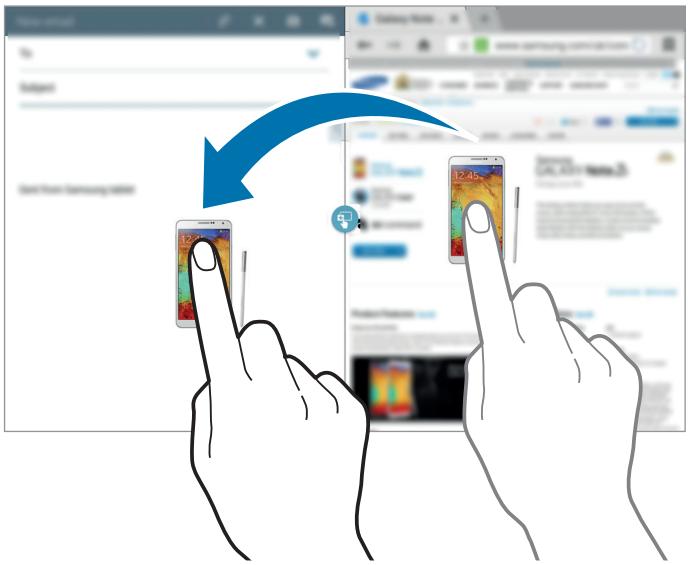

Criar uma combinação de Janelas múltiplas

Utilize esta funcionalidade para guardar as aplicações de Janelas múltiplas atualmente em execução como uma combinação.

1 Inicie várias aplicações em Janelas múltiplas com ecrã dividido.

2 Abra a barra de Janelas múltiplas e toque em → **Criar**.

3 Introduza um título e toque em **OK**.

A combinação de Janelas múltiplas atualmente em execução é adicionada à barra de Janelas múltiplas.

Para iniciar aplicações através de uma combinação guardada, selecione a combinação na barra de Janelas múltiplas.

Utilizar a S Pen

A S Pen fornecida pode ser utilizada para seleccionar itens ou realizar funções mais facilmente. Acções da S Pen, mantendo a tecla pressionada, fornecem funções adicionais, tais como a captura de ecrã.

Retire a S Pen da ranhura para a usar.

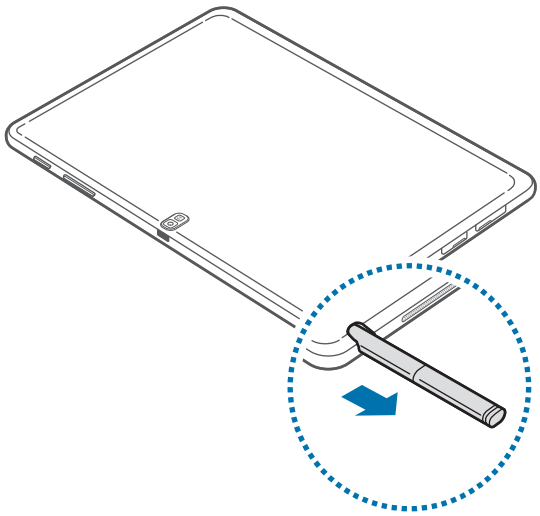

Quando retira a S Pen da ranhura, o dispositivo detecta-a e realiza as acções seguintes:

- Liga o ecrã táctil (se estiver desligado).
- Inicia o Action Memo ou apresenta o comando no ar.

- O bico da S Pen pode ser substituído. Se o bico da caneta ficar embotado, substitua-o por um novo.
- Se a S Pen não funcionar correctamente, leve-a a um Centro de Assistência Samsung. Consulte a página web da Samsung para mais informação sobre a S Pen.
- Para um melhor desempenho, mantenha a S Pen numa posição o mais perpendicular possível com o ecrã táctil e evite ângulos inclinados.

Capturar imagens do ecrã

Com a tecla S Pen pressionada, toque no ecrã até ouvir um som clique. A captura de ecrã é guardada na **Galeria** → na pasta **Screenshots**.

É possível desenhar, escrever ou recortar uma imagem do ecrã. A imagem editada é guardada na **Galeria** → na pasta **IMG_edited**.

Não é possível capturar uma imagem do ecrã enquanto utiliza algumas aplicações.

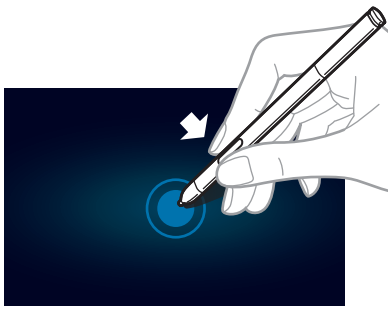

Iniciar o Action Memo

Com a tecla S Pen pressionada, faça duplo-toque no ecrã para iniciar os memorandos de ação.

Tome nota de qualquer coisa ou desenhe uma nota e depois selecione o memorando tocando em para executar várias ações, tais como adicionar contactos ou enviar um e-mail. Com o memorando selecionado, desenhe uma linha à volta de uma área com a S Pen para executar ações com a área selecionada.

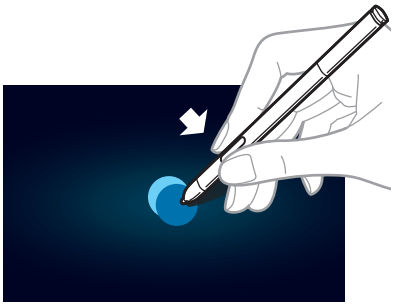

Seleccionar e capturar uma imagem

Com a tecla da S Pen premida, desenhe uma forma fechada ao longo dos contornos de uma imagem para a capturar.

Utilize uma das opções seguintes, se necessário:

- : Reponha a seleção original.
- : Converta a seleção numa forma circular.
- : Converta a seleção numa forma retangular.
- : Personalize a seleção.

Seleccione uma aplicação para usar com a área seleccionada a partir dos ícones que surgem no fundo do ecrã.

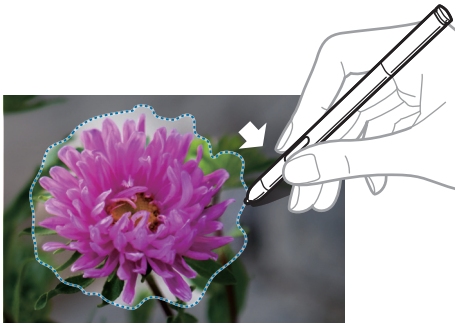

Comando aéreo

Prima a tecla S Pen enquanto passa com a S Pen por cima do ecrã para visualizar os comandos no ar.

Com esta funcionalidade, pode realizar imediatamente as seguintes ações:

- **Action Memo**: Escreva um memorando e, em seguida, selecione-o ao desenhar uma linha em redor deste para efetuar ações relacionadas com o memorando.
- **Álbum de recordações**: Recolha vários conteúdos e guarde-os no **Scrapbook**. (p. 113)
- **Escrever no ecrã**: Faça uma captura de ecrã e edite-a.
- **S Finder**: Procure uma ampla variedade de conteúdos no seu dispositivo. (p. 111)
- **Janela da caneta**: Inicie várias aplicações em áreas específicas do ecrã.

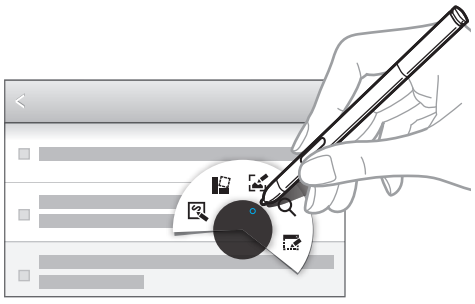

Iniciar aplicações na área selecionada

Toque em **Janela da caneta** no comando no ar. Desenhe uma linha à volta de uma área e, a seguir, selecione uma aplicação. A aplicação é iniciada na área que desenhou.

Para minimizar a aplicação, toque em ▁. As aplicações minimizadas são exibidas como ícones flutuantes.

Para maximizar a aplicação, toque em ⤢.

Para fechar as aplicações, toque em ✕.

Abrir opções disponíveis

Alguns itens têm menus de contexto que fazem o ponteiro da S Pen brilhar. Prima a tecla da S Pen para visualizar o menu enquanto passa a S Pen por cima do item.

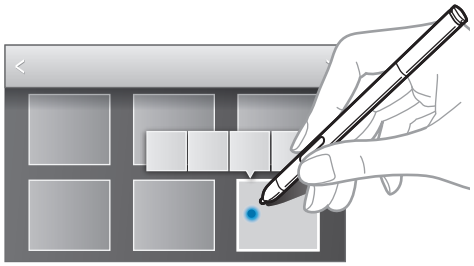

Vista aérea

Utilize esta funcionalidade para executar várias funções ao pairar a S Pen sobre o ecrã.

No Ecrã principal, toque em ⋮⋮⋮ → **Definições** → **Controlos** → **S Pen** → **Vista aérea** e arraste o interruptor de **Vista aérea** para a direita.

Aponte para um item com a S Pen para pré-visualizar o conteúdo ou ver informações numa janela pop-up.

Pode deslocar-se pelos painéis ou listas, movendo o ponteiro da S Pen até um extremo (cima/baixo/esquerda/direita) do ecrã.

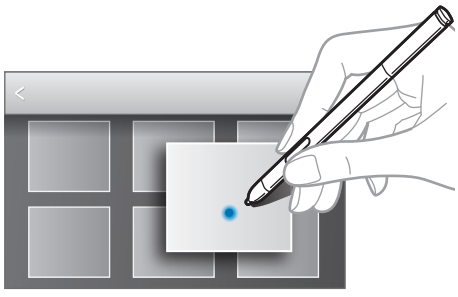

Notificações

Os ícones de notificação surgem na barra de estado na parte superior do ecrã para comunicar mensagens novas, eventos do calendário, o estado do dispositivo, etc. Arraste para baixo a barra de estado no cimo do ecrã para abrir o painel de notificações. Desloque-se pela lista para consultar alertas adicionais. Para fechar o painel de notificações, arraste a barra ao fundo do ecrã para cima.

No painel de notificações, pode ver as definições atuais do seu dispositivo. A partir da barra de estado, desloque-se para baixo e, a seguir, toque em para utilizar as opções seguintes:

- **Wi-Fi**: activar ou desactivar a funcionalidade Wi-Fi.
- **Localiz.**: activar ou desactivar a funcionalidade GPS.
- **Som**: activar ou desactivar o modo Silencioso. Pode vibrar ou silenciar o seu dispositivo no modo Silencioso.
- **Rotação do ecrã**: permitir ou evitar que o interface rode quando rodar o dispositivo.
- **Bluetooth**: activar ou desactivar a funcionalidade Bluetooth.
- **Modo leitura**: Ative ou desative o modo de leitura. No modo de leitura, o dispositivo ajuda-o a proteger os seus olhos quando ler à noite. Para selecionar as aplicações a utilizar, toque em **Definições** → **Dispositivo** → **Visor e luz** → **Modo de leitura**.
- **Dados móveis**: activar ou desactivar a ligação de dados.
- **Econ. energia**: active ou desactive o modo de economia de energia.
- **Multi-janela**: Defina o dispositivo para utilizar as Janelas múltiplas.
- **PA Wi-Fi**: ativar ou desativar a funcionalidade de ancoragem Wi-Fi.
- **Screen Mirroring**: Activar ou desactivar a funcionalidade de espelho do ecrã.
- **Sincron.**: activar ou desactivar a sincronização automática das aplicações.
- **Susp. intelig**: ativar ou desativar a funcionalidade de suspensão inteligente.
- **Pausa intel**: Ative ou desative a funcionalidade de pausa inteligente.
- **Desloc intel**: Activar ou desactivar a funcionalidade Samsung Smart scroll.
- **Modo Bloqueio**: activar ou desactivar o modo de bloqueio. No modo de bloqueio, o seu dispositivo irá bloquear as notificações. Para seleccionar que notificações serão bloqueadas, toque em **Definições** → **Dispositivo** → **Modo de Bloqueio**.

- **Modo de voo**: ativar ou desativar o modo de voo.
- **Vista aérea**: Activar ou desactivar a funcionalidade Air view.

As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

Para ordenar novamente as opções no painel de notificações, abra o painel de notificações, toque em → , toque sem soltar num item e arraste-o para outra localização.

Ecrã principal

O Ecrã principal é o ponto de início para aceder a todas as funções do dispositivo. Exibe ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações e outros.

O Ecrã principal pode ter vários painéis. Para ver mais painéis, desloque-se para a esquerda ou para a direita.

Reorganizar itens

Adicionar um ícone de aplicação

No Ecrã principal, toque em , toque sem soltar num ícone da aplicação e arraste-o para o painel de pré-visualização.

Adicionar um item

Personalize o Ecrã Inicial adicionando widgets, pastas ou painéis.

Toque sem soltar na área vazia do Ecrã principal e seleccione uma das categorias seguintes:

- **Aplicações e widgets**: adicionar widgets ou aplicações ao Ecrã Incial.
- **Pasta**: criar uma pasta nova.
- **Página**: Adicione um novo painel ao Ecrã Inicial.

Mover um item

Toque num item sem soltar e arraste-o para uma nova localização. Para o mover para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

Remover um item

Toque sem soltar num item e arraste-o para o caixote do lixo que surge no cimo do Ecrã principal. Quando a reciclagem estiver vermelha, largue o item.

Reorganizar painéis

Adicionar um novo painel

Toque em → **Editar página** → .

Mover um painel

Toque em → **Editar página**, toque sem soltar na pré-visualização do painel e arraste-a para a nova localização.

Remover um painel

Toque em → **Editar página**, toque sem soltar na pré-visualização do painel e arraste-a para o caixote do lixo no cimo do ecrã.

Definir fundo

Defina uma imagem ou fotografia armazenada no dispositivo como fundo do Ecrã principal.

No Ecrã principal, toque em → **Definir fundo** → **Ecrã principal** e seleccione um dos seguintes:

- **Fotografias**: Visualizar imagens em **Fotografias**.
- **Fundos**: visualize as imagens de fundo.
- **Fundos animados**: veja imagens animadas.
- **Galeria**: visualize fotografias tiradas com a câmara do dispositivo ou imagens transferidas da Internet.

Selecione uma imagem, se necessário, redimensione a moldura e defina a imagem como fundo.

Utilizar widgets

Widgets são pequenas aplicações que fornecem informações e funções convenientes no Ecrã principal. Para os usar, adicione widgets do painel de widgets ao Ecrã principal.

- Alguns widgets ligam a serviços na web. Utilizar um widget baseado na web poderá ter custos adicionais.
- Os widgets disponíveis poderão variar dependendo da operadora ou região.

Adicionar widgets ao Ecrã principal

No Ecrã principal, toque em → **Widgets**. Desloque-se para a esquerda ou direita no painel de widgets e toque sem soltar num widget para o adicionar ao Ecrã principal. Coloque-o em qualquer posição que pretenda, se necessário, redimensione arrastando a moldura e toque em qualquer parte do ecrã para guardar a posição do widget.

Ecrã de aplicações

O Ecrã de aplicações mostra ícones de todas as aplicações, incluindo as novas aplicações instaladas.

No Ecra principal, toque em para abrir o ecrã aplicações.

Para ver mais painéis, desloque-se para a esquerda ou para a direita.

Reorganizar aplicações

Toque em → **Editar**, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para a nova localização. Para o mover para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

Organizar por pastas

Coloque todas as aplicações que se relacionam numa pasta mais conveniente.

Toque em → **Editar**, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para **Criar pasta**. Introduza um nome para a pasta e toque em **OK**. Coloque as aplicações na nova pasta arrastando-as, e toque em **Guardar** para guardar as alterações.

Reorganizar painéis

Belisque o ecrã, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-o para a nova localização.

Instalar aplicações

Utilize lojas de aplicações, como a **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**), para transferir e instalar aplicações.

Desinstalar aplicações

Toque em → **Desinstalar/desactivar aplicações** e seleccione uma aplicação para desinstalá-la.

As aplicações padrão, fornecidas com o dispositivo não podem ser desinstaladas.

Desativar aplicações

Toque em → **Desinstalar/desactivar aplicações** e selecione uma aplicação para a desativar.

Para ativar aplicações, no Ecrã de aplicações, toque em → **Mostrar aplicações desactivadas**, selecione as aplicações e depois toque em **Concluir**.

- As aplicações transferidas e algumas aplicações padrão fornecidas com o dispositivo não podem ser desinstaladas.
- Ao utilizar esta funcionalidade, as aplicações desativadas desaparecem do ecrã de aplicações mas permanecem armazenadas no dispositivo.

Usar aplicações

Neste dispositivo podem correr variados tipos de aplicações, desde aplicações de multimédia até de Internet.

Abrir uma aplicação

No Ecrã principal ou no ecrã Aplicações, seleccione um ícone de aplicação para a abrir.

Algumas aplicações são agrupadas em pastas. Toque numa pasta e, em seguida, toque numa aplicação para abri-la.

Abrir a partir das aplicações utilizadas recentemente

Prima sem soltar para a tecla Início para abrir a lista de aplicações utilizadas recentemente.

Seleccione um ícone de aplicação para a abrir.

Fechar uma aplicação

Feche as aplicações que não estiver a utilizar para economizar energia da bateria e manter o desempenho do dispositivo.

Prima sem soltar na tecla Início, toque em **Gest. tarefas** e, em seguida, toque em **Term.** junto a uma aplicação para fechá-la. Para terminar todas as aplicações activas, toque em **Terminar tudo** Como alternativa, prima sem soltar a tecla Início e, em seguida, toque em **Fechar todas**.

Ajuda

Aceda à informação de ajuda para aprender como deve utilizar o dispositivo e as aplicações ou a configurar definições importantes.

Toque em **Ajuda** no Ecrã de aplicações. Seleccione uma categoria para ver as sugestões.

Para ordenar as categorias por ordem alfabética, toque em .

Para procurar por palavras-chave, toque em .

Introduzir texto

Utilize o teclado Samsung ou a funcionalidade de introdução por voz para introduzir texto.

A introdução de texto não é compatível com alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de alterar o idioma de introdução para um dos idiomas suportados.

Alterar o tipo de teclado

Toque em qualquer campo de texto, abra o painel de notificações, toque em **Seleccionar método de introdução** e seleccione um tipo de teclado para usar.

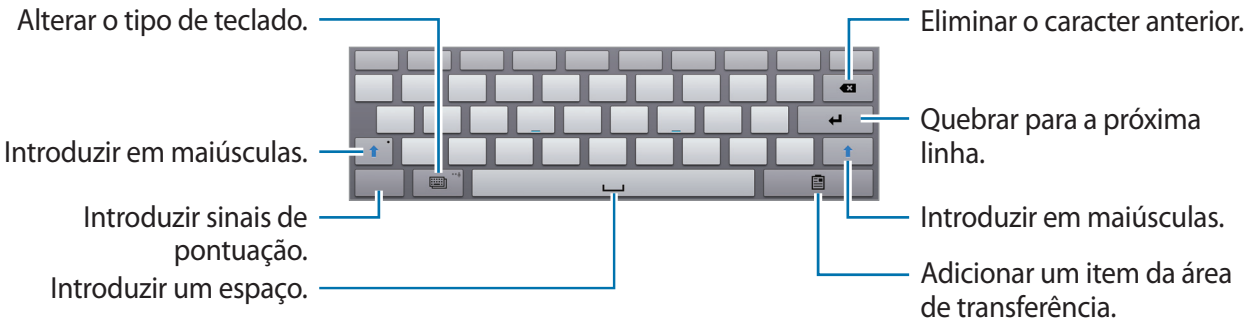
Alterar o tipo de teclado.
Introduzir em maiúsculas.
Introduzir sinais de pontuação.
Introduzir um espaço.
Eliminar o caracter anterior.
Quebrar para a próxima linha.
Introduzir em maiúsculas.
Adicionar um item da área de transferência.

Introduzir maiúsculas

Toque em antes de introduzir um caracter. Para colocar tudo em maiúsculas, toque duas vezes.

Alterar o tipo de teclado

Toque em para alterar o tipo de teclado.

No teclado flutuante, toque sem soltar em e mova-o para outra localização.

Alterar o idioma dos teclados

Adicione idiomas ao teclado e deslize depois a tecla de espaço para a esquerda ou para a direita para alterar o idioma dos teclados.

Escrita à mão

Toque sem soltar em , toque em e escreva uma palavra com o dedo ou com a S Pen. As sugestões de palavras surgem à medida que introduz os caracteres. Seleccione uma palavra sugerida.

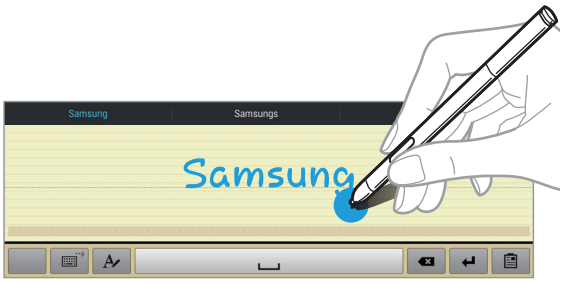

Utilize gestos de escrita manual para realizar acções, tais como editar ou eliminar caracteres e introduzir espaços. Para visualizar os guias de gestos, toque sem soltar em e toque em → **Ajuda**.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Introdução directa

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Controlos** → **S Pen** → **Introdução directa** e arraste o interruptor do **Introdução directa** para a direita.

Quando passa a S Pen por cima de um campo de texto, o ícone é apresentado no canto superior esquerdo do campo de texto. Toque em para escrever com a S Pen. Para fazer correções simples, alterar os idiomas de introdução ou introduzir um espaço entre caracteres, toque em cada uma das ferramentas de correção que aparecem no teclado de escrita manual.

Com esta funcionalidade ativada, pode:

- Enviar uma mensagem manuscrita.
- Fazer uma chamada escrevendo o nome do contacto ou o número de telefone com o teclado.
- Defina um alarme, bastando para isso escrever os números.
- Navegue na Internet ao escrever endereços Web.

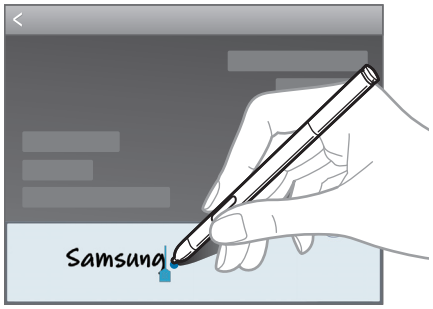

Introduzir texto por voz

Active a funcionalidade de introdução de voz e fale para o microfone. O dispositivo mostrará aquilo que disse.

Caso o dispositivo não reconheça correctamente as suas palavras, toque no texto sublinhado e seleccione uma palavra ou frase alternativa da lista que desce.

Para alterar o idioma ou adicionar idiomas para o reconhecimento de voz, toque no idioma atual.

Copiar e colar

Toque sem soltar pelo texto, arraste ou para seleccionar mais ou menos texto e toque em **Copiar** para copiar ou **Cortar** para cortar. O texto seleccionado é copiado para a área de transferência.

Para colá-lo num campo de introdução de texto, toque sem soltar num ponto onde pretende introduzir o texto e toque em **Colar**.

Ligar-se a uma rede Wi-Fi

Ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi para usar a Internet ou partilhar ficheiros de multimédia com outros dispositivos. (p. 119)

Ligar e desligar Wi-Fi

Abra o painel de notificações e toque em **Wi-Fi** para o ligar ou desligar.

- O seu dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e pode ser utilizado em todos os países da Europa. A WLAN pode ser utilizada sem restrições na UE, dentro de casa, mas não pode ser utilizada no exterior.
- Desligue o Wi-Fi para economizar bateria quando não o estiver a utilizar.

Juntar-se a redes Wi-Fi

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **Wi-Fi** e arraste o interruptor de **Wi-Fi** para a direita.

Seleccione uma rede a partir da lista de redes Wi-Fi detectadas, introduza a palavra-passe, se necessário e toque em **Ligar**. As redes que requeiram palavra-passe surgem com um ícone de cadeado. Depois de o dispositivo se ligar a uma rede Wi-Fi, irá ligar-se automaticamente, sempre que a rede estiver disponível.

Adicionar redes Wi-Fi

No caso da rede pretendida não surgir na lista de redes, toque em **Adicionar rede Wi-Fi** ao fundo da lista de redes. Introduza o nome da rede em **SSID de rede**, seleccione o tipo de segurança e introduza a palavra-passe, no caso de não ser uma rede aberta e toque em **Ligar**.

Ativar o Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

Com o Passpoint, o dispositivo procura automaticamente redes Wi-Fi disponíveis e liga-se a uma. Se se deslocar para uma área nova, o dispositivo ligar-se-á a outra rede Wi-Fi disponível sem que seja necessária uma palavra-passe.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **Wi-Fi** → ☰ → **Avançado** e assinale **Passpoint**.

Esquecer redes Wi-Fi

Todas as redes alguma vez usadas, incluindo a rede actual, podem ser esquecidas, para que o dispositivo não se ligue a elas automaticamente. Seleccione a rede na lista de redes e toque em **Esquecer**.

Configurar contas

Aplicações Google, tais como **Play Store**, requerem uma conta Google e a **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) requer uma conta Samsung. Crie contas Google e Samsung para tirar o melhor partido do seu dispositivo.

Adicionar contas

Siga as instruções que surgem quando abre uma aplicação Google sem iniciar sessão para configurar uma conta Google.

Para se registar ou inciar sessão numa conta Google, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Geral** → **Contas** → **Adicionar conta** → **Google**. Depois, toque em **Nova** para registar uma conta, ou toque em **Existente** e siga as instruções no ecrã para concluir a configuração da conta. Pode utilizar mais do que uma conta Google no dispositivo.

Configure também uma conta Samsung.

Remover contas

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Geral**, seleccione o nome de uma conta em **Contas**, seleccione a conta a remover e toque em **Remover conta**.

Configurar perfis de utilizador

Configure os perfis dos utilizadores e selecione um quando desbloquear o dispositivo para utilizar definições personalizadas. A configuração de diversos perfis de utilizador permite que vários utilizadores possam partilhar o dispositivo sem afetar as definições pessoais dos outros, como contas de e-mail, imagens de fundo preferidas, entre outras.

No Ecrã Inícial, toque em → **Definições** → **Geral** → **Utilizadores** → e siga as instruções no ecrã para configurar um perfil de utilizador novo. Para aceder ao dispositivo com um perfil de utilizador, selecione um na parte superior do ecrã bloqueado.

Transferir ficheiros

Mova ficheiros de áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de ficheiros do dispositivo para o computador ou vice-versa.

Ligar com Samsung Kies

O Samsung Kies é uma aplicação para computador que gere conteúdos multimédia e informação pessoal de dispositivos Samsung. Transfira o Samsung Kies mais recente a partir da página web da Samsung.

1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

O Samsung Kies inicia automaticamente no computador. Caso o Samsung Kies não inicie automaticamente, faça duplo clique no ícone Samsung Kies no seu computador.

2 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

Consulte a ajuda do Samsung Kies para obter mais informações.

Ligar-se com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado no computador.

1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

2 Abra o Windows Media Player e sincronize os ficheiros de música.

Ligar como dispositivo multimédia

1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

2 Abra o painel de notificações e toque em **Ligado como dispositivo de multimédia** → **Dispositivo multimédia (MTP)**.

Toque em **Câmara (PTP)** se o seu computador não for compatível com o Protocolo de Transferência de Multimédia (MTP) ou não tenhao controlador adequado instalado.

3 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

Segurança do dispositivo

Evite que outras pessoas utilizem ou acedam aos seus dados pessoais e informação armazenada no dispositivo utilizando as funções de segurança. O dispositivo requer um código de desbloqueio sempre que o quiser desbloquear.

Definir uma assinatura

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Dispositivo** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Assinatura**.

Desenhe a sua assinatura com a S Pen e, para confirmá-la, desenhe-a mais duas vezes. Defina um PIN de desbloqueio secundário ou uma sequência para desbloquear o ecrã quando se esquecer da assinatura.

Ao desbloquear o seu dispositivo, certifique-se de que escreve a assinatura nas mesmas condições, como o ângulo de escrita, com que registou a assinatura.

Definir um padrão

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Dispositivo** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Padrão**.

Desenhe um padrão, ligando quatro ou mais pontos e desenhe o padrão novamente para o verificar. Defina um PIN de desbloqueio secundário para desbloquear o ecrã quando se esquecer do padrão.

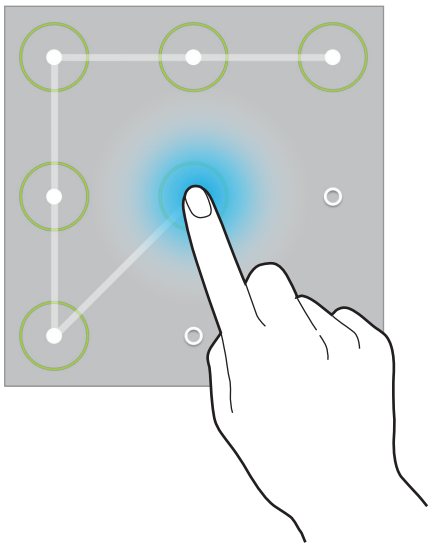

Definir um PIN

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Dispositivo** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **PIN**.

Introduza no mínimo quatro números e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

Definir uma palavra-passe

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Dispositivo** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Palavra-passe**.

Introduza no mínimo quatro caracteres, incluindo números e símbolos, e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

Desbloquear o dispositivo

Ligue o ecrã premindo a Tecla ligar/desligar ou a tecla Início e introduza o código de desbloqueio.

Se se esquecer do seu código de desbloqueio, leve o dispositivo a um Centro de Assistência da Samsung.

Actualizar o dispositivo

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Actualizar pelo Samsung Kies

Inicie o Samsung Kies e ligue o dispositivo ao computador. O Samsung Kies reconhece automaticamente o dispositivo e exibe as actualizações disponíveis, caso existam, numa caixa de diálogo. Clique na tecla Actualizar na caixa de diálogo para iniciar a actualização. Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais informação sobre como actualizar.

- Não desligue o computador nem retire o cabo USB enquanto o dispositivo estiver a actualizar.
- Enquanto actualiza o dispositivo, não ligue outros dispositivos multimédia ao computador. Ao fazê-lo poderá interferir com o processo de actualização.

Actualizar sem fios

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente directamente pelo serviço Firmware Over-The-Air (FOTA).

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Geral** → **Acerca do dispositivo** → **Actualização de software** → **Actualizar agora**.

Comunicações

Telefone

Utilize esta aplicação para efectuar ou atender uma chamada.

Toque em **Telefone** no Ecrã de aplicações.

Efectuar chamadas

Efectuar uma chamada

Utilize um dos métodos seguintes:

- **Teclado**: Introduza o número usando o teclado e toque em seguida em .
- **Registos**: efectue uma chamada a partir do histórico de chamadas efectuadas e recebidas e de mensagens.
- **Favoritos**: efectue uma chamada a partir da lista de contactos favoritos.
- **Contactos**: efectue uma chamada a partir da lista telefónica.

Números de marcação rápida

Para números de marcação rápida, toque sem soltar no dígito correspondente.

Número inteligente

Quando introduzir números com o teclado, surgem as sugestões automáticas. Seleccione uma para efectuar uma chamada.

Procurar contactos

Introduza um nome, número de telefone ou endereço de e-mail para procurar um contacto na lista telefónica. À medida que introduz os caracteres, sugestões de contactos vão surgindo. Seleccione um para lhe ligar.

Efectuar uma chamada internacional

Toque sem soltar no **0** até que o sinal + surja. Introduza o indicativo do país, da área e o número de telefone e toque em .

Durante uma chamada

As seguintes opções estão disponíveis:

- **Reter**: colocar uma chamada em espera. Toque em **Obter** para retomar a chamada em espera.
- **Adicionar**: efectuar uma segunda chamada.
- **Teclado**: abrir o teclado.
- **Terminar chamada**: Termine a chamada atual.
- **Contactos**: abra a lista telefónica.
- **Silenciar**: desliga o microfone, de maneira a que o outro participante não o possa ouvir.
- **Auricular**: mudar para um auricular Bluetooth se estiver ligado ao dispositivo.
- **Alternar**: alternar entre duas chamadas.
- **Unir**: efectuar uma chamada de conferência quando ligado a duas chamadas. Repita para adicionar mais participantes. Esta funcionalidade só estará disponível quando o serviço de chamada de conferência estiver activo.
- → **Memorando de acção**: Inicie o Action Memo.
- → **Mensagem**: Envie uma mensagem.
- → **Transferência**: ligue o primeiro com o segundo participante. Isto irá retirá-lo da conversa.
- → **Gerir chamada de conferência**: tenha uma conversa privada com um dos participantes, durante uma chamada de conferência ou desligue um dos participantes da chamada.

Adicionar contactos

Para adicionar um número de telefone à lista telefónica a partir do teclado, introduza o número e toque em .

Ver registos de chamadas

Toque em **Registos** para ver o histórico de chamadas recebidas e efectuadas.

Para filtrar um registo de chamada, toque em → **Ver** e seleccione uma opção.

Números de marcação fixa

O dispositivo pode ser definido para restringir a saída de chamadas apenas para os números com indicativos específicos. Esses indicativos são armazenados no cartão SIM ou USIM.

Toque em → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → **Números de marcação fixa** → **Activar Marcação Fixa** e introduza o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Toque em **Lista de Marcação Fixa** e adicione números.

Barramento de chamadas

O dispositivo pode ser definido para evitar que certas chamadas sejam efectuadas. Por exemplo, as chamadas internacionais podem ser desactivadas.

Toque em → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → **Barramento de chamadas**, seleccione um tipo de chamada, seleccione uma opção de barramento e introduza a palavra-passe.

Receber chamadas

Atender uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste para fora do círculo maior.

Se o serviço de chamada em espera estiver activo, pode efectuar outra chamada. Quando atender a segunda chamada, a primeira chamada é colocada em espera.

Rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste para fora do círculo maior.

Para enviar uma mensagem quando rejeitar uma chamada, arraste a barra de mensagem de rejeição para cima. Para criar uma mensagem de rejeição, toque em → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Configurar mensagens de rejeição de chamadas**.

Rejeitar automaticamente chamadas de números indesejáveis

Toque em → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Rejeição de chamada** → **Modo de rejeição automática** → **N.ºs rejeição automática** seguido de **Lista de rejeições automática**. Toque em , introduza um número, atribua uma categoria e toque em **Guardar**.

Chamadas perdidas

Se não atender uma chamada, surge na barra de estado. Abra o painel de notificações para ver a lista de chamadas perdidas.

Chamada em espera

Chamada em espera é um serviço fornecido pela operadora. Um utilizador pode usar este serviço para suspender uma chamada actual e alternar para uma chamada a receber. Este serviço não se encontra disponível para chamadas de vídeo.

Para utilizar este serviço, toque em → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** e, em seguida, toque em **Chamada em espera**.

Reencaminhamento de chamadas

O dispositivo pode ser definido para enviar as chamadas a receber para um número específico.

Toque em → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → **Desvio de chamadas** e seleccione um tipo de chamada e condição. Introduza um número e toque em **Activar**.

Vídeo-chamada

Efectuar uma vídeo-chamada

Introduza o número ou seleccione um contacto da lista telefónica e toque em para efectuar uma vídeo-chamada.

Durante uma vídeo-chamada

As seguintes opções estão disponíveis:

- **Ocultar-me**: oculte a sua imagem do outro participante.
- **Silenciar**: desliga o microfone, de maneira a que o outro participante não o possa ouvir.
- **Auricular**: mudar para um auricular Bluetooth se estiver ligado ao dispositivo.
- **Alternar câmara**: Alternar entre a câmara traseira e frontal.
- **Teclado**: abrir o teclado.
- **Terminar chamada**: Termine a chamada atual.
- → **Imagem a enviar**: seleccionar uma imagem para ser apresentada ao outro participante.
- → **Emoções animadas**: aplique ícones emotivos à sua imagem.
- → **Vista de tema**: aplique ícones decorativos à sua imagem.
- → **Activar vista de BD**: altere o modo de visualização para a vista de BD.
- → **Activar câmara dupla**: Utilize as câmaras frontal e traseira de modo a que o outro participante o possa ver a si e ao que o rodeia.

A chamada de vídeo através do modo câmara dupla terá a duração de 3 minutos. Após 3 minutos, o dispositivo irá desligar a câmara traseira para melhorar o desempenho.

Toque sem soltar na imagem do outro participante para aceder às opções seguintes:

- **Capturar imagem**: capturar a imagem do outro participante.
- **Gravar vídeo**: gravar um vídeo da imagem do outro participante.

Em bastantes países é ilegal gravar uma chamada sem permissão prévia do outro participante.

Contactos

Utilize esta aplicação para gerir os contactos, incluindo números de telefone, endereços de e-mail e outros.

Toque em **Contactos** no Ecrã de aplicações.

Gerir contactos

Toque em **Contactos**.

Criar um contacto

Toque em para introduzir a informação do contacto.

- : adicionar uma imagem.
- / : adicionar ou eliminar um campo do contacto.

Editar um contacto

Seleccione um contacto para editar e toque em .

Eliminar um contacto

Toque em → **Eliminar contactos**.

Definir um número de marcação rápida

Toque em → **Marcação rápida**, seleccione um número de marcação rápida e seleccione um contacto para isso. Para remover um número da marcação rápida, toque-lhe sem soltar e toque em **Remover**.

Procurar contactos

Toque em **Contactos**.

Utilize um dos seguintes métodos de procura:

- Percorra a lista telefónica para cima ou para baixo.
- Utilize o índice do lado esquerdo da lista telefónica para se deslocar mais rapidamente, arrastando o dedo ao longo do mesmo.
- Toque no campo de procura no cimo da lista telefónica e introduza critérios de procura.

Assim que um contacto é seleccionado, realize uma seguintes das acções:

- : adicionar aos contactos favoritos.
- / : efectuar uma chamada de vídeo ou de voz.
- : redigir uma mensagem.
- : redigir um e-mail.

Exibir contactos

Toque em **Contactos**.

Por predefinição, o dispositivo apresenta todos os contactos guardados.

Toque em → **Contactos para apresentar** e selecione uma localização em que estejam guardados contactos.

Mover contactos

Toque em **Contactos**.

Mover contactos para o Google

Toque em → **Juntar contas** → **Unir com Google**.

Os contactos movidos para os contactos do Google surgem com na lista telefónica.

Mover contactos para a Samsung

Toque em → **Juntar contas** → **Unir com Samsung account**.

Os contactos movidos para os contactos da Samsung surgem com na lista telefónica.

Importar e exportar contactos

Toque em **Contactos**.

Importar contactos

Toque em ☰ → **Importar/ Exportar** e selecione uma opção para importar.

Exportar contactos

Toque em ☰ → **Importar/ Exportar** e selecione uma opção para exportar.

Partilhar contactos

Toque em ☰ → **Partilhar cartão de visita** → **Vários contactos**, seleccione os contactos, toque em **Concluir** e seleccione um método de partilha.

Contactos favoritos

Toque em **Favoritos**.

Toque em ☰ e realize uma das seguintes acções:

- **Procurar**: Pesquise contactos.
- **Adicionar aos Favoritos**: adicione contactos aos favoritos.
- **Remover dos favoritos**: remova contactos dos favoritos.
- **Vista de grelha** / **Vista de lista**: veja os contactos em forma de grelha ou de lista.
- **Ajuda**: aceda às informações de ajuda sobre a utilização de contactos.

Grupos de contactos

Toque em **Grupos**.

Adicionar contactos a um grupo

Seleccione um grupo e toque em +. Seleccione os contactos a adicionar e toque em **Concluir**.

Gerir grupos

Toque em e realize uma das seguintes acções:

- **Procurar**: Pesquise contactos.
- **Editar**: altere as definições do grupo.
- **Criar**: criar um novo grupo.
- **Remover membro**: remova membros do grupo.
- **Enviar mensagem**: envie uma mensagem aos membros de um grupo.
- **Enviar e-mail**: envie e-mails aos membros de grupos.
- **Alterar ordem**: toque sem soltar junto do nome do grupo, arraste-o para cima ou para baixo para outra posição e toque em **Concluir**.
- **Ajuda**: aceda às informações de ajuda sobre a utilização de contactos.

Eliminar grupos

Toque em , selecione grupos adicionados pelo utilizador e toque em **Eliminar**. Os grupos padrão não podem ser eliminados.

Enviar uma mensagem ou e-mail para os membros de um grupo

Seleccione um grupo, toque em → **Enviar mensagem** ou **Enviar e-mail**, seleccione os membros, toque em **Concluir**.

Cartões de visita

Toque em **Contactos**.

Crie um cartão de visita e envie-o para outras pessoas.

Toque em **Configurar perfil**, introduza os detalhes, tais como número de telefone, endereço de e-mail e endereço postal e toque em **Guardar**. No caso de ter guardado informação de utilizador quando configurou o dispositivo, seleccione o cartão de visita em **Eu** e toque em para editar.

Toque em → **Partilhar cartão de visita** → **Contacto seleccionado** e seleccione um método de partilha.

Mensagem

Utilize esta aplicação para enviar SMS ou MMS.

Toque em **Mensagem** no Ecrã de aplicações.

Poderá ter custos adicionais no envio ou recepção de mensagens enquanto estiver fora da sua área de serviço. Para mais detalhes, contacte a sua operadora.

Enviar mensagens

Toque em , adicione os destinatários, introduza a mensagem e toque em .

Utilize os métodos seguintes para adicionar destinatários:

- Introduza um número de telefone.
- Toque em , seleccione os contactos e toque em **Concluir**.
- Paire a S Pen sobre e prima o botão da S Pen. É apresentada a lista de contactos utilizados recentemente.

Utilize os métodos seguintes para criar uma mensagem multimédia:

- Toque em e anexe imagens, vídeos, contactos, notas, eventos e outros.
- Toque em → **Adicionar assunto** para introduzir um assunto.
- Paire a S Pen sobre e prima o botão da S Pen. São apresentadas as imagens adicionadas recentemente.

Enviar mensagens escritas à mão

Quando passa a S Pen por cima de um campo de texto, o ícone é apresentado no canto superior esquerdo do campo de texto. Toque em e toque em para introduzir uma mensagem escrita à mão com a S Pen.

Enviar mensagens programadas

Enquanto escreve uma mensagem, toque em → **Marcação de compromisso**. Defina uma hora e data e toque em **OK**. O dispositivo irá enviar a mensagem na hora e data especificadas.

- No caso de o dispositivo estar desligado na hora programada, não estiver ligado à rede ou a rede não estiverestável, a mensagem não será enviada.
- Esta funcionalidade baseia-se na data e hora definidas no dispositivo. A hora e data pode estar incorrecta, no caso de passar por outros fusos horários e a rede não actualizar a informação.

Ver novas mensagens

As novas mensagens são agrupadas em tópicos de mensagens por contacto.

Seleccione um contacto para ver a mensagem da pessoa.

Ouvir uma mensagens de voz

Toque sem soltar em **1** no teclado e siga as instruções da sua operadora.

E-mail

Utilize esta aplicação para enviar ou ver mensagens de e-mail.

Toque em **E-mail** no Ecrã de aplicações.

Configurar contas de e-mail

Configure uma conta de e-mail quando abrir o **E-mail** pela primeira vez.

Introduza o endereço de e-mail e a palavra-passe. Toque em para uma conta de e-mail privada, tal como Google Mail ou toque em **Config. manual** para uma conta de e-mail de uma empresa. Depois disso, siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Para configurar uma conta de e-mail, toque em → **Definições** → **Adicionar conta**.

Enviar mensagens

Toque na conta de e-mail para usar e toque em no cimo do ecrã. Introduza os destinatários, assunto e mensagem e toque em .

Toque em para adicionar um destinatário da lista telefónica.

Toque em **+Me** para se adicionar a si como um dos destinatários.

Toque em para anexar imagens, vídeos, contactos, memorandos, eventos e outros.

Toque em → para inserir imagens, eventos, contactos, informação de localização e outros na mensagem.

Enviar mensagens programadas

Ao escrever uma mensagem, toque em → **Envio programado**, defina uma hora e data e, em seguida, toque em **Concluído**. O dispositivo irá enviar a mensagem na hora e data especificadas.

- No caso de o dispositivo estar desligado na hora programada, não estiver ligado à rede ou a rede não estiverestável, a mensagem não será enviada.
- Esta funcionalidade baseia-se na data e hora definidas no dispositivo. A hora e data pode estar incorrecta, no caso de passar por outros fusos horários e a rede não actualizar a informação.

Ler mensagens

Seleccione uma conta de e-mail para utilizar e receberá as novas mensagens. Para obter as novas mensagens manualmente, toque em .

Toque numa mensagem para a ler.

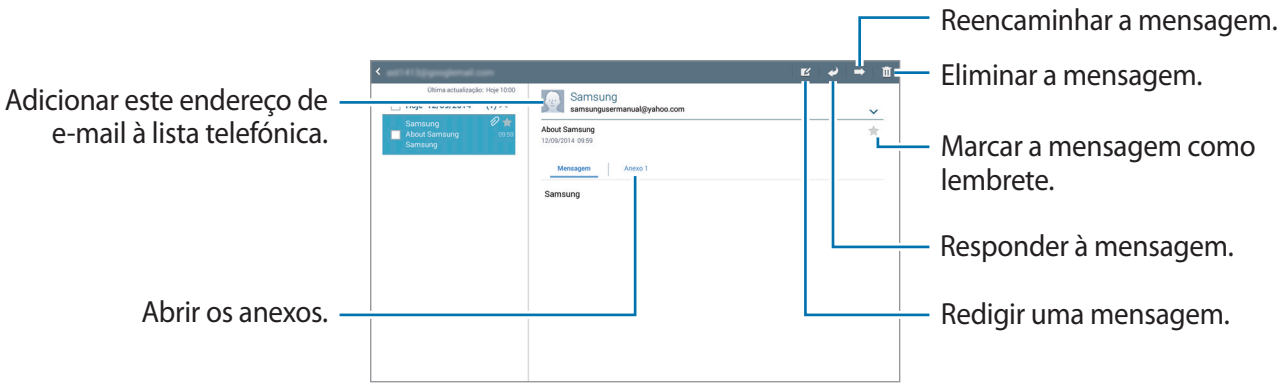

Toque na aba de anexos para abrir os anexos e toque em **Guardar** para o guardar.

Google Mail

Utilize esta aplicação para aceder de forma mais rápida e directa para aceder ao serviço Google Mail.

Toque em **Google Mail** no Ecrã de aplicações.

- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Esta aplicação pode estar etiquetada de forma diferente dependendo da região ou operadora.

Enviar mensagens

Em qualquer caixa de correio, toque em , introduza os destinatários, um assunto e uma mensagem e toque em **ENVIAR**.

Toque em **+ CC/BCC** para adicionar mais destinatários.

Toque em para anexar imagens.

Toque em → **Guardar rascunho** para guardar a mensagem para enviar mais tarde.

Toque em → **Anexar ficheiro** para anexar imagens, vídeos, música e outros.

Toque em → **Descartar** para começar de novo.

Toque em → **Definições** para alterar as definições do Google Mail.

Toque em → **Enviar comentários** para dar as suas opiniões para a melhoria da aplicação.

Toque em → **Ajuda** para aceder às informações de ajuda do Google Mail.

Ler mensagens

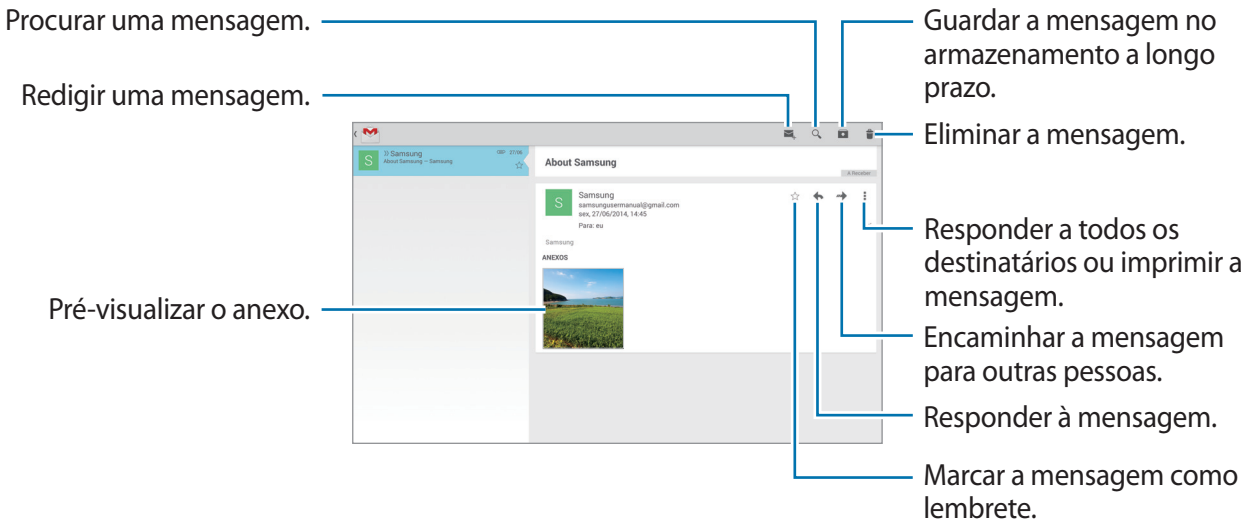

Etiquetas

O Google Mail não utiliza pastas, mas sim etiquetas. Quando o Google Mail iniciar, exibe mensagens etiquetadas como Caixa de entrada.

Para adicionar uma etiqueta a uma mensagem, selecione a mensagem, toque em → **Alterar etiquetas** e selecione a etiqueta a atribuir.

Hangouts

Utilize esta aplicação para conversar com outras pessoas.

Toque em **Hangouts** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Seleccione um amigo da lista de amigos ou introduza dados para procurar e seleccionar um amigo a partir dos resultados para iniciar uma conversa.

ChatON

Utilize esta aplicação para conversar com qualquer dispositivo. Para utilizar esta aplicação, deve iniciar sessão na sua conta Samsung.

Toque em **ChatON** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Crie a lista de amigos introduzindo números de telefone ou endereços de e-mail da conta Samsung ou seleccionando amigos da lista de sugestões.

Seleccione um amigo para começar a conversar.

Google+

Utilize esta aplicação para se manter ligado com outras pessoas através do serviço de rede social Google.

Toque em **Google+** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Toque em **Tudo** para alterar a categoria e desloque-se para cima e para baixo para ver publicações dos seus círculos.

Fotografias

Utilize esta aplicação para ver e partilhar imagens ou vídeos através dos serviços de rede social do Google.

Toque em **Fotografias** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Selecione uma das seguintes categorias:

- **TUDO**: veja todas as imagens ou vídeos que são tirados ou transferidos para o dispositivo.
- **DESTAQUES**: veja as imagens ou os vídeos agrupados por data ou álbum. Toque em > para ver todas as imagens ou vídeos no grupo.

Em seguida, selecione uma imagem ou vídeo.

Enquanto visualiza, utilize um dos seguintes ícones:

- : modifique a imagem.
- : partilhe a imagem ou o vídeo com outras pessoas.
- : elimine a imagem ou o vídeo.

Twitter

Utilize esta aplicação para aceder ao website da rede social Twitter e estar em contacto com as pessoas.

Toque em **Twitter** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Web & Rede

Internet

Utilize esta aplicação para navegar na Internet.

Toque em **Internet** no Ecrã de aplicações.

Ver páginas web

Toque no campo endereço, introduza o endereço web e toque em **Ir**.

Toque em para aceder a opções adicionais enquanto visualiza uma página web.

Para alterar o motor de busca, toque no campo de endereço e toque no ícone do motor de busca junto do endereço web.

Abrir uma nova página

Toque em .

Para ir para outra página web, desloque-se para a direita ou para a esquerda no campo de títulos e toque no título para o selecionar.

Procurar na web por voz

Toque no campo de endereço, toque em → , diga uma palavra-chave e seleccione uma das palavras-chave sugeridas que surgem.

Favoritos

Para adicionar a página web actual do favorito, toque em .

Para abrir uma página web dos favoritos, toque em e seleccione uma.

Histórico

Toque em → **Histórico** para abrir a página web da lista de páginas web abertas recentemente. Para limpar o histórico, toque em .

Páginas guardadas

Para ver as páginas web guardadas, toque em → **Pág. guard.**

Hiperligações

Toque sem soltar numa hiperligação da página web para a abrir numa nova janela, guardar ou copiar.

Para ver as hiperligações guardadas, utilize **Transferências**. (p. 116)

Partilhar páginas web

Para partilhar o endereço da página web com outras pessoas, toque em → **Partilhar via**.

Para partilhar parte de uma página web, toque sem soltar o texto desejado e toque em **Partilhar via**.

Chrome

Utilize esta aplicação para procurar informação e navegar em páginas web.

Toque em **Chrome** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Ver páginas web

Toque no campo endereço e introduza um endereço web ou um critério de pesquisa.

Abrir uma nova página

Toque em → **Novo separador**.

Para ir para outra página web, desloque-se para a direita ou para a esquerda no campo de títulos e toque no título para o selecionar.

Favoritos

Para adicionar a página Web actual aos favoritos, toque em ☆, introduza os detalhes, tais como o nome e o endereço Web e, em seguida, toque em **Guardar**.

Para abrir uma página web dos favoritos, toque em → **Marcadores**, e seleccione uma.

Procurar na web por voz

Toque em , diga uma palavra-chave e selecione uma das palavras-chave sugeridas.

Sincronizar com outros dispositivos

Sincronize os separadores abertos e os favoritos para utilizar o Chrome em outro dispositivo, quando tiver iniciado sessão com a mesma conta Google.

Para ver separadores abertos noutros dispositivos, toque em → **Outros dispositivos**. Seleccione uma página web para abrir.

Para ver os favoritos, toque em **MARCADORES**.

Bluetooth

O Bluetooth cria uma ligação directa sem fios entre dois dispositivos em curtas distâncias. Utilize o Bluetooth para trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, intercepção ou mau uso de dados enviados ou recebidos através de Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que só troca informações com dispositivos que conhece e que estão seguros. Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de acção pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Não utilize a funcionalidade Bluetooth para fins ilegais (como, por exemplo, piratear cópias de ficheiros ou escuta ilegal de conversas para fins comerciais).

  A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões de utilizaçãoilegal da funcionalidade Bluetooth.

Para activar o Bluetooth, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **Bluetooth** e arraste o interruptor **Bluetooth** para a direita.

Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **Bluetooth** → **Pesquisar** e os dispositivos encontrados serão listados. Seleccione o dispositivo que pretende emparelhar com, e aceite a palavra-passe gerada automaticamente em ambos os dispositivos para confirmar.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações são compatíveis com a transferência de dados através de Bluetooth. Um exemplo é a **Galeria**. Abra **Galeria**, selecione uma imagem, toque em → **Bluetooth** e selecione um dos dispositivos Bluetooth. Depois disso, aceite o pedido de autorização Bluetooth no outro dispositivo para receber a imagem. Quando receber dados de outro dispositivo, aceite o pedido de autorização Bluetooth feito por esse dispositivo. Os ficheiros recebidos são guardados na pasta **Download**. Se receber um contacto, é adicionado à lista telefónica automaticamente.

Screen Mirroring

Utilize esta funcionalidade para ligar o seu dispositivo a um ecrã gigante com o dongle AllShare Cast ou HomeSync e partilhe os seus conteúdos. Pode também utilizar esta funcionalidade com outros dispositivos compatíveis com a funcionalidade Wi-Fi Miracast.

- Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Dispositivos com Miracast activo que não suportem Protecção de Conteúdo Digital de Banda Larga (HDCP) poderão não ser compatíveis com esta funcionalidade.
- Alguns ficheiros poderão ser colocados na memória intermédia durante a reprodução, dependendo da ligação de rede.
- Para economizar energia, desactive esta funcionalidade quando não estiver a ser utilizada.
- Se especificou uma frequência de banda Wi-Fi, os dongles AllShare Cast ou HomeSync poderão não ser descobertos ou ligados.
- Se reproduzir vídeos ou jogar jogos numa TV, seleccione um modo de TV apropriado para obter a melhor experiência.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ligações** → **Screen Mirroring** e arraste o interruptor do **Screen Mirroring** para a direita. Seleccione um dispositivo, abra ou reproduza um ficheiro e controle o visor com as teclas do seu dispositivo. Para ligar a um dispositivo através de um PIN, toque sem soltar no nome do dispositivo para introduzir o seu PIN.

Samsung Link

Utilize esta aplicação para reproduzir conteúdos guardados em dispositivos localizados remotamente ou em serviços de armazenamento na Web via Internet. Pode reproduzir e enviar ficheiros multimédia do seu dispositivo para outro dispositivo ou serviço de armazenamento na Web.

Para utilizar esta aplicação, deve iniciar sessão na sua conta Samsung e registar dois ou mais dispositivos. Os métodos de registo poderão variar dependendo do tipo de dispositivo.

Toque em **Samsung Link** no Ecrã de aplicações.

Para iniciar o **Samsung Link**, tem de transferir e instalar a aplicação. Toque em **Instalar** e siga as instruções no ecrã.

- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- A transferência desta aplicação através de uma rede móvel poderá ter custos adicionais. Para evitar custos adicionais, contacte o seu fornecedor de serviços.

Group Play

Utilize esta aplicação para partilhar e reproduzir conteúdos e desfrute de bons momentos com os seus amigos. Crie uma sessão de Group Play ou junte-se a uma sessão existente e partilhe conteúdos, como imagens ou música.

Toque em **Group Play** no Ecrã de aplicações.

Para iniciar o **Group Play**, tem de transferir e instalar a aplicação. Toque em **Instalar** e siga as instruções no ecrã.

- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Enquanto utiliza esta aplicação, não pode aceder à Internet.
- A transferência desta aplicação através de uma rede móvel poderá ter custos adicionais. Para evitar custos adicionais, contacte o seu fornecedor de serviços.

Smart Remote

Utilize esta aplicação para usar o dispositivo como controlo remoto para TV e para sistemas de entretenimento.

Toque em **Smart Remote** no Ecrã de aplicações.

Tem de ligar primeiro o dispositivo a uma rede Wi-Fi e garantir que a porta infravermelhos do dispositivo está virada para a TV.

Definir o dispositivo como controlo remoto para uma TV

Toque em **Escolha seu país**, selecione um país ou uma região e siga as instruções que surgem no ecrã para concluir o processo de configuração.

Para abrir o painel do controlo remoto, toque no manípulo do painel na extremidade inferior direita do ecrã.

Para adicionar outra divisão, toque em → **Adicionar nova sala**.

Personalizar as definições do controlo remoto

Toque em e utilize as opções seguintes:

- **Salas e dispositivos**: alterar as definições de ligação.
- **Editar canais**: editar canais exibidos no ecrã do dispositivo.
- **Perfil**: Introduza o perfil de utilizador para que o Peel possa ajudá-lo a encontrar as principais seleções de que pode desfrutar.
- **Programas favoritos**: visualizar os programas favoritos.
- **Programas cartados**: restaurar programas anteriormente ocultados.
- **Gêneros**: ocultar ou alterar a ordem dos géneros.
- **Esportes**: ocultar ou alterar a ordem dos desportos.
- **Enviar comentário**: comunicar as suas opiniões para o desenvolvimento da aplicação.
- **Notificações**: Defina o dispositivo para lembrá-lo de vários programas televisivos que serão exibidos futuramente.
- **Redefinir Peel**: repor as definições de ligação.

WatchON

Utilize esta aplicação para se ligar a uma TV para ver as suas séries e filmes favoritos.

Toque em **WatchON** no Ecrã de aplicações.

Primeiro deve ligar o dispositivo a uma rede e certificar-se que a porta de infravermelhos do dispositivo está virada para a TV.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Ligar à TV

Ligue-se a uma TV para exibir o ecrã do dispositivo, numa ecrã maior, e controlar a TV remotamente através do dispositivo.

Toque em **Configurar WatchON**, selecione uma região e um serviço de transmissão e toque em **Seguinte**. Toque em → **Configurar**, selecione a marca de TV e, em seguida, siga as instruções no ecrã para registar a TV com o dispositivo. Os passos variam dependendo das opções que escolher.

Para ligar a outros dispositivos, toque em → **Definições** → **Definições da sala** → **Adicionar divisão**.

Ver TV

Selecione as sugestões do programa de TV ou selecione uma categoria no fundo do ecrã. Selecione um programa de TV ou filme e, em seguida, toque em **Ver na TV**, **Ver este canal** ou **Ver agora**. O programa seleccionado irá aparecer na TV ligada.

Toque em e abra o painel de controlo para controlar a TV.

Definir lembretes de programas

Toque em **Linha de tempo** no fundo do ecrã e selecione a hora do programa de TV que pretende assistir. Selecione um programa e toque em .

O aviso do programa selecionado é adicionado ao **S Planner**.

Multimédia

Música

Utilize esta aplicação para ouvir música.

Toque em **Música** no Ecrã de aplicações.

Reproduzir música

Seleccione uma categoria de música e seleccione uma música para reproduzir.

Toque na imagem do álbum ao fundo do ecrã para abrir o leitor de música.

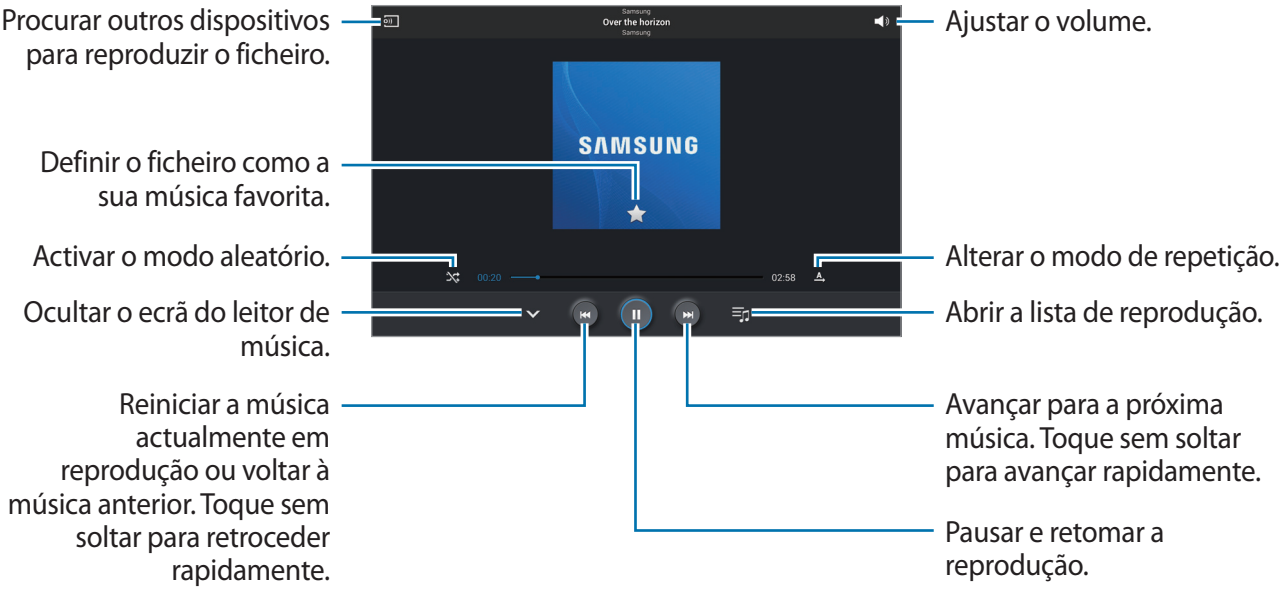
Procurar outros dispositivos para reproduzir o ficheiro.
Definir o ficheiro como a sua música favorita.
Activar o modo aleatório.
Ocultar o ecrã do leitor de música.
Reiniciar a música actualmente em reprodução ou voltar à música anterior. Toque sem soltar para retroceder rapidamente.
Ajustar o volume.
Alterar o modo de repetição.
Abrir a lista de reprodução.
Avançar para a próxima música. Toque sem soltar para avançar rapidamente.
Pausar e retomar a reprodução.
Over the horizon
Samsung
SAMSUNG
00:20
02:58

Para ouvir músicas com o mesmo nível de som, toque em → **Definições** → **Avançado** → **Volume inteligente**.

Quando **Volume inteligente** está activado, o volume pode ficar mais alto do que o volume do dispositivo. Evite exposição prolongada a sons muito altos para prevenir danos na sua audição.

A funcionalidade **Volume inteligente** pode não estar ativado para alguns ficheiros.

Para definir um som personalizado quando ouvir músicas através do auricular, toque em → **Definições** → **Avançado** → **Adapt Sound** → **Ligar**. Ao aumentar o volume para o nível 14 ou superior, a opção de som adaptado não é aplicada à reprodução de música. Se baixar o volume para nível 13 ou inferior, a opção volta a ser aplicada.

Definir uma música como tom de toque ou tom de alarme

Para a utilizar a música atualmente em reprodução como tom de toque ou tom de alarme, toque em → **Definir como** e selecione uma opção.

Criar listas de reprodução

Crie a sua própria selecção de músicas.

Toque em , introduza um título e toque em **OK**. Selecione as músicas a incluir e toque em **Concluir**.

Para adicionar a música actualmente em reprodução ao lista de reprodução, toque em → **Adicionar à lista de reprodução**.

Reproduzir música por estado de humor

Reproduzir música agrupada por estado de humor. A lista de reprodução é criada automaticamente pelo dispositivo. Quando uma nova música é adicionada, toque em **Music square** → .

Toque em **Music square** e seleccione uma célula de estado de humor. Ou seleccione várias células arrastando o seu dedo.

Câmara

Utilize esta aplicação para capturar fotos ou vídeos.

Utilize a **Galeria** para ver fotografias e vídeos capturados pela câmara do dispositivo. (p. 82)

Toque em **Câmara** no Ecrã de aplicações.

- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso.
- Certifique-se de que a objectiva está limpa. De outro modo, o dispositivo poderá não funcionar correctamente em alguns modos que requeiram alta resolução.

Protocolo da câmara

- Não tire fotografias nem grave vídeos de pessoas sem a sua permissão.
- Não tire fotografias nem grave vídeos onde seja legalmente proibido.
- Não tire fotografias nem grave vídeos em locais onde poderá estar a violar a privacidade de outras pessoas.

Tirar fotografias

Tirar uma fotografia

Toque na imagem no ecrã de pré-visualização onde pretende que a câmara foque. Quando o motivo está focado, a moldura de focagem fica verde. Toque em para tirar a fotografia.

Ver mais opções.
Altere para o modo Dual Camera.
Alternar entre a câmara traseira e frontal.
Abrir a Galeria para ver imagens e vídeos.
Automático
MODO
Mostrar o modo actual.
Começar a gravar um vídeo.
Alterar o modo de fotografia.
Seleccionar entre os vários efeitos que estão disponíveis.

Modo de disparo

Estão disponíveis vários efeitos de fotografia.

Toque em **MODO** e desloque-se para cima ou para baixo no lado direito do ecrã.

- **Automático**: utilize esta opção para permitir que a câmara avalie o ambiente em redor e determine o modo ideal para a fotografia.
- **Rosto belo**: Tire uma fotografia com rostos mais iluminados ou imagens mais suaves.
- **Melhor fotografia**: Tira uma série de fotografias e guarda a melhor.
- **Melhor rosto**: utilize para tirar várias fotografias de grupo ao mesmo tempo e combinálas para criar a melhor imagem possível.

  Toque em para tirar várias fotografias. Para obter a melhor fotografia, segure a câmara com firmeza e não se mexa enquanto tira as fotografias. Quando a **Galeria** abrir, toque na moldura amarela de cada rosto e escolha a melhor pose individual para o sujeito. Depois de escolher a melhor pose para cada individuo, toque em **Guardar** para combinar a imagens num única fotografia e guardá-la.
- **Som e disparo**: utilize esta opção para tirar uma fotografia com som.

  Toque em para tirar uma fotografia. O dispositivo grava alguns segundos de áudio depois de tirar uma fotografia.

Enquanto fotografa neste modo, o som é gravado através do microfone interno.

- **Drama**: Utilize para tirar uma série de fotografias e combine-as para criar uma imagem que mostra o rasto do movimento.

  Para obter a melhor fotografia, siga estas sugestões. O dispositivo poderá não conseguir tirar fotografias correctamente em outras condições de fotografia.

  - Segure a câmara com firmeza e não se mexa enquanto tira as fotografias.
  - Tire fotografias de um motivo que se move numa direcção.
  - Tire fotografias com fundos sem movimentos.
  - Evite tirar fotografias ao motivo em fundos com cores semelhantes.
  - Evite fotografar sujeitos demasiado longe ou demasiado perto para se enquadrar no visor ou que seja demasiado longo, como um autocarro ou comboio.

- **Tom rico (HDR)**: Utilize isto para tirar uma fotografia com um rácio de contraste melhorado.
- **Apagador**: utilize isto para apagar os movimentos de objetos em movimento no fundo.

  Toque em para tirar uma série de fotografias. O dispositivo apaga os vestígios de movimento de um objeto em movimento. Para voltar à fotografia original, toque em e toque na área realçada.

  Para obter a melhor fotografia, siga estas sugestões.

  - Segure a câmara com firmeza e não se mexa enquanto tira as fotografias.
  - Ao tirar fotografias a um objeto cujo fundo tem uma cor parecida, é possível que a câmara não reconheça todos os movimentos.
  - Quando tirar fotografias de um motivo que se esteja a mexer muito pouco, ou que se esteja a mexer muito, a câmara poderá não reconhecer todos os movimentos.
  - Se existirem múltiplos motivos em movimento no fundo, a câmara poderá não reconhecer todos os movimentos.
- **Panorama**: tira uma fotografia composta de várias fotografias combinadas entre si.

  Para obter a melhor fotografia, siga estas sugestões.

  - Movimente a câmara devagar numa direcção.
  - Mantenha o visor da câmara dentro das miras de enquadramento.
  - Evite tirar fotografias de um sujeito na frente de fundos indissociáveis, tais como céus limpos ou paredes brancas.
- **Desporto**: utilize esta definição para sujeitos em movimento rápido.

Fotografias panorâmicas

Uma fotografia panorâmica é uma imagem em paisagem mais larga de múltiplas fotografias.

Toque em **MODO** → **Panorama**.

Toque em e mova a câmara numa direcção. Quando a moldura azul fica alinhada com o visor, a câmara tira automaticamente outra fotografia numa sequência panorâmica. Para parar de fotografar, toque em .

Se o visor estiver noutra direcção, o dispositivo pára de fotografar.

Aplicar efeitos de filtro

Utilize os efeitos de filtros para tirar fotografias ou gravar vídeos espectaculares.

Toque em e seleccione um efeito de filtro. As opções disponíveis variam consoante o modo.

Gravar vídeos

Gravar um vídeo

Toque em para gravar um vídeo. Para pausar a gravação, toque em . Para parar a gravação, toque em .

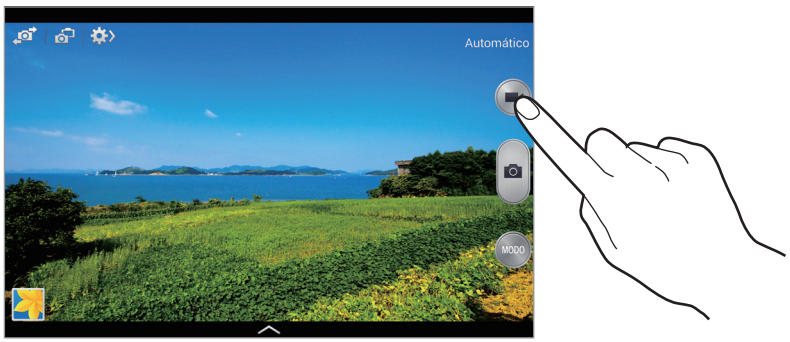

Enquanto grava, utilize as acções seguintes:

- Para alterar o foco, toque onde pretende focar. Para focar no centro do ecrã, toque em .
- Para capturar uma imagem a partir do vídeo enquanto grava, toque em .

Modo de gravação

Toque em → para alterar o modo de gravação.

- **Normal**: utilize este modo para a qualidade normal.
- **Limite MMS**: Utilize este modo baixar a qualidade para poder enviar por mensagem.
- **Movimento rápido**: Utilize este modo para gravar um vídeo de um sujeito em movimento. O dispositivo irá reproduzir o vídeo em movimento rápido.

Aumentar ou diminuir o zoom

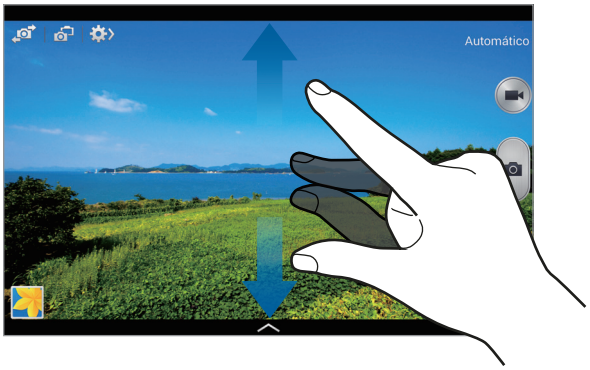

Utilize um dos métodos seguintes:

- Utilize a tecla de volume para aumentar ou diminuir o zoom.
- Com os dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o zoom e volte a juntá-los para diminuir o zoom.

O efeito de aumentar ou diminuir o zoom está disponível quando usa a funcionalidade zoom enquanto grava um vídeo.

Modo Dual Camera

Quando tira uma fotografia de paisagem com a câmara traseira, a fotografia ou vídeo capturado pela câmara frontal surge numa pequena janela ou vice-versa. Utilize esta funcionalidade para tirar fotografias de belas paisagens e um auto-retrato ao mesmo tempo.

Toque em para alterar para o modo Dual Camera. Toque em para tirar uma fotografia ou toque em para gravar um vídeo.

- Pode gravar vídeos no modo dual camera até 5 minutos em Full HD e até 10 minutos em HD.
- Enquanto grava vídeos neste modo, o som é gravado através do microfone interno.

Partilha de fotografia

Toque em → e selecione um dos seguintes:

- **Partilha instantânea**: envie uma fotografia directamente para outro dispositivo através de Wi-Fi Direct.
- **Partilha de foto de amigo**: defina o dispositivo para reconhecer o rosto de uma pessoa que etiquetou numa fotografia e envie-a para essa pessoa.
- **Partilha foto ChatON**: envie uma fotografia para outro dispositivo através do ChatON.
- **Visor remoto**: Defina um dispositivo para controlar a câmara remotamente.

Controlar a câmara remotamente

Defina um dispositivo como visor remoto para controlar a câmara remotamente.

Toque em → → **Visor remoto** e ligue o dispositivo e a câmara utilizando Wi-Fi Direct. Toque em para tirar uma fotografia remotamente usando o dispositivo como visor.

Configurar as definições da câmara

Toque em → para configurar as definições da câmara. Nem todas as opções seguintes estão disponíveis nos modos de câmara e vídeo. As opções disponíveis poderão variar dependendo do modo utilizado.

- **Tamanho da fotografia** / **Tamanho do vídeo**: seleccione uma resolução. Utilize uma resolução mais elevada para uma qualidade superior. Porém, ocupa mais memória.
- **Disparos contínuos**: Tire uma série de fotografias a sujeitos em movimento.
- **Tocar para tirar fotos**: Para tirar fotografias, toque na imagem no ecrã de pré-visualização.
- **Detecção de rosto**: Defina o dispositivo para reconhecer os rostos das pessoas e ajudá-lo a tirar fotografias destes.
- **Modos de medição**: seleccione um método de medição. Isto determina como os valores de luminosidade são calculados. **Medido ao centro** mede a luz de fundo no centro da cena. **Ponto** mede o valor de luz de um local especifico. **Matriz** é a média de toda a cena.

- **ISO**: seleccione um valor de ISO. Isto controla a sensibilidade da câmara à luz. É medido em equivalentes às câmaras de filmar. Valores baixos para motivos estáticos ou com luzes brilhantes. Valores altos para motivos com movimentos rápidos ou com pouca luz.
- **Estabil. de vídeo**: activa ou desactiva a anti-vibrações. Esta opção ajuda-o a focar quando a câmara está em movimento.
- **Estabil. intelig.**: Defina o dispositivo para detectar automaticamente condições mais escuras e ajustar o brilho da foto sem o flash.
- **Guardar como**: Defina o dispositivo para eliminar a fotografia original quando tirar fotografias utilizando o modo de tons vivos.
- **Etiqueta de localização**: anexe uma localização GPS à fotografia. Active esta funcionalidade quando tirar fotografias para criar álbuns no **Álbum de Histórias**.

- Para melhorar os sinais de GPS, evite tirar fotografias em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas de baixa altitude ou com más condições atmosféricas.
- A sua localização poderá aparecer nas fotografias quando as transferir para a Internet. Para evitar isso, desactive a definição de etiqueta GPS.

- **Rever fotos/vídeos**: Defina o dispositivo para mostrar fotografias ou vídeos depois de os gravar.
- **Tecla de volume**: defina o dispositivo para utilizar a Tecla de volume para controlar o obturador ou a função de zoom.
- **Temporizador**: utilize isto para fotografias com atraso.
- **Equilíbrio brancos**: seleccione um equilíbrio do branco apropriado, de maneira a que as imagens tenham cores reais. As definições foram concebidas para situações de luminosidade específica. Estas definições são semelhantes à gama de calor da exposição de equilíbrio de brancos em câmaras profissionais.
- **Valor de exposição**: Alterar o valor de exposição. Isto determina a quantidade de luz que o sensor da câmara recebe. Para condições de pouca luz, utilize uma exposição superior.
- **Directrizes**: exibe directrizes no visor para o ajudar na composição quando seleccionar sujeitos.

- **Flash**: activa ou desactiva o flash.
- **Controlo de voz**: defina a câmara para tirar fotografias com comandos de voz.
- **Nome de ficheiro contextual**: defina a câmara para exibir etiquetas contextuais. Ative para utilizar o Tag Buddy em **Galeria** e **Álbum de Histórias**.
- **Guardar como virada**: inverta a imagem para criar uma imagem-espelho da cena original.
- **Armazenamento**: seleccione a localização da memória para armazenamento.
- **Repor**: reponha as definições da câmara.

Atalhos

Reorganize os atalhos para acesso mais fácil às várias opções da câmara.

Toque em → **Modificar definições rápidas**.

Toque sem soltar numa opção e arraste-a para uma ranhura no cimo do ecrã. Os outros ícones podem ser movidos dentro da lista tocando e arrastando-os.

Galeria

Utilize esta aplicação para ver imagens e vídeos.

Toque em **Galeria** no Ecrã de aplicações.

Ver imagens

Iniciar a **Galeria** mostrará as pastas disponíveis. Quando outra aplicação como, por exemplo, o **E-mail**, guarda uma imagem, a pasta **Download** é criada automaticamente para conter a imagem. Do mesmo modo que a captura de ecrã, cria automaticamente a pasta **Screenshots**. Seleccione uma pasta para a abrir.

Numa pasta, as imagens são exibidas por data de criação. Seleccione uma imagem para visualizá-la em ecrã total.

Desloque-se para a esquerda ou direita para ver a imagem anterior ou seguinte.

Aumentar ou diminuir o zoom

Utilize um dos métodos a seguir para aumentar o zoom de uma imagem:

- Faça duplo toque em qualquer parte para aumentar o zoom.
- Com os dedos em qualquer parte do ecrã, afaste-os para aumentar o zoom. Junte-os para diminuir ou faça duplo toque para voltar.

Ver imagens usando a funcionalidade de movimento

Utilize a funcionalidade de movimento para executar uma função com um movimento em particular.

No ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Controlos** → **Movimentos**, arraste o interruptor de **Movimentos** para a direita e, em seguida, ative o interruptor de cada funcionalidade.

Para parar o uso da funcionalidade de movimento, arraste o interruptor de **Movimentos** para a esquerda.

Reproduzir vídeos

Os ficheiros de vídeo mostram o ícone na pré-visualização. Seleccione um vídeo para o reproduzir e toque em .

Recortar segmentos de um vídeo

Selecione um vídeo e toque em . Mova a barra de início para o ponto de início desejado, mova a barra de fim para o ponto de fim desejado e guarde o vídeo.

Editar imagens

Enquanto visualiza uma imagem, toque em e utilize as funções seguintes:

- **Favoritos**: adicione à lista de favoritos.
- **Apresentação de slides**: iniciar uma apresentação de slides com as imagens da pasta actual.
- **Moldura de fotografia**: utilize para adicionar uma moldura e uma nota a uma imagem. A imagem editada é guardada na **Photo frame** na pasta.
- **Nota de fotografia**: utilizar para escrever uma nota na parte de trás da imagem. Toque para editar a nota.
- **Copiar para bloco de notas**: copie para a área de transferência.

- **Imprimir**: Imprima a imagem, ligando o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.
- **Mudar nome**: renomear o ficheiro.
- **Partilha de foto de amigo**: enviar a imagem para a pessoa cujo rosto está etiquetado na imagem.
- **Rodar para a esquerda**: rode no sentido contrário aos ponteiros do relógio.
- **Rodar para a direita**: rode no sentido dos ponteiros do relógio.
- **Recortar**: Redimensione a moldura azul para recortar e guardar a imagem nela.
- **Definir como**: defina a imagem como fundo ou como imagem de um contacto.
- **Detalhes**: ver os detalhes da imagem.
- **Definições**: alterar as definições da Galeria.

Modificar imagens

Enquanto visualiza uma imagem, toque em e utilize as funções seguintes:

- **Rodar**: Rode a imagem.
- **Recortar**: Corte a imagem.
- **Cor**: Ajustar a saturação ou o brilho da imagem.
- **Efeito**: Aplicar efeitos à imagem.
- **Autocolante**: Colocar autocolantes.
- **Desenho**: Desenhe na imagem.
- **Molduras**: Aplique molduras à imagem.

Imagens favoritas

Enquanto visualiza uma imagem, toque em → **Favoritos** para adicionar a imagem à lista de favoritos.

Eliminar imagens

Utilize um dos métodos seguintes:

- Numa pasta, toque em → **Seleccionar item**, selecione imagens e, em seguida, toque em .
- Enquanto visualiza uma imagem, toque em .

Partilhar imagens

Utilize um dos métodos seguintes:

- Numa pasta, toque em → **Seleccionar item**, selecione imagens e, em seguida, toque em para as enviar a outras pessoas ou para as partilhar através de serviços de redes sociais.
- Enquanto visualiza uma imagem, toque em para a enviar para outras pessoas ou partilhá-la através das redes sociais.

Definir como fundo

Enquanto visualiza uma imagem, toque em → **Definir como** para definir a imagem como fundo ou para atribuí-la a um contacto.

Etiquetar rostos

Toque em → **Definições** → **Etiquetas** e assinale **Etiqueta de rosto**. Uma moldura amarela surge em volta do rosto reconhecido. Toque no rosto, toque em **Adicionar nome** e seleccione ou adicione um contacto.

Quando a etiqueta de rosto surgir numa imagem, toque na etiqueta de rosto e utilize as opções disponíveis, como, por exemplo, enviar e-mails.

O reconhecimento de rosto pode falhar dependendo do angulo e tamanho do rosto, cor da pele, expressão do rosto, condições de luminosidade ou acessório que o motivo possa estar a utilizar.

Utilizar as Etiqueta Amigo

Toque em → **Definições** → **Etiquetas** → **Etiquetas** e arraste o interruptor **Etiquetas** para a direita para exibir uma etiqueta contextual (meteorologia, localização, data e o nome da pessoa) quando abrir uma imagem.

Organizar por pastas

Crie uma pasta para organizar as imagens ou os vídeos armazenados no dispositivo. Pode copiar ou mover os ficheiros de uma pasta para a outra.

Para criar uma nova pasta, toque em . Introduza um nome para a pasta, toque em **OK** e depois selecione as imagens ou vídeos. Toque sem soltar numa imagem ou vídeo selecionado, arraste-o para uma nova pasta e toque em **Concluir**. Toque em **Copiar** para copiar ou **Mover** para mover.

Álbum de Histórias

Utilize esta aplicação para criar o seu próprio álbum digital para manter as suas histórias, organizando as imagens arrumada e automaticamente.

Toque em **Álbum de Histórias** no Ecrã de aplicações.

Para iniciar o **Álbum de Histórias**, tem de transferir e instalar a aplicação. Toque em **Instalar** e siga as instruções no ecrã.

A transferência desta aplicação através de uma rede móvel poderá ter custos adicionais. Para evitar custos adicionais, contacte o seu fornecedor de serviços.

Vídeo

Utilize esta aplicação para reproduzir ficheiros de vídeo.

Toque em **Vídeo** no Ecrã de aplicações.

Reproduzir vídeos

Seleccione um vídeo a reproduzir.

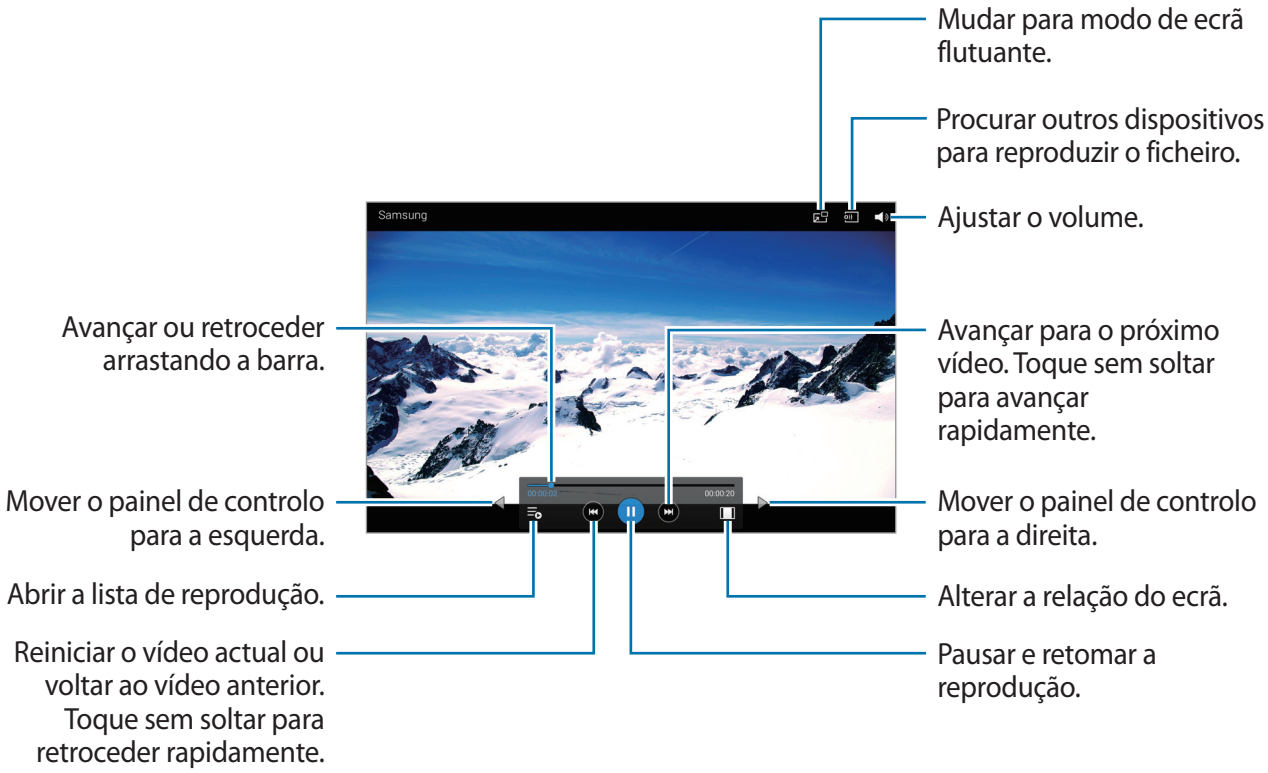
Mudar para modo de ecrã flutuante.
Procurar outros dispositivos para reproduzir o ficheiro.
Ajustar o volume.
Avançar ou retroceder arrastando a barra.
Avançar para o próximo vídeo. Toque sem soltar para avançar rapidamente.
Mover o painel de controlo para a esquerda.
Mover o painel de controlo para a direita.
Abrir a lista de reprodução.
Alterar a relação do ecrã.
Reiniciar o vídeo actual ou voltar ao vídeo anterior. Toque sem soltar para retroceder rapidamente.
Pausar e retomar a reprodução.
Samsung

Eliminar vídeos

Toque em → **Eliminar**, selecione vídeos e toque em **Eliminar**.

Partilhar vídeos

Toque em → **Partilhar via**, selecione vídeos, toque em **Fim** e selecione um método de partilha.

Utilizar o leitor de vídeo Pop-up

Utilize esta funcionalidade para utilizar outras aplicações sem necessidade de fechar o leitor de vídeo. Enquanto vê vídeos, toque em para utilizar o leitor pop-up.

Com os dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o leitor e volte a juntá-los para o diminuir. Para mover o leitor, arraste o leitor para outra localização.

Editor de vídeo

Utilize esta aplicação para editar vídeos e aplicar vários efeitos.

Toque em **Edt. vídeo** no Ecrã de aplicações.

Para iniciar o **Edt. vídeo**, tem de transferir e instalar a aplicação. Toque em **Instalar** e siga as instruções no ecrã.

- Consoante a resolução e o codec, é possível que alguns vídeos na **Galeria** não sejam reproduzíveis.
- A transferência desta aplicação através de uma rede móvel poderá ter custos adicionais. Para evitar custos adicionais, contacte o seu fornecedor de serviços.

YouTube

Utilize esta aplicação para ver vídeos a partir do YouTube.

Toque em **YouTube** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Ver vídeos

Toque em e introduza uma palavra-chave. Seleccione um dos resultados da pesquisa obtida para ver um vídeo.

Toque em para exibir em ecrã total.

Partilhar vídeos

Seleccione o vídeo para ver, toque em e seleccione um método de partilha.

Carregar vídeos

Toque em **Carregamentos** → , selecione um vídeo, introduza as informações do vídeo e, em seguida, toque em **CARREGAR**.

A minha revista

Utilize estas aplicações para criar a sua própria revista social.

No ecrã inicial, deslize rapidamente o dedo no ecrã, de baixo para cima.

Na primeira vez que executar My magazine, toque em **Seguinte**, leia e aceite as condições gerais e, em seguida, toque em **Iniciar**.

Para configurar a sua revista, toque em e depois selecione categorias. Toque em , selecione tópicos de notícias e, em seguida, toque em .

Faça movimentos rápidos para a esquerda ou direita, para alterar a categoria, depois para cima ou para baixo, para virar as páginas da revista, e selecione um artigo para ler.

Ao visualizar uma página, toque em para utilizar as seguintes aplicações:

- : Inicie o S Note.
- : Inicie o S Planner.
- : Envie um e-mail.
- : Inicie a pesquisa do Google.
- : Abra o browser.
- : Abra o ecrã de aplicações.

Flipboard

Utilize esta aplicação para aceder às suas revistas personalizadas.

Toque em **Flipboard** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Quando inicia esta aplicação pela primeira vez ou reiniciá-la depois de fazer um reinício de dados, siga as instruções no ecrã para terminar a configuração.

Seleccione uma primeira página ou um tópico, percorra as páginas do Flipboard e seleccione um artigo para ler.

Businessweek+

Utilize esta aplicação para obter as últimas notícias sobre finanças, negócios, mercados, entre outras.

Toque em **Businessweek+** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

NYTimes

Utilize esta aplicação para explorar e navegar por alguns artigos e muito mais.

Toque em **NYTimes** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Para pesquisar artigos, toque em e, em seguida, introduza uma palavra-chave no campo de pesquisa.

SketchBook for Galaxy

Utilize esta aplicação para criar conceitos rápidos ou rascunhos de ideias para projetos.

No ecrã de aplicações, toque em **SketchBook for Galaxy**.

Desenhe e pinte as suas obras de arte digitais com as ferramentas artísticas. As imagens são guardadas em **Galeria**.

Para iniciar o **SketchBook for Galaxy**, tem de transferir e instalar a aplicação. Toque em **Install** e siga as instruções no ecrã.

- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- A transferência desta aplicação através de uma rede móvel poderá ter custos adicionais. Para evitar custos adicionais, contacte o seu fornecedor de serviços.

Aplicações e lojas de multimédia

Play Store

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações e jogos que podem ser corridos no dispositivo.

Toque em **Play Store** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou toque em para procurar através de uma palavra-chave.

Seleccione uma aplicação para ver a informação. Para a transferir, toque em **INSTALAR**. No caso de haver um custo associado à aplicação, toque no preço e siga as instruções no ecrã para concluir o processo de compra.

Quando uma nova versão estiver disponível, para qualquer aplicação instalada, um ícone de actualização irá surgir no cimo do ecrã para o alertar para a actualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para actualizar a aplicação.

Desinstalar aplicações

Desinstalar as aplicações adquiridas na **Play Store**.

Toque em → **As minhas aplicações**, seleccione uma aplicação para eliminar na lista de aplicações instaladas e toque em **DESINSTALAR**.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações dedicadas Samsung. Para mais informação, visite *apps.samsung.com*.

Toque em **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou toque em para procurar uma palavra-chave.

Seleccione uma aplicação para visualizar a informação acerca dela. Para transferir aplicações gratuitas, toque em **Free**. Para adquirir e transferir aplicações que tenham custos, toque na tecla que mostra o preço da aplicação.

Para alterar as definições de actualização automática, toque em → **Definições** → **Actualizar aplicações automaticamente**, e seleccione uma opção.

Play Livros

Utilize esta aplicação para ler e transferir ficheiros de livros.

Toque em **Play Livros** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Play Filmes

Utilize esta aplicação para ver, transferir e alugar filmes e séries de TV.

Toque em **Play Filmes** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Play Music

Utilize esta aplicação para ouvir música a partir do dispositivo ou reproduza música do serviço nuvem Google.

Toque em **Play Music** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Jogos Play

Utilize esta aplicação para transferir jogos e jogar.

Toque em **Jogos Play** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Play Quiosque

Utilize esta aplicação para ler as notícias mais recentes.

Toque em **Play Quiosque** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Utilidades

S Note

Utilize esta aplicação para criar notas utilizando ficheiros de multimédia ou memorandos de voz.

Toque em **S Note** no Ecrã de aplicações.

Criar notas

Da primeira vez que executar o S Note, toque em **Iniciar** para predefinir as capas e os modelos. Siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Escrever notas

Crie notas com conteúdo enriquecido, adicionando ficheiros multimédia ou memorandos de voz.

Toque em para escrever ou desenhar no ecrã, ou toque em para introduzir texto com o teclado.

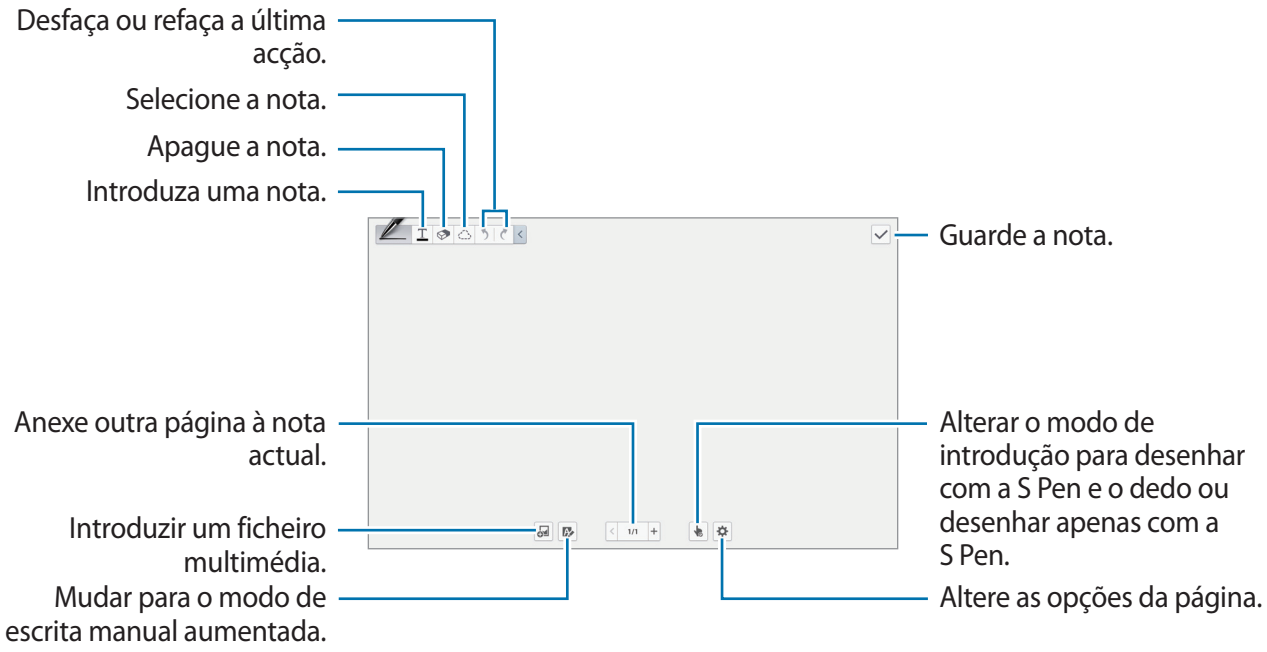
Desfaça ou refaça a última acção.
Selecione a nota.
Apague a nota.
Introduza uma nota.
Guarde a nota.
Anexe outra página à nota actual.
Introduzir um ficheiro multimédia.
Mudar para o modo de escrita manual aumentada.
Alterar o modo de introdução para desenhar com a S Pen e o dedo ou desenhar apenas com a S Pen.
Altere as opções da página.

Para eliminar molduras, toque sem soltar numa moldura e toque em **Eliminar**.

Quando rabiscar uma nota, toque em para alterar o tipo de caneta, espessura da linha ou cor da caneta.

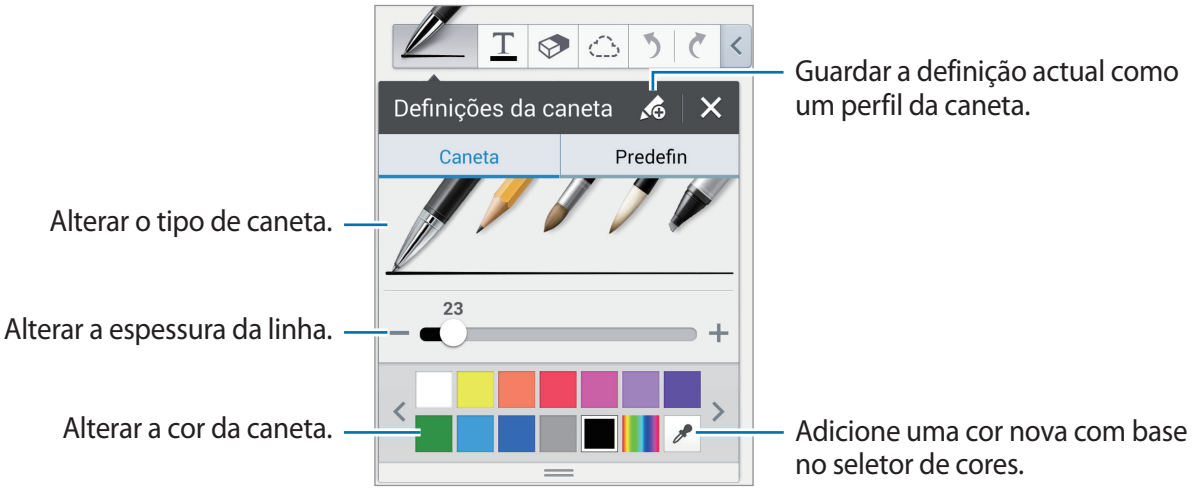
Definições da caneta
Caneta
Predefin
23
Guardar a definição actual como um perfil da caneta.
Alterar o tipo de caneta.
Alterar a espessura da linha.
Alterar a cor da caneta.
Adicione uma cor nova com base no seletor de cores.

Para aumentar ou diminuir o zoom, afaste ou junte dois dedos.

Para adicionar uma página nova, toque em → **Adicionar página**.

Para eliminar uma página, toque em → **Eliminar página**.

Para adicionar uma etiqueta à página, toque em → **Editar etiquetas**.

Para adicionar um índice à página, toque em → **Editar índice**.

Para alterar o modelo da página, toque em → **Adicionar modelo**.

Para alterar o fundo da página, toque em → **Alterar fundo**.

Para mostrar uma grelha na página, toque em → **Directrizes**.

Utilizar a ferramenta da borracha

Uma linha desenhada não é reconhecida como uma série de pontos, mas sim de pequenos traços. Por este motivo, pode selecionar uma linha inteira e eliminá-la, movê-la ou transformá-la. No entanto, ao utilizar a ferramenta da borracha, poderá apagar uma parte da linha que não pretendia apagar ou não conseguir apagar linhas grossas ou sobrepostas.

Para reduzir a probabilidade de apagar partes não pretendidas, toque em → e ajuste o tamanho da borracha.

Para apagar a nota, toque em **Limp tudo**.

Mesmo com uma borracha de menores dimensões, poderá não conseguir apagar com precisão a área pretendida.

Editar notas manuscritas

Selecione uma nota manuscrita para cortar, deslocar, redimensionar ou transformar. Quando criar uma nota, toque em . Em seguida, toque na nota ou desenhe uma linha em redor desta para a selecionar e editar.

Para mover a nota para outro local, selecione a nota e, em seguida, arraste-a para um local novo.

Para redimensionar a nota, selecione-a e, em seguida, arraste o puxador da moldura.

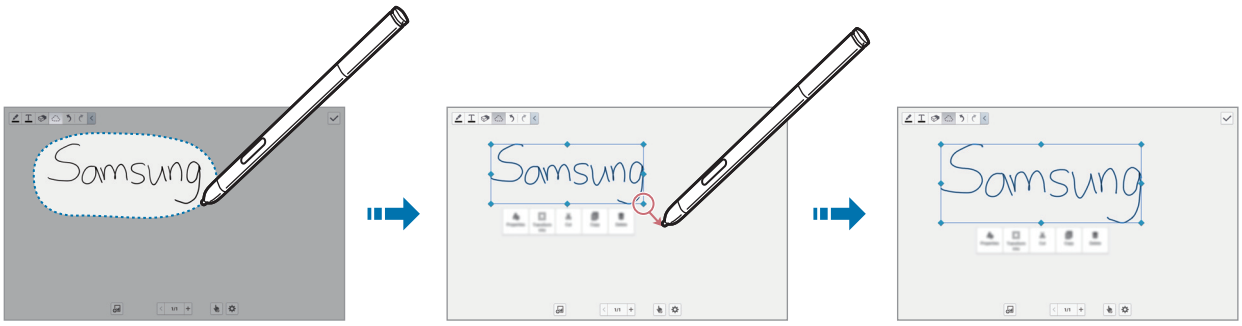

Com uma nota manuscrita selecionada, utilize as seguintes opções:

- **Propried**: Altere as propriedades da nota, como esquema, tamanho, cor ou espessura.
- **Transformar em**: Converta uma forma desenhada ou nota manuscrita numa nota bem organizada.
- **Cortar**: Corte a nota. Para a colar noutro local, toque sem soltar no local e, em seguida, toque em **Colar**.
- **Copiar**: Copie a nota. Para a colar noutro local, toque sem soltar no local e, em seguida, toque em **Colar**.
- **Eliminar**: Elimine a nota.

Inserir ficheiros de multimédia

Toque em para inserir imagens, vídeos, memorandos de voz, entre outras coisas.

Inserir o rascunho de uma ideia

Toque em → **Desenho idealizado** e escreva uma palavra-chave ou selecione uma categoria para pesquisar por imagens.

Para adicionar os seus próprios rascunhos à lista, toque em e desenhe uma imagem no painel de rascunhos.

Inserir uma imagem ou um vídeo com moldura

Toque em → **Imagem** or **Vídeo** → **Tirar uma fotografia na moldura desenhada** ou **Gravar vídeo em tela**.

Desenhe uma moldura na nota e toque no interior da moldura com a S Pen ou o seu dedo para tirar uma fotografia ou criar um vídeo.

Inserir informações de um mapa

Toque em → **Mapas**, percorra os mapas ou toque em para procurar um local e, em seguida, toque em .

- Para ver a localização em ecrã total, toque sem soltar no mapa e depois toque em **Abrir mapa**.
- Para partilhar as informações do mapa com outras pessoas, toque em → **Partilhar via** e selecione um método de partilha.

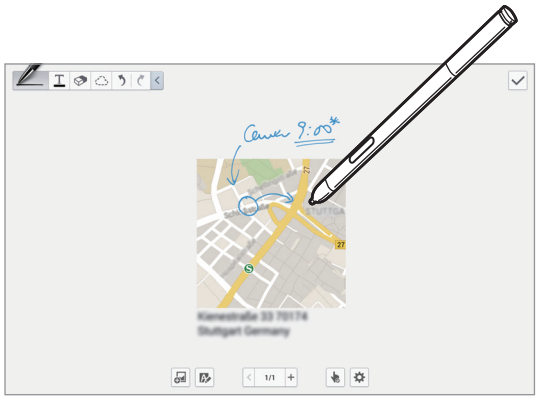

Criar e gerir gráficos

Criar uma tabela

Toque em → **Gráfico fácil** → **Tabela**, defina o número de linhas e de colunas da tabela e toque em **Fim**.

- Para introduzir dados na tabela, toque numa célula.
- Para adicionar ou eliminar colunas, toque em → **Adicionar coluna** ou em **Eliminar coluna**, respetivamente.
- Para adicionar ou eliminar linhas, toque em → **Adicionar linha** ou em **Eliminar linha**, respetivamente.

Criar um gráfico

Para criar um gráfico, toque em → **Gráfico fácil** e selecione um tipo de gráfico. Depois, desenhe barras, linhas ou divisores no gráfico.

Para criar um gráfico com base nos dados da tabela, toque sem soltar na tabela, toque em **Editar gráfico** → e selecione um tipo de gráfico.

Editar gráficos

Toque sem soltar num gráfico ou numa tabela, toque em **Editar gráfico** e utilize as opções seguintes:

- Toque em no canto superior esquerdo do ecrã para alterar o tipo de gráfico.
- Toque num item, toque em e edite os valores.

As opções disponíveis podem variar consoante o tipo de gráfico.

Visualizar páginas de notas

Ao visualizar páginas, toque em para utilizar as seguintes opções:

- **Eliminar**: Elimine a página.
- **Partilhar via**: Envie a página a outras pessoas.
- **Exportar**: Exporte a página como ficheiro de imagem ou como ficheiro PDF.
- **Editar páginas**: Altere o esquema das páginas ou importe páginas de outras notas.
- **Editar etiquetas**: Adicione uma etiqueta à página.
- **Indexar página**: Adicione um índice à página.
- **Adicionar atalho**: Adicione um atalho para a página no ecrã principal.
- **Imprimir**: imprima a página, ligando o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.
- **Guardar como**: Guarde a página com outro nome.
- **Definir como**: Defina a página como fundo ou como imagem de um contacto.

Ver as pré-visualizações de páginas

Arraste uma nota para baixo para pré-visualizar as páginas acima dessa nota.

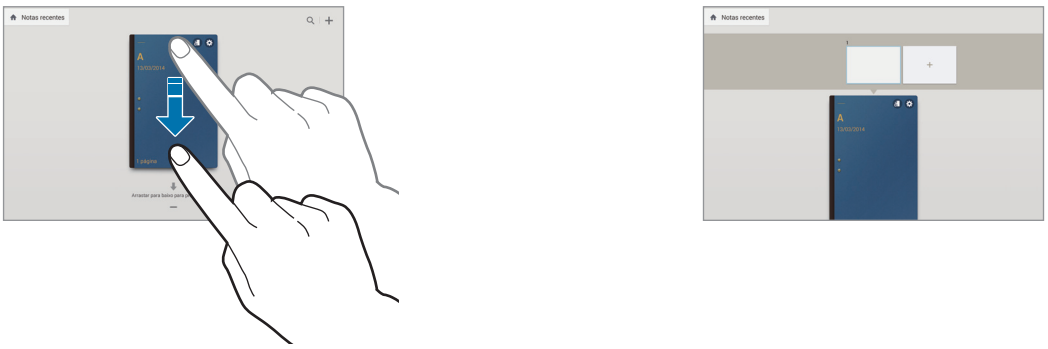

Toque em na capa da nota para aceder às seguintes opções:

- **Eliminar**: Elimine a nota.
- **Partilhar via**: Partilhe a nota com outras pessoas.
- **Exportar**: Exporte a nota como ficheiro de imagem ou como ficheiro PDF.
- **Mudar nome**: Altere o nome da nota.
- **Editar capa**: Altere a capa da nota.
- **Adicionar aos favoritos**: Adicione a nota à lista de favoritos.
- **Bloquear**: Bloqueie a nota para que não possa ser vista por outras pessoas.
- **Adicionar atalho**: Adicione um atalho para a nota no ecrã principal.

Editar notas

Toque numa nota para a abrir. A nota é exibida no modo de visualização. Para editar a nota, toque em .

Pesquisar notas

Utilize esta funcionalidade para pesquisar notas através da introdução de critérios de pesquisa, tais como nomes, etiquetas, texto ou palavras escritas à mão.

Toque em , toque no campo de pesquisa na parte superior do ecrã e, em seguida, introduza os critérios de pesquisa.

Action Memo

Utilize esta aplicação para redigir um memorando escrito à mão e execute rapidamente uma das úteis funcionalidades fornecidas com o Action Memo.

Toque em **Action Memo** no Ecrã de aplicações.

Compor um memorando

Toque em , escreva um memorando e toque em . Quando o menu de funções aparece, selecione uma função para utilizar a informação no memorando que escreveu.

- : Faça uma chamada.
- : Criar um contacto.
- : Envie uma mensagem.
- : Envie um e-mail.
- : Procurar na Internet.
- : Procurar uma localização.
- : Criar uma tarefa.

Se quiser utilizar informação específica do memorando, toque para desativar o memorando e desenhe um círculo à volta da informação.

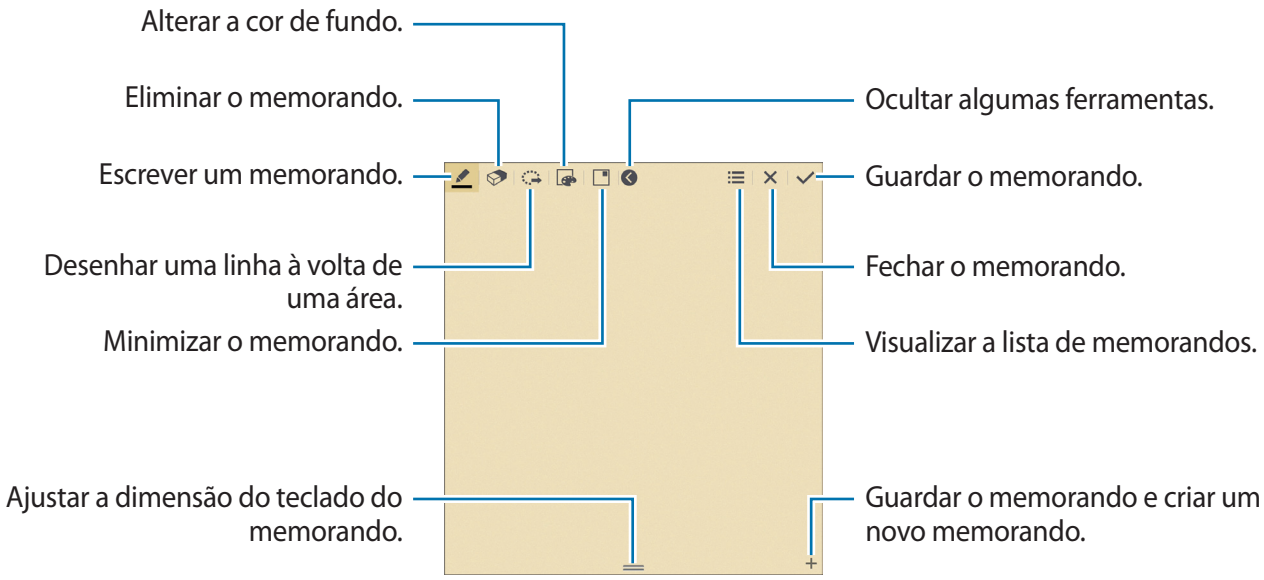
Alterar a cor de fundo.
Eliminar o memorando.
Escrever um memorando.
Desenhar uma linha à volta de uma área.
Minimizar o memorando.
Ajustar a dimensão do teclado do memorando.
Ocultar algumas ferramentas.
Guardar o memorando.
Fechar o memorando.
Visualizar a lista de memorandos.
Guardar o memorando e criar um novo memorando.

Navegar pelos memorandos

Navegue pelas miniaturas dos memorandos deslocando-se para cima e para baixo.

Toque no memorando para o editar.

Para criar um memorando, toque em .

Para procurar um memorando, toque em .

Para eliminar memorandos, toque em .

Para enviar memorandos a outras pessoas, toque em → **Partilhar via**.

Para alterar o modo de visualização, toque em → **Ver**.

Para aceder a informação de ajuda do action memo, toque em → **Ajuda**.

S Planner

Utilize esta aplicação para gerir eventos e tarefas.

Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.

Criar eventos ou tarefas

Toque em e utilize um dos métodos seguintes:

- **Evento**: introduza um evento com uma definição de repetição opcional.
- **Tarefa**: introduza uma tarefa com uma definição de prioridade opcional.

Para adicionar um evento ou tarefa mais rapidamente, toque numa data para a seleccionar e depois toque-lhe novamente.

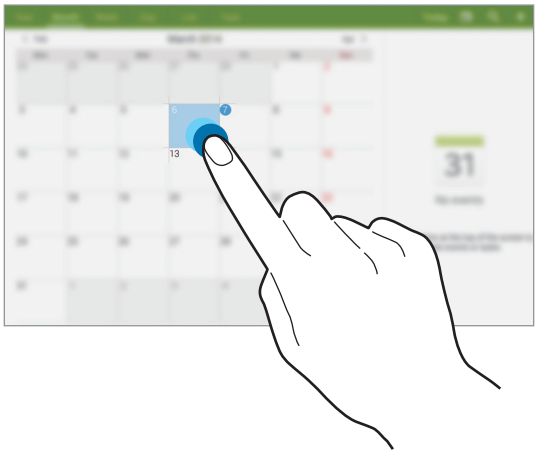

Introduza um título e especifique qual a agenda a utilizar ou a sincronizar. Em seguida toque em **Editar detalhes do evento** ou **Editar detalhes da tarefa** para adicionar mais detalhes, tais como, com que frequência se repete o evento, quando tem um alerta avançado ou onde terá lugar.

Anexar um mapa mostrando a localização do evento. Introduza a localização no campo **Localização**, toque em junto do campo e em seguida assinale a localização tocando sem soltar no mapa que surge.

Sincronizar com o Google Calendar

No ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Geral** → **Contas** → **Google** em **Contas**, selecione a conta Google e, em seguida, assinale **Sincronizar Agenda**.

Para sincronizar manualmente para actualizar, no Ecrã de aplicações, toque em **S Planner** → → **Sincronizar**.

Para apresentar eventos ou tarefas sincronizadas, toque em → **Agendas** e assinale a conta Google.

Escrever à mão na vista mensal

No ecrã de vista mensal, toque em para ativar esta funcionalidade.

Alterar o tipo de agenda

Selecione um dos diferentes tipos de agendas, incluindo o ano, mês, semana e outros no lado superior do ecrã.

Procurar eventos

Toque e introduza a palavra-chave da procura.

Para ver os eventos para hoje, toque em **Hoje** no cimo do ecrã.

Eliminar eventos ou tarefas

Seleccione uma data ou evento e toque em → **Eliminar**.

Partilhar eventos

Selecione um evento ou tarefa, toque em → **Partilhar via** e selecione um método de partilha.

Dropbox

Utilize esta aplicação para guardar e partilhar ficheiros com outras pessoas através do armazenamento nuvem Dropbox. Quando guarda ficheiros no Dropbox, o seu dispositivo sincroniza automaticamente com o servidor web e todos os outros computadores que tenham instalado o Dropbox.

Toque em **Dropbox** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Quando executar o Dropbox pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

Assim que o Dropbox estiver activo, as fotografias e vídeos tirados com a câmara do dispositivo são transferidas para o Dropbox automaticamente. Para ver as fotografias ou vídeos transferidos, toque em . Para partilhar ou eliminar ficheiros ou criar álbuns, toque em e seleccione ficheiros.

Para transferir ficheiros para o Dropbox, toque em → → **Upload here** → **Photos or videos** ou **Other files**. Para abrir ficheiros no Dropbox, seleccione um ficheiro.

Enquanto vê imagens ou vídeos, toque em para o adicionar à lista de favoritos. Para abrir ficheiros na lista de favoritos, toque em .

Cloud

Utilize esta funcionalidade para sincronizar ficheiros ou criar cópias de segurança de definições e dados de aplicações através da sua conta Samsung ou Dropbox.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Geral** → **Cloud**.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Sincronizar com a conta Samsung

Toque na sua conta Samsung ou **Definições de sincronização** para sincronizar ficheiros.

Cópia de segurança ou reposição de dados

Toque em **Cópia de segurança** ou em **Restaurar** para criar uma cópia de segurança ou repor dados com a sua conta Samsung.

Sincronizar com Dropbox

Toque em **Ligar a conta Dropbox** e introduza a sua conta Dropbox. Siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Assim que iniciar sessão, toque em **Allow** e o dispositivo sincroniza automaticamente os ficheiros com o Dropbox sempre que existirem alterações.

Drive

Utilize esta aplicação para criar e editar documentos e depois partilhá-los através do armazenamento Google Drive. Quando criar documentos ou carregar ficheiros no Google Drive, o seu dispositivo sincroniza-se imediatamente com o servidor web e com qualquer outro computador com o Google Drive instalado. Aceda aos seus ficheiros sem os transferir.

Toque em **Drive** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

POLARIS Office 5

Utilize esta aplicação para editar documentos em vários formatos, incluindo folhas de cálculo e apresentações.

Toque em **POLARIS Office 5** no Ecrã de aplicações.

Consoante o tipo de ficheiro, é possível que algumas funções não estejam disponíveis.

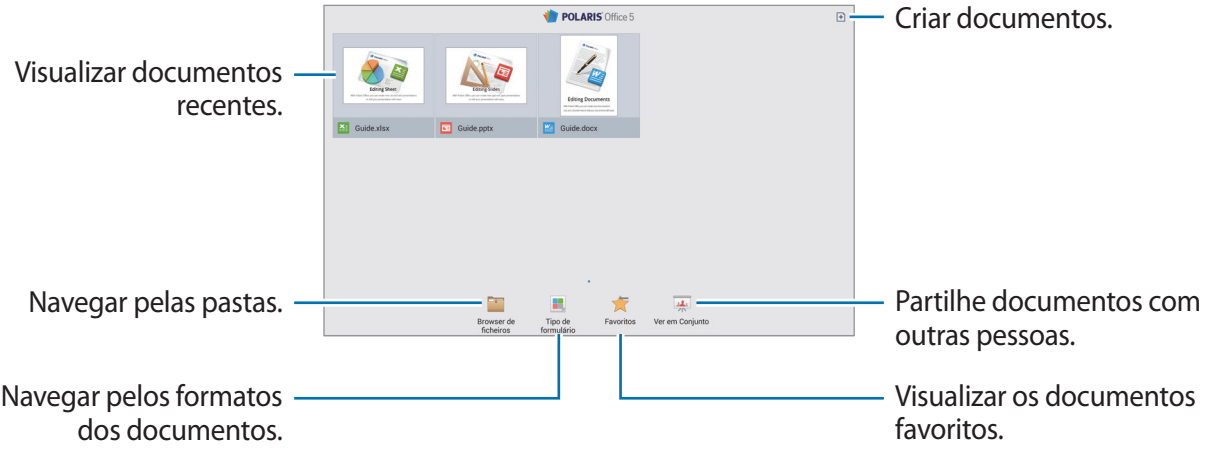

Criar documentos

Toque em e selecione um tipo de documento.

Utilize a barra de ferramentas de edição na parte superior do ecrã para editar o documento.

Para terminar, toque no ícone do documento no canto superior esquerdo do ecrã, toque em **Guardar**, introduza um nome de ficheiro, selecione uma pasta onde guardá-lo e, em seguida, toque em **Guardar**.

Para guardar o documento como ficheiro PDF, toque no ícone do documento no canto superior esquerdo do ecrã, toque em **Exportação de PDF**, introduza um nome de ficheiro e, em seguida, toque em **Exportar**.

Ao editar os documentos, toque em e utilize uma das seguintes funções:

- **Voltar para o Modo de Visualização**: Pré-visualizar o documento.
- **Nota do diapositivo**: Editar memorandos em diapositivos.
- **Localizar / Substituir**: pesquise ou substitua texto.
- **Esquema de página**: altere a disposição das páginas.

- **Conversão de ecrã**: Aplicar efeitos de animação ou transição em diapositivos.
- **Preferências**: Alterar as definições do modo de visualização.
- **Ler tudo**: leia o documento através da funcionalidade de texto para voz.
- **Filtro**: visualize células filtradas por critérios específicos.
- **Ordenar**: ordene células de acordo com critérios específicos.
- **Folha protegida**: bloqueie a folha para que não possa ser editada por outras pessoas.
- **Congelar**: mantenha a linha selecionada no lugar.
- **Recalcular**: volte a calcular as funções da folha.
- **Captura de ecrã**: Capturar a área selecionada.
- **Visualizar informação**: Ver os detalhes do documento.
- **Ajuda**: Aceder a informações de ajuda sobre como utilizar o POLARIS Office.

Ler documentos

Toque num ficheiro no ecrã de documentos recentes. Em alternativa, toque em **Browser de ficheiros**, **Tipo de formulário**, **Favoritos** ou em **Ver em Conjunto** e selecione o ficheiro que pretende abrir.

Para desenhar no documento, toque em .

Para procurar uma cadeia de texto no documento, toque em .

Toque em e utilize uma das funções seguintes:

- **Mude para o Modo de Edição**: Abra a barra de ferramentas de edição.
- **Favorito**: Abra o painel de favoritos. Selecione uma etiqueta para ir para o ponto dos favoritos.
- **Preferências**: Alterar as definições do modo de visualização.
- **Vista de diapositivo único**: visualize um diapositivo de cada vez.
- **Nota do diapositivo**: Editar memorandos em diapositivos.
- **Congelar**: mantenha a linha selecionada no lugar.
- **Captura de ecrã**: Capturar a área selecionada.
- **Visualizar informação**: Ver os detalhes do documento.
- **Ajuda**: Aceder a informações de ajuda sobre como utilizar o POLARIS Office.

Partilhar documentos

Partilhe documentos com vários dispositivos que estejam ligados à mesma rede Wi-Fi. Ao partilhar documentos, pode escrever uma nota ou desenhar no ecrã.

Para criar um grupo de partilha, toque em **Ver em Conjunto** → . Selecione um documento a partilhar, introduza um nome e palavra-passe para o grupo de partilha e toque em **OK**.

Para aderir a um grupo de partilha, procure e adira ao grupo de partilha com a palavra-passe.

Alarme

Utilize esta aplicação para definir chamadas de ativação e alarmes para eventos importantes.

Toque em **Alarme** no Ecrã de aplicações.

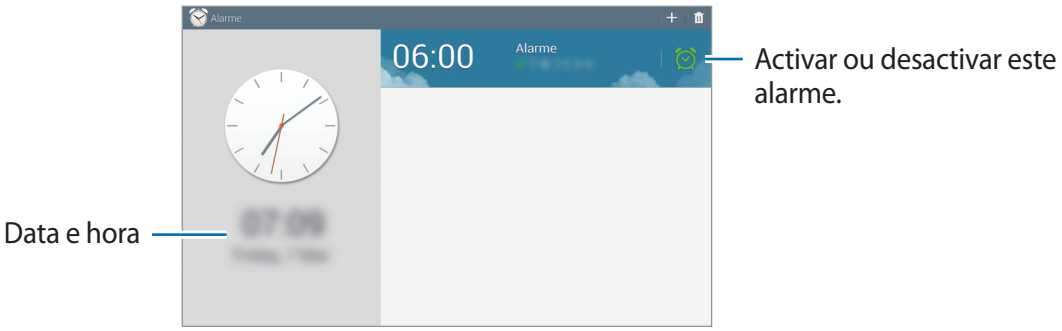

Definir alarmes

Toque em , defina uma hora para o alarme iniciar, seleccione os dias para o alarme repetir e toque em **Guardar**. Também pode escrever uma hora do alarme com a S Pen.

- **Alarme de localização**: definir uma localização. O alarme inicia apenas quando estiver na localização.
- **Adiar**: defina um intervalo e o número de vezes que o alarme deve repetir após a hora predefinida.
- **Alarme inteligente**: defina uma hora para que o alarme se desligue após a hora predefinida.

Parar alarmes

Arraste para fora do círculo para parar o alarme. Arraste para fora do circulo para repetir o alarme após um período de tempo especifico.

Eliminar alarmes

Toque sem soltar no alarme e toque em **Eliminar**.

Relógio Mundial

Utilize esta aplicação para verificar a hora de muitas das maiores cidades do mundo.

Toque em **Relógio Mundial** no Ecrã de aplicações.

Criar relógios

Toque em e introduza o nome de uma cidade ou seleccione uma cidade da lista de cidades.

Para aplicar a hora de verão, toque em → **Seleccionar**, selecione um relógio e, em seguida, toque em → **Hora de Verão**.

Eliminar relógios

Toque em → **Seleccionar**, seleccionar relógios e toque em .

Calculadora

Utilize esta aplicação para cálculos simples ou complexos.

Toque em **Calculadora** no Ecrã de aplicações.

Para limpar o histórico, toque em .

Tradutor S

Utilize esta aplicação para traduzir textos em várias línguas.

Toque em **Tradutor S** no Ecrã de aplicações.

Para iniciar o **Tradutor S**, tem de transferir e instalar a aplicação. Toque em **Instalar** e siga as instruções no ecrã.

A transferência desta aplicação através de uma rede móvel poderá ter custos adicionais. Para evitar custos adicionais, contacte o seu fornecedor de serviços.

S Voice

Utilize esta aplicação para controlar o dispositivo por voz para executar várias funcionalidades.

Toque em **S Voice** no Ecrã de aplicações. Em alternativa, prima duas vezes a Tecla início.

- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Esta aplicação não é suportada em alguns idiomas.

Abaixo alguns exemplos de comandos de voz:

- Abrir música
- Iniciar calculadora
- Ligar para o telemóvel da Lulu
- Marcar o número do trabalho da Lulu
- Verificar agenda

Sugestões para um melhor reconhecimento de voz

- Fale claramente.
- Fale em locais silenciosos.
- Não utilize palavras ofensivas nem calão.
- Evite falar com sotaque.

O dispositivo poderá não reconhecer os seus comandos ou executar comandos indesejáveis dependendo do ambiente que o rodeia ou da forma como fala.

Utilizar comandos de ativação no ecrã bloqueado

No ecrã bloqueado, pode utilizar diversas funções com comandos de ativação predefinidos.

Para ativar esta funcionalidade, no ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Dispositivo** → **Ecrã bloqueado** e arraste o interruptor de **Comando de activação** para a direita.

S Finder

Utilize esta funcionalidade para pesquisar inúmeros itens no dispositivo, como e-mails, documentos, imagens, músicas, aplicações, entre outros.

Toque sem soltar em para iniciar o **S Finder**.

Toque no campo de pesquisa e introduza um critério de pesquisa. Em alternativa, toque em e diga uma palavra-chave a pesquisar. Também pode utilizar esta funcionalidade para pesquisar conteúdo escrito à mão no dispositivo.

Google

Utilize esta aplicação para procurar não só na Internet, mas também em aplicações e nos seus conteúdos no dispositivo.

Toque em **Google** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Procurar no dispositivo

Toque no campo de pesquisa e depois introduza uma palavra-chave. Ou então, toque em e procure uma palavra-chave.

Se não forem obtidos resultados das aplicações, o motor de buscar surge, exibindo os resultados da procura.

Abrangência da procura

Para seleccionar quais as aplicações a procurar, toque em → **Definições** → **Pesquisa no tablet** e assinale os itens a procurar.

Google Now

Inicie a procura Google para ver os cartões Google Now que exibam o tempo actual, informações de trafego, o seu próximo compromisso e muito mais quando precisar.

Adira ao Google Now quando abrir a procura do Google pela primeira vez. Para alterar as definições do Google Now, toque em → **Definições** e arraste o interruptor **Google Now** para a esquerda ou para a direita.

Pesquisa por Voz

Utilize esta aplicação para procurar páginas web, falando.

Toque em **Pesquisa por Voz** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Diga uma palavra-chave ou frase quando **Falar agora** surgir no ecrã. Seleccione uma das palavras-chave sugeridas que surgir.

Scrapbook

Utilize esta aplicação para criar o seu próprio álbum de recortes digital com conteúdo de páginas Web, vídeos, entre outros.

Toque em **Scrapbook** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Criar categorias

Toque em , selecione um esquema na lista, introduza um nome e toque em **Guardar**.

Recolher itens

Ao visualizar páginas Web ou vídeos, com a tecla S Pen premida, desenhe uma linha à volta de uma área para selecioná-la. Toque em **Scrapbook** na lista de aplicações que aparece na parte inferior do ecrã e selecione uma categoria para adicionar a área selecionada.

Em alternativa, toque em **Álbum de recordações** no comando no ar, desenhe uma linha em redor da área e, em seguida, toque em **Fim**.

Visualizar itens

Selecione uma categoria e, em seguida, selecione um item. Enquanto visualiza um item, toque no ícone no canto superior direito do ecrã para ir para a fonte.

Os Meus Ficheiros

Utilize esta aplicação para aceder a todos os tipos de ficheiros armazenados no dispositivo, incluindo imagens, vídeos, músicas e clipes de som.

Toque em **Os Meus Ficheiros** no Ecrã de aplicações.

Ver ficheiros

Os ficheiros armazenados no dispositivo são ordenados por critério. No painel esquerdo do ecrã, selecione uma das categorias seguintes:

- **Linha de tempo**: Visualize os ficheiros agrupados por data.
- **Pastas de Favoritos**: Visualize atalhos das pastas.
- **Pastas**: visualize ficheiros armazenados na memória interna ou num cartão de memória.
- **Categorias**: veja ficheiros ordenados por tipo.
- **Aplicações**: veja ficheiros armazenados ou criados em aplicações específicas.

Selecione uma categoria e selecione um ficheiro ou uma pasta para abri-la.

Numa pasta, toque em e utilize uma das opções seguintes:

- **Seleccionar**: Selecione ficheiros ou pastas.
- **Ordenar por**: ordene ficheiros ou pastas.
- **Adicionar pastas de Favoritos**: adicione um atalho para a pasta em **Pastas de Favoritos**.
- **Adic. atalho à Homepage**: adicione um atalho para um ficheiro ou uma pasta ao Ecrã Inícial.
- **Adicionar FTP**: Adicionar um talho do servidor FTP na área de atalhos.
- **Pesquisar dispositivos próximos**: pesquise dispositivos que tenham a partilha de multimédia activada.
- **Opções do visor**: altere as opções de apresentação de ficheiros.

Toque em → **Seleccionar**, selecione um ficheiro ou uma pasta e utilize uma das funções seguintes:

- : envie um ficheiro a outras pessoas.
- : elimine ficheiros ou pastas.
- : mova ficheiros ou pastas para outra pasta.
- : copie ficheiros ou pastas para outra pasta.

- → **Mudar nome**: renomear um ficheiro ou uma pasta.
- → **Adicionar pastas de Favoritos**: adicione um atalho para a pasta em **Pastas de Favoritos**.
- → **Adic. atalho à Homepage**: adicione um atalho para um ficheiro ou uma pasta ao Ecrã Inícial.
- → **Compactar**: comprima ficheiros ou pastas para criar um ficheiro zip.
- → **Detalhes**: visualize os detalhes de ficheiros ou de pastas.

Procurar ficheiros

Toque em , toque no campo de pesquisa na parte superior do ecrã e, em seguida, introduza os critérios de pesquisa.

Visualizar informação de armazenamento

Toque em para visualizar informação da memória do seu dispositivo e do cartão de memória.

Alterar o modo de visualização

Toque em para alterar o modo de visualização.

Criar pastas

Toque em , introduza um nome para a pasta e, em seguida, toque em **OK**.

Adicionar atalhos das pastas

Adicione um atalho para as pastas utilizadas frequentemente em **Pastas de Favoritos**. Selecione uma pasta e toque em → **Adicionar pastas de Favoritos**.

Adicionar atalhos do servidor FTP no dispositivo

Adicione um atalho para o servidor FTP em **Pastas**. Toque em → **Adicionar FTP**, introduza os detalhes do servidor FTP e toque em **Concluir**.

Transferências

Utilize esta aplicação para ver quais os ficheiros transferidos através de aplicações.

Toque em **Transferências** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Seleccione um ficheiro para o abrir com a aplicação apropriada.

Ordenar os ficheiros por tamanho, toque em **Ordenar por tamanho**.

Para limpar o histórico, toque em **Limpar lista**.

TripAdvisor

Utilize esta aplicação para obter informação de viagem, tais como um destino ou hotel. Pode também reservar um quarto e partilhar os seus comentários com outras pessoas.

Toque em **TripAdvisor** no Ecrã de aplicações.

Para iniciar o **TripAdvisor**, tem de transferir e instalar a aplicação. Toque em **Instalar** e siga as instruções no ecrã.

- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- A transferência desta aplicação através de uma rede móvel poderá ter custos adicionais. Para evitar custos adicionais, contacte o seu fornecedor de serviços.

Evernote

Utilize esta aplicação para criar, sincronizar e partilhar as notas de multimédia que cria. Pode adicionar etiquetas às notas ou ordená-las num bloco de notas, para que possa gerir mais facilmente as suas ideias.

Toque em **Evernote** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

KNOX

Utilizar esta aplicação para diferenciar dados pessoais e do trabalho e para aceder, em segurança, a aplicações da empresa a partir do seu dispositivo.

Toque em **KNOX** no Ecrã de aplicações.

Para iniciar o **KNOX**, tem de transferir e instalar a aplicação. Toque em **Instal.** e siga as instruções no ecrã.

- Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Para proteger os seus dados, o **KNOX** e os dados a ele associados são eliminados se for introduzida várias vezes a palavra-passe errada.
- A transferência desta aplicação através de uma rede móvel poderá ter custos adicionais. Para evitar custos adicionais, contacte o seu fornecedor de serviços.

Viagens & locais

Maps

Utilize esta aplicação para assinalar a localização do dispositivo, procurar locais ou obter direcções.

Toque em **Maps** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Procurar localizações

Procurar localizações introduzindo em endereço ou uma palavra-chave. Assim que encontrar a localização, seleccione uma localização para ver a informação detalhada. Consulte a ajuda para obter mais informaçõeso.

Obter direcções para um destino

Toque em para definir as localizações de partida e de chegada e seleccione um método de viagem. O dispositivo mostra o itinerário para chegar ao destino.

Definições

Acerca das Definições

Utilize esta aplicação para configurar o dispositivo, definir opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Definições** no Ecrã de aplicações.

Ligações

Wi-Fi

Active a funcionalidade Wi-Fi para ligar a uma rede Wi-Fi e aceder à Internet ou a outros dispositivos de rede.

Pode manter uma ligação de rede estável ao seleccionar automaticamente tanto uma rede Wi-Fi ou rede móvel para utilizar o sinal mais forte. Para alternar automaticamente entre redes, assinale **Mudança rede inteligente**.

Para utilizar as opções, toque em **Wi-Fi** → ☰.

- **Avançado**: Edite as definições de Wi-Fi.
- **Botão de difusão WPS**: ligue a uma rede Wi-Fi segura com um botão WPS.
- **Introdução do PIN WPS**: ligue a uma rede Wi-Fi segura com um PIN WPS.
- **Ajuda**: aceda às informações de ajuda para Wi-Fi.

Configurar a politica de suspensão Wi-Fi

Toque em **Wi-Fi** → ☰ → **Avançado** → **Manter Wi-Fi durante suspensão**.

Quando o ecrã se desliga, o dispositivo desliga automaticamente as ligações Wi-Fi. Quando isto acontece, o dispositivo acede automaticamente às redes de dados, caso esteja definido para as utilizar. Podem ser aplicadas taxas sobre a transferências de dados. Para evitar os custos do uso de dados, defina esta opção para **Sempre**.

Configurar notificação de rede

O dispositivo pode detectar redes Wi-Fi abertas e exibe um ícone na barra de estado para o notificar quando disponíveis.

Toque em **Wi-Fi** → ☰ → **Avançado** e assinale a **Notificação de rede** para activar esta funcionalidade.

Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct liga directamente dois dispositivos através de uma rede Wi-Fi sem que seja necessário um ponto de acesso.

Toque em **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Active a funcionalidade Bluetooth para trocar informação a curtas distâncias.

Para utilizar mais opções, toque em ☰.

- **Visível durante**: defina a duração durante a qual o dispositivo fica visível.
- **Ficheiros recebidos**: visualize ficheiros recebidos através da funcionalidade Bluetooth.
- **Mudar o nome do dispositivo**: defina um nome de Bluetooth para o dispositivo.
- **Ajuda**: Aceda a informações de ajuda para Bluetooth.

Ancoragem e PA móvel

- **PA Móvel**: Utilize o PA Móvel para partilhar a ligação de rede móvel do dispositivo com computadores ou outros dispositivos através da rede Wi-Fi.
- **Ancoragem USB**: use a ancoragem USB para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com um computador através de USB. Quando ligado a um computador, o seu dispositivo é utilizado como um modem sem fios para computador.
- **Ancoragem Bluetooth**: Utilize a função de ancoragem Bluetooth para partilhar a ligação de rede móvel do dispositivo com computadores ou outros dispositivos através de Bluetooth.

Modo de voo

Desactiva todas as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços não dependentes da rede.

Utilização de dados

Mantenha-se ao corrente da quantidade de dados que utiliza e personalize as definições para os limitar.

- **Dados móveis**: Defina o dispositivo para utilizar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir limite de dados móveis**: defina um limite para a utilização de dados móveis.
- **Ciclo utilização de dados**: introduza uma data de reposição mensal para monitorizar a utilização de dados.

Para utilizar mais opções, toque em ☰.

- **Dados em roaming**: Defina o dispositivo para utilizar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Restringir dados de 2° plano**: Defina o dispositivo para desativar a sincronização em segundo plano quando utilizar uma rede móvel.
- **Sincronizar dados automaticamente**: activar ou desactivar a sincronização automática das aplicações. Pode selecionar quais as informações a sincronizar para cada conta em **Definições** → **Geral** → **Contas**.
- **Mostrar utilização de Wi-Fi**: Defina o dispositivo para mostrar a utilização de dados através de Wi-Fi.
- **PA móveis**: Selecione hotspots Wi-Fi para evitar que as aplicações que estão em execução em segundo plano utilizem os mesmos.

Localizações

Altere as definições sobre as permissões para informações de localização.

- **Modo**: Selecione um método para recolher os seus dados de localização.
- **Pedidos de localização recentes**: Configure o dispositivo para mostrar que aplicações utilizam a sua informação de localização atual e o desgaste da bateria das mesmas.
- **Serviços de localização**: veja os serviços de localização que o seu dispositivo está a utilizar.
- **Os meus locais**: Configure perfis que vão ser utilizados para localizações específicas ao utilizar as funcionalidades de GPS, Wi-Fi e Bluetooth para determinar a sua localização atual.

Mais redes

Personalize as definições para controlar redes.

Aplicação de mensagens padrão

Selecione a aplicação padrão a utilizar na troca de mensagens.

Impressão

Configure as definições dos plug-ins da impressora instalados no dispositivo. Pode procurar impressoras disponíveis ou adicionar uma manualmente para imprimir ficheiros via Wi-Fi ou nuvem.

Redes móveis

- **Dados móveis**: defina para permitir ligações de pacotes de dados para serviços de rede.
- **Dados em roaming**: Defina o dispositivo para utilizar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Pontos de acesso (APN)**: configure nomes de pontos de acesso (APN - Acess Point Name).
- **Modo de rede**: seleccione um tipo de rede.
- **Definições de rede**: procura redes disponíveis e selecciona uma rede para roaming.

VPN

Configure e ligue-se a redes privadas virtuais (VPN).

Dispositivos próximos

- **Nome do dispositivo**: introduza o nome para um servidor de multimédia para o dispositivo.
- **Conteúdos partilhados**: defina o dispositivo para partilhar os seus conteúdos com outros dispositivos.
- **Dispositivos autorizados**: veja a lista de dispositivos que podem aceder ao seu dispositivo.
- **Dispositivos negados**: veja a lista de dispositivos que não podem aceder ao seu dispositivo.
- **Descarregar para**: seleccione uma localização de memória para guardar os ficheiros de multimédia.
- **Transf de outros dispositiv**: defina o dispositivo para aceitar carregamentos de outros dispositivos.

Screen Mirroring

Active a funcionalidade screen mirroring e partilhe o seu visor com outras pessoas.

Dispositivo

Som

Altere as definições de vários sons do dispositivo.

- **Volume**: Ajuste o nível de volume para música e vídeos, sons do sistema e notificações.
- **Intensidade da vibração**: Ajusta a intensidade da vibração da notificação.
- **Tons de toque**: seleccione um tom de toque para o alertar para chamadas a receber.
- **Vibração**: adicione ou seleccione um padrão de vibração.
- **Notificações**: Selecione um tom de toque para eventos, tal como para novas mensagens.
- **Vibrar ao tocar**: defina o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas a receber.
- **Tom de marcação**: defina o dispositivo para emitir sons quando tocar no teclado.
- **Sons de toque**: defina o dispositivo para emitir sons quando seleccionar uma aplicação ou opção no ecrã táctil.
- **Som de bloqueio do ecrã**: defina o dispositivo para emitir um som quando bloqueia ou desbloqueia o ecrã táctil.
- **Reacção táctil**: Defina o dispositivo para vibrar quando tocar nas teclas.
- **Som de anexação/libertação da caneta**: Defina o dispositivo para emitir um som quando a S Pen está inserida ou retirada da ranhura.
- **Aplicações da Samsung**: Altere as definições de notificação para cada aplicação.
- **Som ao tocar**: define o dispositivo para soar quando uma tecla é tocada.
- **Vibrar ao tocar**: Define o dispositivo para vibrar quando uma tecla é tocada.
- **Saída de áudio**: seleccione um formato de saída de som para usar quando ligar o ser dispositivo a dispositivos HDMI. Alguns dispositivos poderão não ser compatíveis com a definição de som surround.
- **Adapt Sound**: Personalize o som para o ouvido que usa mais quando ouve música.

Visor e luz

Altere as definições do visor.

- **Brilho**: defina o brilho do visor.
- **Duração da luz de fundo**: defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Duração da luz da tecla de toque**: defina a duração da luz de fundo da tecla de toque.

- **Modo de ecrã**:
  - **Adapt Display**: utilize este modo para otimizar o visor de acordo com as respetivas definições.
  - **Dinâmico**: utilize este modo para dar maior nitidez ao tom do visor.
  - **Padrão**: utilize este modo em ambientes normais.
  - **Cinema**: utilize este modo em ambientes com pouca luz, como, por exemplo, numa sala escura.
- **Modo de leitura**: Selecione as aplicações que vão utilizar o modo de leitura. No modo de leitura, o dispositivo ajuda-o a proteger os seus olhos quando ler à noite.
- **Protecção de ecrã**: Defina o dispositivo para iniciar uma proteção de ecrã quando o seu dispositivo estiver ligado a uma ancoragem ou a carregar.
- **Ver percentagem de bateria**: defina o dispositivo para exibir a bateria restante.
- **Editar depois da captura de ecrã**: defina para editar a imagem do ecrã depois de a capturar.

Multi Janela

Ative a funcionalidade Janelas múltiplas para executar várias aplicações no ecrã em simultâneo.

- **Abrir vista multi-janela**: Defina o dispositivo para ativar a funcionalidade Janelas múltiplas quando abrir ficheiros em **Os Meus Ficheiros** ou em **Vídeo**.

Ecrã bloqueado

Alterar as definições do ecrã bloqueado.

- **Bloqueio do ecrã**: active a funcionalidade de bloqueio do ecrã. As opções a seguir poderão variar, dependendo da funcionalidade de bloqueio de ecrã seleccionada.
- **Opções de widget de relógio**: Configure as definições do widget de telefone.
  - **Relógio duplo**: defina o dispositivo para apresentar o relógio duplo.
  - **Tamanho do relógio**: altere o tamanho do relógio.
  - **Mostrar data**: defina o dispositivo para mostrar a data em conjunto com o relógio.
- **Atalhos**: Defina o dispositivo para mostrar e editar os atalhos de aplicações no ecrã bloqueado.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Mensagem pessoal**: defina o dispositivo para mostrar uma mensagem pessoal no ecrã bloqueado.
  - **Editar mensagem pessoal**: edite a mensagem pessoal.
- **Info proprietário**: introduza a sua informação que será mostrada em conjunto com o relógio.
- **Efeito de desbloqueio**: selecione um efeito para quando desbloqueia o ecrã.
- **Efeito tinta**: Altere a cor do efeito de tinta. O efeito de tinta só está disponível com a S Pen.
- **Comando de activação**: defina o dispositivo para reconhecer o comando de activação quando o ecrã está bloqueado.
- **Memorando de acção**: Defina o dispositivo para iniciar o Action Memo quando toca duas vezes no ecrã bloqueado com o botão S Pen premido.
- **Texto de ajuda**: Defina o dispositivo para mostrar o texto de ajuda no ecrã bloqueado.

Fundo

Alterar as definições do papel de parede.

- **Ecrã principal**: seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã inicial.
- **Ecrã bloqueado**: seleccione uma imagem de fundo para o ecrã bloqueado.
- **Ecrãs principal e bloqueado**: seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã inicial e para o ecrã bloqueado.

Fonte

Altere as definições do tipo de letra.

- **Estilo do tipo de letra**: altere o estilo do tipo de letra para o texto mostrado.
- **Tamanho de fonte**: altere o tamanho do tipo de letra.

Painel de notificações

Personalize os itens que surgem no painel de notificações.

- **Brilho e volume**: Defina o dispositivo para mostrar as barras de ajuste do brilho e do volume no painel de notificações.
- **Aplicações recomendadas**: Defina o dispositivo para apresentar uma lista das aplicações recomendadas no painel de notificações com base nas suas ações, como, por exemplo, ligar um auricular ao dispositivo.
- **Personalizar botões**: Reordene os botões de definições rápidas que aparecem no painel de notificações.

Acessibilidade

Os serviços de acessibilidade são funcionalidades especiais para aqueles com algumas dificuldades físicas. Aceda ou altere as seguintes definições para melhorar a acessibilidade do dispositivo.

- **Rotação automática do ecrã**: Defina a interface para rodar automaticamente quando roda o dispositivo.
- **Duração da luz de fundo**: defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Dizer palavras-passe**: defina o dispositivo para ler em voz alta as palavras-passe que introduzir com o Talkback.
- **Atender/terminar chamadas**:
  - **A tecla principal atende chamadas**: Defina o dispositivo para atender uma chamada a receber quando premir a tecla Início.
  - **Controlo de voz**: defina o dispositivo para aceitar ou rejeitar uma chamada com comandos de voz.
  - **Tecla de alimentação**: defina o dispositivo para terminar uma chamada quando premir a Tecla ligar/desligar.
- **Modo de toque único**: defina o dispositivo para controlar as notificações ao tocar no botão em vez de o arrastar.
- **Mostrar atalho**: adicione um atalho da **Acessibilidade** no menu rápido que surge quando prime sem soltar a Tecla ligar/desligar.
- **Gerir a acessibilidade**: exporte ou importe as definições de acessibilidade para as partilhar com outros dispositivos.
- **TalkBack**: active o Talkback, que fornece resposta de voz.
- **Tamanho de fonte**: altere o tamanho do tipo de letra.

- **Gestos de ampliação**: Defina o dispositivo para aumentar ou diminuir o zoom através dos gestos do seu dedo.
- **Cores negativas**: inverta as cores do visor para melhorar a visibilidade.
- **Ajustamento da cor**: ajuste o esquema de cores para o ecrã quando o dispositivo determina que é daltónico ou que está a ter dificuldade na leitura de conteúdos.
- **Lembrete de notificação**: Ative ou desative sons de aviso para notificações novas.
- **Atalho de acessibilidade**: defina o dispositivo para ativar a funcionalidade Talkback quando premir sem soltar a Tecla de ligar/desligar e, em seguida, tocar sem soltar no ecrã com dois dedos.
- **Opções de texto para voz**:
  - **Motor TTS preferido**: seleccione um motor de síntese de fala. Para alterar as definições dos motores de síntese de fala, toque em ⚙.
  - **Velocidade da fala**: seleccione uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
  - **Ouvir um exemplo**: ouça o texto falado de um exemplo.
  - **Estado do idioma padrão**: Visualize o estado do idioma padrão na funcionalidade de texto para voz.
- **Equilíbrio de som**: ajuste o equilíbrio do som quando usar um auricular duplo.
- **Áudio mono**: active o som mono quando ouvir conteúdos áudio apenas com um auscultador.
- **Desligar todos os sons**: silencie todos os sons do dispositivo.
- **Notificação Flash**: Configure o flash para piscar quando receber chamadas, novas mensagens ou notificações.
- **Legendas Google (CC)**: Defina o dispositivo para mostrar legendas nos conteúdos suportados pelo Google e para alterar as definições das legendas.
- **Legendas Samsung (CC)**: Defina o dispositivo para mostrar legendas nos conteúdos suportados pela Samsung e para alterar as definições das legendas.
- **Menu do assistente**: defina o dispositivo para mostrar o ícone do atalho de assistência que ajuda a aceder a funções suportadas por teclas externas ou funcionalidades no painel de notificações. Pode também editar o menu no ícone de atalho.
- **Atraso de tocar sem largar**: Configure o tempo de reconhecimento para tocar sem soltar o ecrã.
- **Controlo de interacção**: ative o modo de controlo de interação para limitar a reação do dispositivo às introduções numa aplicação.

Chamada

Personalize as definições para as funcionalidades de chamada.

- **Rejeição de chamada**: Rejeite chamadas de números de telefone automaticamente. Adicione números de telefone à lista de rejeição.
- **Configurar mensagens de rejeição de chamadas**: Adicione ou edite a mensagem que será enviada quando rejeitar uma chamada.
- **Atender/terminar chamadas**:
  - **A tecla principal atende chamadas**: Defina o dispositivo para atender uma chamada a receber quando premir a tecla Início.
  - **Controlo de voz**: defina o dispositivo para aceitar ou rejeitar uma chamada com comandos de voz.
  - **Tecla de alimentação**: defina o dispositivo para terminar uma chamada quando premir a Tecla ligar/desligar.
- **Alertas de chamadas**:
  - **Vibração de atendimento**: Defina o dispositivo para vibrar quando o outro participante atender a chamada.
  - **Vibração fim de chamada**: Defina o dispositivo para vibrar quando o outro participante terminar a chamada.
  - **Tom de ligação de chamada**: Active ou desactive o tom de chamada estabelecida.
  - **Indicador de minuto**: Active ou desactive o tom de lembrete de minuto.
  - **Tom de fim de chamada**: Active ou desactive o tom de chamada terminada.
  - **Alerta durante chamada**: Defina o o dispositivo para o alertar para eventos durante uma chamada.
- **Acessórios de chamada**:
  - **Atendimento automático**: Defina o dispositivo para atender as chamadas automaticamente, após um determinado período de tempo (disponível apenas quando o auricular está ligado).
  - **Temporiz atendimento auto**: Selecione o período de tempo que o dispositivo deve aguardar até atender as chamadas.
  - **Condições cham. efectuada**: Defina o dispositivo para permitir efectuar chamadas com um auricular Bluetooth, mesmo que o dispositivo esteja bloqueado.
  - **Tipo de chamada efectuada**: Seleccione o tipo de chamada a efectuar, a partir do auricular Bluetooth.

- **Definições adicionais**:
  - **ID do chamador**: Mostrar o seu ID de chamador aos outros participantes quando efectuar uma chamada.
  - **Desvio de chamadas**: Desvie chamadas a receber para outro número.
  - **Código de área automático**: Defina o dispositivo para introduzir um indicativo (código de área ou país) automaticamente antes do número de telefone.
  - **Barramento de chamadas**: Bloqueie chamadas a efectuar ou a receber.
  - **Chamada em espera**: Permitir alertas de chamada a receber quando já estiver numa chamada.
  - **Remarcação automática**: Active a marcação automática para chamadas que falharam ou foram desligadas.
  - **Números de marcação fixa**: Active ou desactive o modo FDN para restringir as chamadas aos números na lista FDN. Introduza o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM.
- **Tons toque e tons teclado**:
  - **Tons de toque**: seleccione um tom de toque para o alertar para chamadas a receber.
  - **Vibração**: adicione ou seleccione um padrão de vibração.
  - **Vibrar ao tocar**: defina o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas a receber.
  - **Tom de marcação**: defina o dispositivo para emitir sons quando tocar no teclado.
- **Aumentar volume no bolso**: Defina o dispositivo para aumentar o volume to tom de toque quando este estiver fechado, tal como numa mala ou no bolso.
- **Imagem de chamada de vídeo**: Selecione uma imagem para ser apresentada ao outro participante.
- **Vídeo próprio na chamada recebida**: defina se pretende mostrar a sua imagem ao vivo ou uma imagem predefinida ao outro participante.
- **Utilizar opções de falha ao ligar**: Escolha tentar uma chamada de voz quando a chamada de vídeo falhar a ligação.
- **Serviço de correio de voz**: Seleccione ou defina a sua operadora de correio de voz.
- **Definições correio voz**: Introduza o número para aceder ao serviço de correio de voz. Obtenha este número na sua operadora.
- **Som**: Seleccione um tom de toque para o alertar para novas mensagens de correio de voz.
- **Vibrar**: Defina o dispositivo para vibrar quando receber correio de voz.

- **Contas**: Defina o dispositivo para aceitar chamadas IP e configure as suas contas para os serviços de chamadas IP.
- **Utilizar chamad. Internet**: Defina se pretende utilizar os serviços de chamadas IP para todas as chamadas ou apenas para chamadas IP.

Modo de Bloqueio

Seleccione quais as notificações que serão bloqueadas ou configure para permitir notificações de chamadas de contactos específicos no modo de bloqueio.

Controlos

Idioma e introdução

Altere as definições de introdução de texto. Algumas opções poderão não estar disponíveis dependendo do idioma seleccionado.

Idioma

Seleccione um idioma de exibição para todos os menus e aplicações.

Padrão

Seleccione um teclado padrão para introdução de texto.

Escrita por voz Google

Para alterar as definições de introdução por voz, toque em ⚙.

- **Esc. idiomas entrada**: seleccione idiomas de introdução para a introdução de texto.
- **Bloquear palavras ofens.**: Defina o dispositivo para evitar que reconheça palavras ofensivas em introduções de voz.
- **Reconhecimento de voz offline**: transfira e instale dados de idiomas para introduções de voz offline.

Teclado Samsung

Para alterar as definições do teclado Samsung, toque em ⚙.

As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

- **Idioma introdução**: seleccione idiomas para introdução de texto.
- **Texto inteligente**: active o modo de texto inteligente para prever palavras com base na sua introdução e sugerir palavras. Pode também personalizar as definições das sugestões de palavras.
- **Substituição automática**: Defina para que o dispositivo corrija as palavras mal escritas e incompletas quando toca na barra de espaço ou no sinal de pontuação.
- **Capitalização automática**: defina o dispositivo para automaticamente capitalizar o primeiro caracter após um sinal de pontuação final, como, por exemplo, um ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Espaçamento automático**: ajustar o dispositivo para introduzir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Pontuação automática**: define o dispositivo para introduzir um ponto final quando fizer toque duplo na barra de espaço.
- **Desligado**: Defina o dispositivo para desativar a funcionalidade de varrimento do teclado.
- **Introdução contínua**: Defina o dispositivo para introduzir texto varrendo o teclado.
- **Controlo do cursor**: Ative a função de navegação inteligente no teclado para mover o cursor deslocando-se no teclado.
- **Som**: define o dispositivo para soar quando uma tecla é tocada.
- **Vibração**: Define o dispositivo para vibrar quando uma tecla é tocada.
- **Visualizar caracteres**: defina o dispositivo para exibir uma imagem grande de cada caracter que tocar.
- **Detecção de caneta**: Defina o dispositivo para abrir o painel de escrita manual quando toca no campo com a S Pen.
- **Ajuda**: aceda a informações de ajuda sobre como utilizar o teclado Samsung.
- **Repor definições**: reponha as definições do teclado Samsung.

Reconhecimento escrita à mão

Selecione um idioma para o reconhecimento de escrita à mão.

Procura de voz

- **Idioma**: seleccione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **"Ok Google" hotword detection**: defina o dispositivo para iniciar o reconhecimento de voz quando disser o comando de ativação enquanto utiliza a aplicação de pesquisa.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Saída de voz**: defina o dispositivo para fornecer resposta de voz para o alertar da acção actual.
- **Bloquear palavras ofens.**: oculte palavras ofensivas dos resultados da pesquisa de voz.
- **Reconhecimento de voz offline**: transfira e instale dados de idiomas para introduções de voz offline.
- **Reconhecimento personalizado**: Defina o dispositivo para utilizar as informações do painel de controlo do Google de modo a melhorar a precisão do reconhecimento de voz.
- **Auscultadores Bluetooth**: defina o dispositivo para permitir a procura por voz com um auricular Bluetooth, quando ligar um ao dispositivo.

Opções de texto para voz

- **Motor TTS preferido**: seleccione um motor de síntese de fala. Para alterar as definições dos motores de síntese de fala, toque em ⚙.
- **Velocidade da fala**: seleccione uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
- **Ouvir um exemplo**: ouça o texto falado de um exemplo.
- **Estado do idioma padrão**: Visualize o estado do idioma padrão na funcionalidade de texto para voz.

Velocidade do ponteiro

Ajuste a velocidade do ponteiro do rato ou do trackpad ligado ao seu dispositivo.

Controlo de voz

Defina o dispositivo para reconhecer os comandos de voz para controlar o dispositivo. Pode seleccionar as funcionalidades a controlar com os comandos de voz.

Se a opção **Vibrar ao tocar** estiver ativada, o dispositivo não conseguirá reconhecer os comandos de voz quando são recebidas chamadas.

S Pen

Alterar as definições de utilização da S Pen.

- **Desactivar detecç. caneta**: Defina o ecrã para não responder quando inserir ou retirar a S Pen.
- **Ponteiro**: Defina o dispositivo para mostrar o ponteiro da S Pen quando pairar a S Pen sobre o ecrã.
- **Introdução directa**: Defina o dispositivo para iniciar o teclado de escrita manual quando pairar a S Pen sobre um campo de introdução de texto.
- **Vista aérea**: defina o dispositivo para ativar a funcionalidade de vista aérea para pré-visualizar conteúdos ou ver informações numa janela pop-up ao apontar a S Pen para um item.
  - **Visualizar informações**: Veja informações numa janela pop-up ao apontar para itens com a S Pen.
  - **Visualizar progresso**: Ao reproduzir música ou vídeos, pré-visualize uma cena ou veja o tempo decorrido, ao apontar para a barra de progresso com a S Pen.
  - **Visualizar marcação rápida**: Veja informações de contacto de números de marcação rápida numa janela pop-up ao apontar para um número de marcação rápida com a S Pen.
  - **Etiquetas de ícones**: Veja informações simples sobre um item numa janela pop-up ao apontar para o item com a S Pen.
  - **Percorrer lista**: Ao visualizar e-mails ou páginas Web, mantenha a S Pen sobre o canto do ecrã para se deslocar pela página.
- **Comando aéreo**: defina o dispositivo para ativar a função de comando no ar para executar várias ações com a tecla da S Pen premida.
- **Som e reacção táctil**: defina o dispositivo para soar e vibrar quando pairar sobre ficheiros, objectos ou opções.
- **Opções libertação caneta**: Defina o dispositivo para iniciar o Action Memo ou para apresentar o comando no ar quando a S Pen é retirada da ranhura.
- **Som de anexação/libertação da caneta**: Defina o dispositivo para emitir um som quando a S Pen está inserida ou retirada da ranhura.
- **Anexar/desanexar vibração**: defina o dispositivo para vibrar quando a S Pen é inserida ou retirada da ranhura.

Movimentos

Active a funcionalidade de reconhecimento de movimento e altere as definições que controlam o reconhecimento do movimento no seu dispositivo.

- **Alerta inteligente**: defina o dispositivo para o alertar para chamadas perdidas ou novas mensagens quando pegar no dispositivo.
- **Zoom**: Defina o dispositivo para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza imagens da **Galeria** ou pesquisa em páginas web, quando toca sem soltar em dois pontos, com os seus dedos, e inclina o dispositivo para a frente e para trás.
- **Consultar uma imagem**: Defina o dispositivo para se deslocar pela imagem movendo o dispositivo em qualquer direcção quando a imagem está aumentada.

Movimentos com palma da mão

Ative a funcionalidade de movimento com a palma da mão para controlar o dispositivo ao tocar no ecrã.

- **Ecrã de captura**: Defina o dispositivo para capturar uma imagem do ecrã quando varrer com a palma da mão da esquerda ou direita ao longo do ecrã.
- **Silenciar/pausa**: Defina o dispositivo para pausar a reprodução de multimédia quando tocar com a palma da sua mão no ecrã.

Ecrã inteligente

- **Suspensão inteligente**: defina o dispositivo para evitar que a luz de fundo do visor se desligue enquanto estiver a olhar para o visor.
- **Rotação inteligente**: defina para que o interface não rode, independentemente da orientação da sua face.
- **Pausa inteligente**: Defina o dispositivo para pausar a reprodução de um vídeo quando desviar o olhar do ecrã.
- **Deslocamento inteligente**: defina o dispositivo para se deslocar quando estiver no limite de e-mails ou páginas web.

Geral

Contas

Adicione contas de e-mail ou SNS.

Cloud

Altere as definições de sincronização de dados ou ficheiros da sua conta Samsung ou armazenamento em nuvem Dropbox.

Cópia de segurança e reposição

Altere as definições de gestão de definições e dados.

- **Cópia de segurança**: Defina o dispositivo para fazer uma cópia de segurança das definições e dos dados das aplicações no servidor da Google.
- **Cópia de segurança da conta**: configure ou edite a cópia de segurança da sua conta Google.
- **Restaurar automaticamente**: Defina o dispositivo para restaurar os dados de definições e de aplicações quando reinstalar aplicações no dispositivo.
- **Repor definições**: reponha as definições para os valores predefinidos de fábrica e elimine todos os dados.

Data e hora

Aceda e altere as seguintes definições para controlar a forma como o dispositivo exibe a hora e data.

Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a hora e data serão reiniciadas.

- **Data e hora automáticas**: actualize automaticamente a hora e a data quando muda de fuso horário.
- **Definir data**: defina a data actual manualmente.
- **Definir hora**: defina a hora actual manualmente.
- **Fuso horário automático**: Defina o dispositivo para receber a informação do fuso horário da rede quando atravessar diversos fusos horários.
- **Seleccionar fuso horário**: defina o seu fuso horário.
- **Formato 24 horas**: exibir a hora no formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de data**: seleccione um formato de data.

Acessórios

Altere as definições dos acessórios.

- **Som de ancoragem**: defina o dispositivo para reproduzir um som quando o seu dispositivo está ligado ou desligado da ancoragem.
- **Modo de saída de áudio**: defina o dispositivo para utilizar o altifalante ancorado quando o dispositivo estiver ligado à ancoragem.
- **Saída de áudio**: seleccione um formato de saída de som para usar quando ligar o ser dispositivo a dispositivos HDMI. Alguns dispositivos poderão não ser compatíveis com a definição de som surround.
- **Desbloqueio automático**: Defina o dispositivo para desbloquear automaticamente quando abrir a capa.
- **Daynote**: defina o dispositivo para apresentar uma nota diária com a data, hora, meteorologia e eventos ao abrir a capa.
- **Unidade**: selecione a unidade de temperatura padrão quando são apresentadas informações meteorológicas no Daynote.

Gestor de aplicações

Veja e gira as aplicações do seu dispositivo.

Aplicações padrão

Selecione uma definição padrão para utilizar aplicações.

Utilizadores

Configure e gira perfis de utilizador para as definições personalizadas.

Bateria

Visualize a quantidade de energia da bateria que é consumida pelo seu dispositivo.

Modo de economia de energia

Active o modo de economia de energia e altere as respectivas definições.

- **Desempenho da CPU**: Defina o dispositivo para limitar alguma utilização de recursos do sistema.
- **Saída do ecrã**: defina o dispositivo para diminuir o brilho do visor.
- **Desactivar a reacção táctil**: Defina o dispositivo para desativar a vibração quando tocar nas teclas.
- **Aprender a economizar energia**: saiba como reduzir o consumo de bateria.

Memória

Visualize as informações da memória do seu dispositivo e do cartão de memória ou formate um cartão de memória.

Formatar um cartão de memória apaga permanentemente todos os dados do cartão.

A capacidade real disponível da memória interna é menor do que a capacidade especificada, uma vez que o sistema operativo e as aplicações padrão ocupam parte dessa memória. A capacidade disponível pode ser alterada quando o dispositivo é actualizado.

Segurança

Altere as definições para manter o seu dispositivo em segurança.

- **Encriptar dispositivo**: defina uma palavra-passe para encriptar os dados guardados no dispositivo. Deve introduzir a palavra-passe sempre que ligar o dispositivo.

Carregue a bateria antes de activar esta definição pois poderá demorar mais de uma hora para encriptar os seus dados.

- **Encriptar cartão SD externo**: Defina o dispositivo para encriptar ficheiros presentes no cartão de memória.

Ao repor o seu dispositivo para os valores de fábrica com esta definição activa, o dispositivo não irá ler os seus ficheiros encriptados. Desactive esta definição antes de repor o dispositivo.

- **Controlos remotos**: defina o dispositivo para permitir o controlo do seu dispositivo em caso de perda ou roubo, remotamente através da Internet. Para utilizar esta funcionalidade, tem de iniciar sessão na sua conta Samsung.
  - **Registo de conta**: adicionar ou visualizar as suas contas Samsung.
  - **Utilizar redes sem fios**: defina o dispositivo para permitir a recolha de dados de localização ou determinar a localização do seu dispositivo, em caso de perda ou roubo, através de Wi-Fi ou de redes móveis.
- **Alerta de alteração SIM**: ative ou desative a função "Localizar o meu telemóvel" que ajuda a localizar o dispositivo em caso de perda ou roubo.
- **Ir para o site Web**: Aceda à página Web Localizar o meu telemóvel (*findmymobile.samsung.com*). Pode controlar e acompanhar o seu dispositivo, perdido ou roubado, na página web do Find my mobile.
- **Bloqueio do cartão SIM**:
  - **Bloquear cartão SIM**: activa ou desactiva a funcionalidade de bloqueio de PIN, para pedir o PIN antes de usar o dispositivo.
  - **Alterar PIN do SIM**: altere o PIN utilizado para aceder aos dados SIM ou USIM.
- **Tornar as palavras-passe visíveis**: por predefinição, o dispositivo oculta as palavras-passe por segurança. Defina o dispositivo para apresentar a palavra-passe à medida que for introduzida.
- **Administradores de dispositivo**: veja os administradores instalados no dispositivo. Pode permitir que administradores do dispositivo apliquem novas políticas ao dispositivo.
- **Origens desconhecidas**: defina o dispositivo para permitir a instalação de aplicações de origens desconhecidas.
- **Verificar aplicações**: defina o dispositivo para permitir que o Google verifique se as aplicações poderão ser nocivas antes de as instalar.
- **Actualizar políticas de segurança**:
  - **Actualizações automáticas**: Defina o dispositivo para procurar e transferir automaticamente atualizações de segurança.
  - **Redes preferidas**: selecione uma opção de ligação de rede para verificar se existem atualizações e transferi-las automaticamente.
  - **Verificar existência de actualizações**: verifique se existem atualizações de segurança.
- **Enviar relatórios de segurança**: Defina o dispositivo para enviar relatórios de segurança automaticamente quando estiver ligado a uma rede Wi-Fi.
- **Tipo de armazenamento**: Defina um tipo de armazenamento para os ficheiros de credenciais.

- **Credenciais fidedignas**: utilize certificados e credenciais para assegurar a utilização segura das diferentes aplicações.
- **Instalar do armazenamento**: Instale certificados encriptados armazenados na unidade de armazenamento USB.
- **Limpar credenciais**: elimina o conteúdo de credenciais do dispositivo e repõe a palavra-passe.

Acerca do dispositivo

Aceda a informação sobre o dispositivo e actualize o software do dispositivo.

Definições Google

Utilize esta aplicação para configurar definições para algumas funcionalidades fornecidas pelo Google.

Toque em **Definições Google** no Ecrã de aplicações.

Anexos

Resolução de problemas

Antes de contactar o Centro de Assistência da Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu dispositivo.

Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

- Palavra-passe: quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o dispositivo.
- PIN: quando utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade no menu de Bloqueio do cartão SIM.
- PUK: o seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pela operadora.
- PIN2: quando acede um menu que requeira o PIN2, deve introduzir o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM. Para mais detalhes, contacte a sua operadora.

O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente. Enquanto se move, podem surgir mensagens de erro, repetidamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte a sua operadora para obter mais informações.

O dispositivo não liga

- Quando a bateria estiver totalmente descarregada, o dispositivo não irá ligar. Carregue a bateria completamente antes de ligar o dispositivo.
- A bateria poderá não estar colocada correctamente. Coloque a bateria novamente.
- Limpe os contactos dourados e volte a colocar a bateria.

O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

- Se colocar tampas de protecção ou acessórios opcionais no ecrã táctil, este poderá não funcionar correctamente.
- Se estiver a utilizar luvas, se as mãos não estiverem limpas, ou se tocar no ecrã táctil com objectos afiados ou com as unhas, o ecrã táctil poderá não funcionar correctamente.
- O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente em condições de muita humidade ou em contacto com água.
- Reinicie o dispositivo para limpar quaisquer erros temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado, visite um Centro de Assistência Samsung.

O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder ou se se desligar, poderá ter de fechar todas as aplicações ou retirar e voltar a colocar a bateria e ligar o dispositivo novamente para recuperar a funcionalidade. Se o seu dispositivo estiver estático e não responder, prima sem soltar a Tecla de ligar/desligar por mais de 7 segundos para reiniciar.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor definições. No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Geral** → **Cópia de segurança e reposição** → **Repor definições** → **Repor dispositivo** → **Apagar tudo**. Antes de repor para os valores de fábrica, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo.

Se o problema continuar, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não é possível efectuar chamadas

- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

As outras pessoas não conseguem ouvir a sua voz durante uma chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

O som faz eco durante a chamada

Ajuste o volume premindo a tecla de volume ou desloque-se para outro local.

A rede móvel ou a Internet são desligadas ou a qualidade do áudio é má

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Podem ocorrer problemas de ligação devido a problemas na antena da operadora. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Quando utiliza o dispositivo enquanto se desloca, os serviços de redes sem fios podem ser desactivados devido a problemas no servidor da operadora.

O ícone da bateria está vazio

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria.

A bateria não carrega correctamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se que o carregador está ligado correctamente.
- Se os terminais da bateria estiverem sujos, a bateria poderá não carregar correctamente ou o dispositivo poderá não ligar. Limpe ambos os contactos dourados e volte a tentar carregar a bateria.
- As baterias de alguns dispositivos não podem ser substituídas pelo utilizador. Para que a bateria seja substituída, visite um Centro de Assistência Samsung.

A bateria descarrega mais rapidamente do que quando a comprei

- Quando a bateria é exposta a temperaturas muito baixas ou muito altas, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo da bateria aumenta quando utiliza funcionalidades de mensagens ou algumas aplicações, tais como jogos ou a Internet.
- A bateria é um consumível e ao longo do tempo a carga útil irá diminuindo.

O dispositivo está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações durante longos períodos de tempo, o seu dispositivo pode aquecer. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do dispositivo nem o seu desempenho.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O seu dispositivo tem de ter memória suficiente disponível e bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma bateria totalmente carregada.
- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

A qualidade da fotografia é inferior à da pré-visualização

- A qualidade das suas fotografias pode variar, dependendo do ambiente e das técnicas de fotografia utilizadas.
- Se fotografar em locais escuros, à noite, ou dentro de casa, pode surgir ruído nas imagens ou estas poderão ficar desfocadas.

Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de multimédia

Se receber mensagens de erro ou os ficheiros multimédia não forem reproduzidos, ao abri-los no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que os formatos de ficheiro são suportados pelo dispositivo. Se um formato de ficheiro não for suportado, tal como DivX ou AC3, instale uma aplicação que o suporte. Para confirmar quais os formatos de ficheiro que o dispositivo suporta, visite *www.samsung.com*.

- O seu dispositivo é compatível com fotografias e vídeos capturados pelo dispositivo. As fotografias e vídeos capturados por outros dispositivos podem não funcionar correctamente.
- O seu dispositivo é compatível com ficheiros de multimédia que sejam autorizados pela operadora ou por fornecedores de serviços adicionais. Algum conteúdo que circula na Internet, tais como tons de toque, vídeos ou papéis de parede, poderão não funcionar correctamente.

Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 m).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não consegue estabelecer uma ligação quando o dispositivo está ligado a um computador

- Certifique-se que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que possui os controladores apropriados instalados e actualizados no seu computador.
- No caso de ser um utilizador do Windows XP, certifique-se de que tem instalado no seu computador o Windows XP Service Pack 3.
- Certifique-se de que tem instalado no seu computador o Samsung Kies ou Windows Media Player 10 ou superior.

O dispositivo não consegue encontrar a sua localização actual

Os sinais de GPS podem estar obstruídos em alguns locais, tal como dentro de casa. Defina o dispositivo para utilizar o Wi-Fi ou a rede móvel para encontrar a sua localização actual nestas condições.

Os dados guardados no seu dispositivo foram perdidos

Crie sempre cópias de segurança dos seus dados mais importantes guardados no dispositivo. De outro modo, não poderá restaurar os dados se estiverem corrompidos ou se se perderem. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados no dispositivo.

Existe um pequeno orifício no rebordo do dispositivo

- Este orifício é necessário durante o processo de fabrico e poderá ocorrer um ligeiro desgaste ou vibração das peças.
- Com o tempo, a fricção entre as peças pode causar um ligeiro alargamento deste orifício.

Retirar a bateria

- Para remover a bateria, **é necessário** dirigir-se a um centro de assistência autorizado e levar as instruções fornecidas.
- Para sua segurança, **não tente remover** a bateria. Se a bateria não for corretamente removida, poderá ficar danificada e causar danos no dispositivo, provocar lesões corporais e/ou tornar perigosa a utilização do dispositivo.
- A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou perdas (quer por contrato ou dano, incluindo negligência) que possam resultar da não observação dos presentes avisos e instruções, salvo morte ou lesões corporais provocados por negligência da Samsung.

1 Remova o cartão SIM ou USIM, o cartão de memória e a S Pen do dispositivo.

2 Insira a ferramenta de abertura do dispositivo no intervalo entre o ecrã do dispositivo e a tampa traseira.

Em seguida, comece a separar o ecrã da tampa traseira, utilizando a ferramenta para os afastar.

3 Volte a inserir a ferramenta e a afastar o ecrã da tampa traseira em toda a volta do dispositivo, em intervalos curtos.

4 Quando o ecrã estiver solto, separe o ecrã e a tampa traseira.

Depois, coloque a tampa traseira de parte e o ecrã virado para baixo numa superfície de trabalho plana.

5 Desaperte e remova os parafusos.

6 Desligue o conector da bateria.

7 Remova a bateria.

Algum do conteúdo pode diferir, dependendo da região, operadora ou versão do software, e está sujeito a alterações sem aviso prévio.

www.samsung.com Portuguese. 06/2015. Rev.1.1